



Einhell

CLASSIC



Akku-Hochentaster

GC-LC 18/20 Li T-Solo

Art.-Nr.: 3410581

Ident.-Nr.: 21010

EAN-Code: 4006825652123

Der Einhell Akku-Hochentaster GC-LC 18/20 Li T-Solo ist ein Mitglied der Power X-Change-Familie. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich. Der Hochentaster ist mit einem OREGON-Qualitätsschwert und -Kette, einem Kettenfangbolzen sowie einem langlebigen Metallgetriebe und einem Krallenanschlag aus Metall ausgerüstet. Der Ölbehälter sorgt für die automatische Kettenschmierung. Der Motorkopf hat eine Neigung von 30°, zusammen mit der Verlängerungsstange ist der Hochentaster flexibel einsetzbar. Die zusätzliche gummierte Haltefläche eignet sich zum ergonomischen Arbeiten, zudem ist der Entaster mit einem Tragegurt ausgestattet.

Ausstattung



- Motorkopf mit 30° Neigung
- Verlängerungsstange zum Erreichen höhergelegener Äste
- Zusätzliche gummierte Haltefläche zum ergonomischen Arbeiten
- OREGON-Qualitätsschwert und -Kette
- Metallgetriebe für hohe Lebensdauer
- Krallenanschlag aus Metall
- Kettenfangbolzen
- Tragegurt
- Ölbehälter für automatische Kettenschmierung

Technische Daten

- Schwertlänge	200 mm
- Schnittlänge	195 mm
- Schnittgeschwindigkeit	5.5 m/s
- Öltankinhalt	70 mL
- Länge Teleskopstange	228 - 288 cm

Logistische Daten

- Produktgewicht	3 kg
- Bruttogewicht Einzelverpackung	5.5 kg
- Maße Einzelverpackung	1135 x 255 x 130 mm
- Stück pro Exportkarton	3 STK
- Bruttogewicht Exportkarton	17 kg
- Maße Exportkarton	1145 x 395 x 265 mm
- Containermengen (20"/40"/40"HC)	672 1392 1734

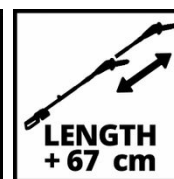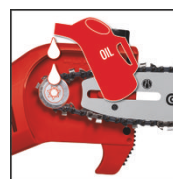

Als Sonderzubehör erhältlich



Power X-Boostcharger 6A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512064
EAN-Code: 4006825629019
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & Twincharger Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512083
EAN-Code: 4006825638509
Einhell Accessory



18V 3,0Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511501
EAN-Code: 4006825644197
Einhell Accessory



18V 4-6Ah Multi-Ah PXC Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511502
EAN-Code: 4006825644210
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512097
EAN-Code: 4006825646962
Einhell Accessory



2x 3,0Ah & 30min PXC Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512098
EAN-Code: 4006825646986
Einhell Accessory



18V 2,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511395
EAN-Code: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511396
EAN-Code: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512041
EAN-Code: 4006825613698
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit TP
PXC-Starter-Kit
Art.-Nr.: 4512042
EAN-Code: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,5Ah Power X-Change
Akku
Art.-Nr.: 4511516
EAN-Code: 4006825650518
Einhell Accessory



18V 5,2Ah Power X-Change Plus
Akku
Art.-Nr.: 4511437
EAN-Code: 4006825616606
Einhell Accessory



Power X-Twincharger 3A
PXC-Ladegerät
Art.-Nr.: 4512069
EAN-Code: 4006825629729
Einhell Accessory



Ersatzkette 20cm 1,1 33T 3/8
Kettensägen-Zubehör
Art.-Nr.: 4500187
EAN-Code: 4006825615463
Einhell Grey

Akku-Laufzeiten

Ein Akku Für alle Fälle

 Schneiden¹
(Stück)

Ein Akku Für alle Fälle	Schneiden ¹ (Stück)
1.5 Ah	37
2.0 Ah	50
2.5 Ah	65
3.0 Ah	75
4.0 Ah	100
5.2 Ah	130
6.0 Ah	155

Für die beste Arbeitsleistung Akku mit mind. 2.5 Ah verwenden

Testaufbau:

1) Weichholz - Kantholz 70x70mm