

OPERATING INSTRUCTIONS

Mobile Air Conditioner

Model: 25726275

GPC07AM-K5NNA2C(WIFI)



DE
EN
FR
NL
CZ
ES
HR
HU
SI
DK
NO
IT
SE
EE
FI
IS
SK
BG

WiFi Function: Long press "MODE" and "TIMER" buttons simultaneously for 10s, remote controller will send WiFi reset code and then the WiFi function will be turned on

WIFI Modus aktivieren: Drücken Sie die Tasten MODE und TIMER gleichzeitig für 10 Sekunden.
Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Alexa / Google Anleitung



- Este aparato puede ser usado por niños de más de 8 años de edad y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si reciben supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los riesgos que implica. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Los niños no deben jugar con el aparato.
- Antes del uso, confirme que las especificaciones de alimentación cumplan con las del aparato (consulte los datos técnicos).
- Antes de limpiar o realizar mantenimiento en el aire acondicionado, apáguelo y desconecte el enchufe.
- Asegúrese de que el cable de alimentación no sea presionado por objetos rígidos ni pesados.
- No arrastre ni tire del cable de alimentación para desconectar el enchufe ni mover el aire acondicionado.
- No conecte ni desconecte el enchufe con las manos mojadas.
- Use una toma de alimentación con toma de tierra. Asegúrese de que la toma de tierra sea fiable.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificación similar para evitar riesgos.
- No cubra nunca el aire acondicionado con una toalla o similares. Mantenga las ranuras de entrada y salida de aire sin obstrucciones.
- Mantenga una distancia de al menos 12" (30 cm) de las paredes y cualquier obstáculo.
- Si se producen anomalías (como olor a quemado), desconecte de inmediato la alimentación y contacte con su proveedor.
- Si la unidad no recibe supervisión, apáguela y desconecte la alimentación.
- No salpique ni vierta agua sobre el aire acondicionado ni el mando a distancia, podría dañarlos.
- Si usa el conducto de drenaje, la temperatura ambiente no debe ser inferior a 0°C. En caso contrario podría provocar fugas de agua del aire acondicionado.
- Manténgalo alejado de fuentes de llama y objetos inflamables y explosivos.
- Los niños y las personas con discapacidades no pueden usar la unidad sin supervisión.
- Evite que los niños jueguen o se suban al aire acondicionado.
- No ponga ni cuelgue objetos que goteen sobre el aire acondicionado.
- No repare ni desmonte el aire acondicionado usted mismo.



- Está prohibido introducir objetos en el aire acondicionado.
- El aparato debe colocarse de forma que el enchufe sea accesible.
- No incline ni vuelque el aire acondicionado.
- Asegúrese de usar el aparato sobre una superficie estable y plana.
- Evite exponer el aparato a la luz solar directa.
- El aire acondicionado debe usarse dentro de una gama de temperatura entre 16° y 35°C.
- Cierre las puertas y ventanas cuando use el aparato para mejorar el efecto de refrigeración.
- No use el aparato en entornos mojados ni húmedos.
- Asegúrese de que no existan obstáculos entre el aparato y el mando a distancia. No deje caer ni lance el mando a distancia. No sumerja el mando a distancia en líquidos, no lo exponga al calor ni a la luz solar directa.
- a un calor excesivo por luz solar, fuego, etc. Protéjalas de impactos mecánicos. Manténgalas secas y limpias. Mantener fuera del alcance de los niños.
- No abra, desmonte, corte ni cortocircuite las baterías. No mezcle baterías usadas con nuevas.
- Deseche adecuadamente las baterías. Preste atención a los aspectos medioambientales cuando deseche las baterías. No deseche las baterías con los residuos domésticos.
- Tenga en cuenta las notas de seguridad y de otro tipo en las baterías y su embalaje.
- Retire las baterías que presenten fugas y limpie a fondo el compartimiento. Evite el contacto con la piel y los ojos.

Uso de baterías:

- ¡PRECAUCIÓN! Riesgo de explosión si las baterías no se sustituyen correctamente. Cambie las baterías exclusivamente por otras del mismo tipo. Preste atención a la polaridad correcta.
- No exponga las baterías (paquete de baterías o baterías introducidas)

Finalidad de uso

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para refrigerar, emitir y deshumidificar el aire. El aparato está diseñado para entornos domésticos o similares no comerciales, como tiendas, oficinas y entornos laborales parecidos, o en instalaciones agricultoras, por clientes de hoteles, moteles y otras instalaciones residenciales, o en pensiones. Úselo exclusivamente según estas instrucciones. El uso inadecuado es peligroso y anularía las reclamaciones por garantía. Obedezca las instrucciones de seguridad.

Eliminación



El símbolo del cubo de basura tachado precisa de la eliminación por separado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE). Los aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas para el medio ambiente y las personas. No deseche el aparato ni su embalaje con los residuos domésticos.

Deséchelos en un centro de recogida autorizado para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. De este modo contribuirá a proteger recursos y el medio ambiente. Para obtener más información, contacte con su proveedor o la autoridad municipal.

Deseche correctamente las baterías usadas. Los recipientes para baterías usadas se pueden encontrar en tiendas que vendan baterías y puntos de recogida urbanos.

Símbolos utilizados



Indica una situación peligrosa que puede provocar daños personales o materiales.



Lea atentamente todas las instrucciones antes de usar el aparato, y conserve las instrucciones de uso como referencia en el futuro.

Descripción de los símbolos



Indica una situación peligrosa que si no se evita causará la muerte o lesiones graves.



Indica una situación peligrosa que si no se evita puede causar la muerte o lesiones graves.



Indica una situación peligrosa que si no se evita podría causar lesiones moderadas o graves.

OBSERVACIÓN

Indica información importante no relacionada con peligros utilizada para indicar riesgo de daños a la propiedad.



Indica un peligro al que se le asigna una señal de ADVERTENCIA o PRECAUCIÓN.

Cláusulas de exención

El fabricante no se responsabiliza cuando las lesiones personales o las pérdidas materiales son causadas por las siguientes razones.

1. Daños al producto debidos a un uso incorrecto o inapropiado del producto;
2. Alterar, cambiar, mantener o usar el producto con otros equipos sin respetar las indicaciones del manual de instrucciones o del fabricante;
3. Después de realizar una verificación, el defecto del producto ha sido directamente causado por un gas corrosivo;
4. Después de realizar una verificación, los defectos se deben a una manipulación inadecuada durante el transporte del producto;
5. Hacer funcionar, reparar, mantener el aparato sin respetar las indicaciones del manual de instrucciones o reglas relacionadas;
6. Después de realizar una verificación, el problema o defecto ha sido causado por las especificaciones de calidad o desempeño de piezas producidas por otros fabricantes;
7. Daños causados por catástrofes naturales, uso en entornos inadecuados o fuerza mayor;



Aparato lleno de gas inflamable R290.



Antes de instalar y usar el aparato, lea primero el manual del usuario.



Antes de instalar el aparato, lea primero el manual de instalación.



Antes de reparar el aparato, lea primero el manual de reparaciones.


Observaciones sobre el funcionamiento

Refrigerante

- Para que el aparato de aire acondicionado funcione, un refrigerante especial circula por el sistema. El refrigerante utilizado es fluoruro R290, que está especialmente limpiado. El refrigerante es inflamable e inodoro. Además, puede causar una explosión bajo ciertas circunstancias.
- Comparado con los refrigerantes comunes, el R290 es un refrigerante no contaminante que no daña la capa de ozono. La influencia del efecto invernadero es también menor. El R290 posee unas características termodinámicas muy buenas que conducen a una gran eficiencia energética. Por tanto, los aparatos necesitan menos llenado.
- Consulte la placa de especificaciones para saber la cantidad de carga de R290.

ADVERTENCIA


- Aparato lleno de gas inflamable R290.
- El aparato debe instalarse, funcionar y almacenarse en un lugar con un área superficie a 11 m².
- El aparato debe almacenarse en un lugar donde no haya fuentes de ignición en funcionamiento continuo. (Por ejemplo, llamas desnudas, aparatos de gas en funcionamiento o calefactores eléctricos en funcionamiento.)
- El aparato debe almacenarse en lugar bien ventilado con unas dimensiones que se correspondan al área especificada para ponerlo en funcionamiento.
- El aparato debe almacenarse de modo que no se pueda dañar mecánicamente.
- Los conductos conectados al aparato no deberán poseer fuentes de ignición.
- Mantenga las aberturas de ventilación libres de obstrucciones.
- No perforar o quemar.
- Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden no tener olor.
- No utilice medios para acelerar la descongelación o para limpiar el aparato no recomendados por el fabricante.
- Las operaciones de mantenimiento deben ser realizadas de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.
- Si fuera necesario reparar el aparato, póngase en contacto con un centro de servicio técnico cercano. Cualquier reparación realizada por personal no cualificado puede ser peligrosa.
- Debe cumplirse con las normativas de gas nacional.
- Lea el manual del especialista.



ESTIMADO CLIENTE _____


Felicidades por su adquisición de este aire acondicionado móvil. Tómese el tiempo necesario para leer estas instrucciones de uso. Consérvelas en un lugar seguro como referencia en el futuro y si es necesario entréguelas junto con el aparato.

DIAGRAMA ELÉCTRICO _____

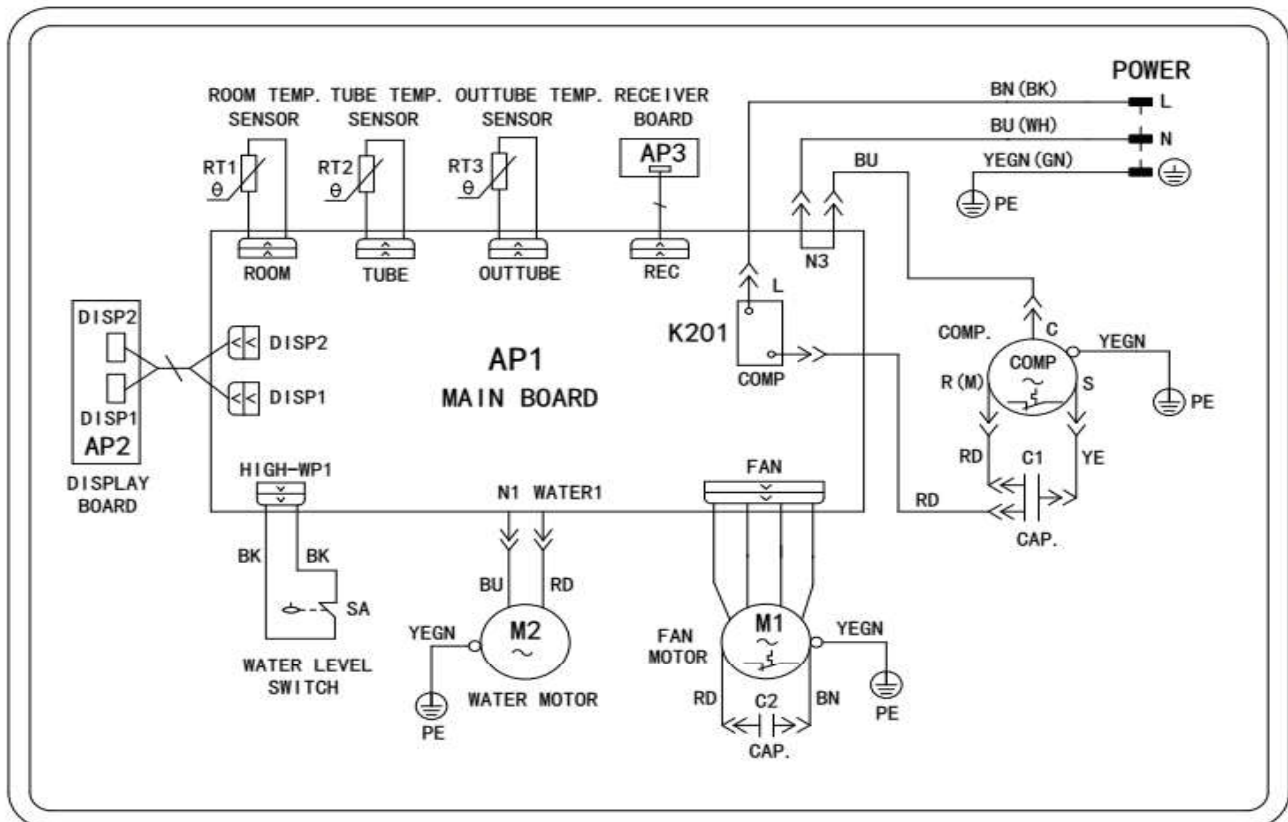


VISIÓN GENERAL


Aire acondicionado

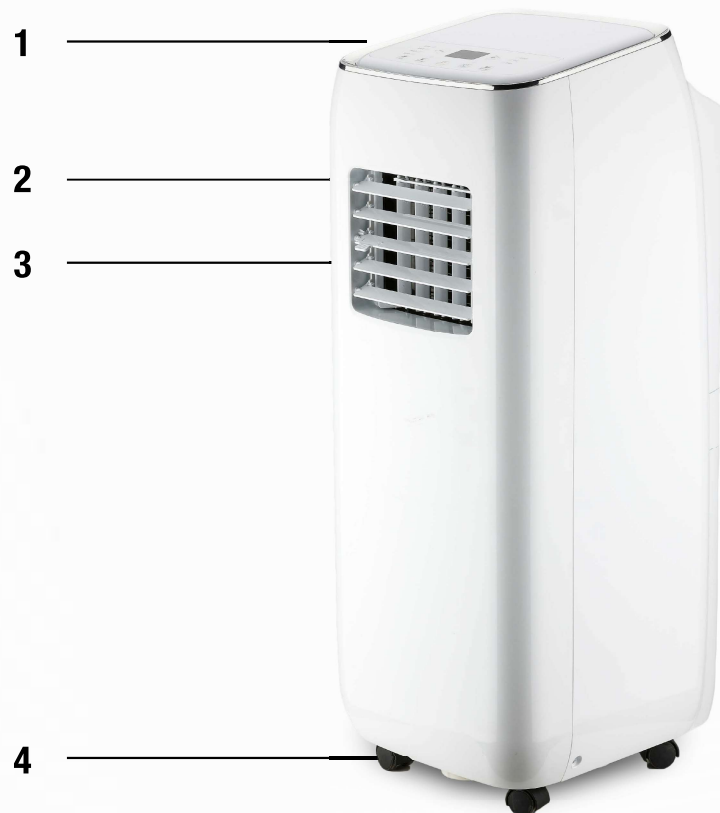

- 1 Panel de control
- 2 Rejilla de orientación
- 3 Rejilla oscilante
- 4 Rueda
- 5 Cubierta de filtro
- 6 Admisión de aire
- 7 Cierre de fijación
- 8 Agujero de drenaje central
- 9 Ranura de conducto de descarga de calor
- 10 Cable de alimentación
- 11 Agujero de drenaje inferior
- 12 Mando a distancia
2x baterías AAA de 1,5V

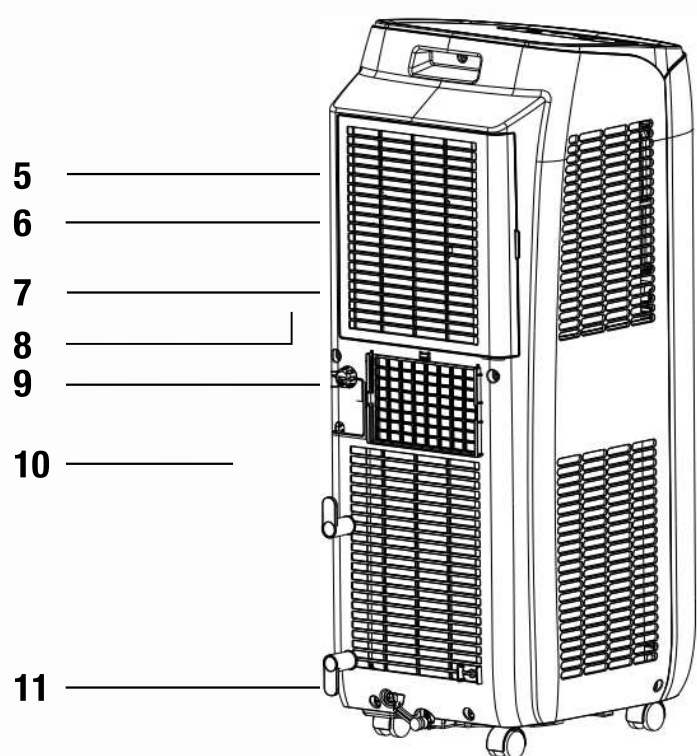

12

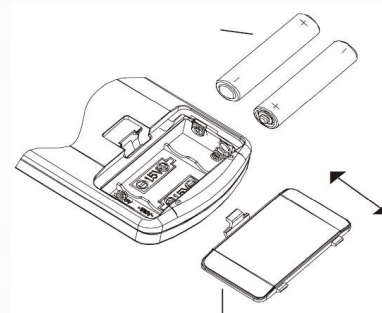


Introducción de baterías

Abra el compartimiento de baterías, introduzca baterías AAA de 1,5V y vuelva a colocar la tapa. Preste atención a las indicaciones de polaridad.

Introducción al funcionamiento del panel de control

Nombre del panel de control

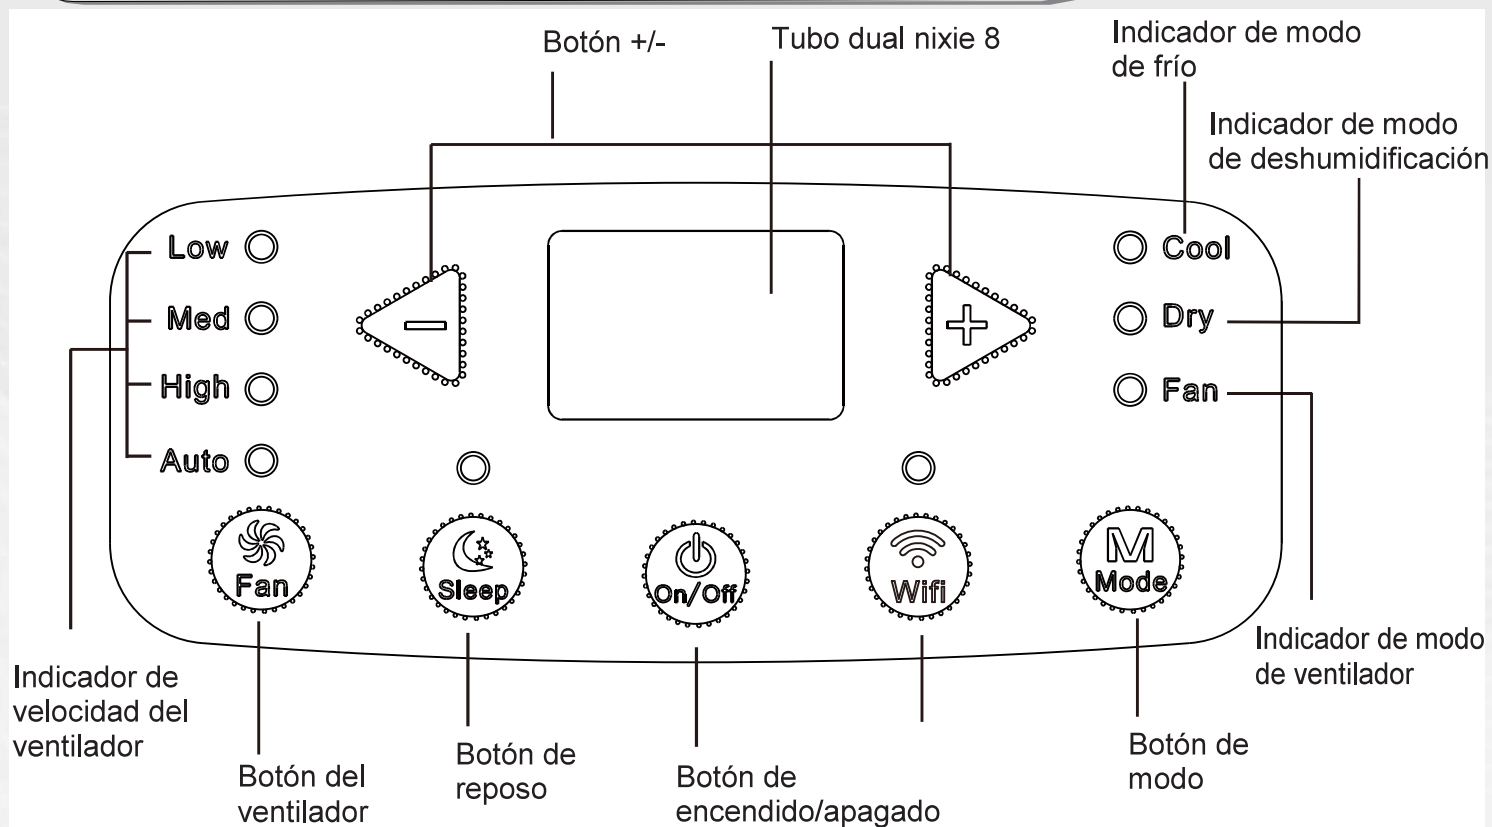

Funcionamiento del panel de control

Nota:

- Después de encender el aparato, este emitirá una señal acústica. Después, puede ponerlo en funcionamiento mediante el panel de control.
- En el modo de encendido, después de presionar los botones del panel de control, el aparato emitirá una señal acústica. El indicador correspondiente del panel de control se iluminará.
- En el modo de apagado, el tubo dual nixie 8 del panel de control no aparecerá en pantalla.

En el modo de encendido, el tubo dual nixie 8 del panel de control mostrará la temperatura en el modo de frío, pero no en los otros modos.

1 Botón de encendido/apagado

Presionando este botón, se puede encender o apagar el aparato.

2 Botón +/-

En el modo de frío, presione los botones “+” o “-” para aumentar o disminuir la temperatura en 1°C (°F). La gama de temperatura programable es de 16°C (61°F) a 30°C(86°F). En el modo automático, en los modos de deshumidificación o ventilador, este botón no está disponible.

3 Botón de modo

Presione este botón y el modo circulará según la siguiente secuencia:

FRÍO → DESHUMIDIFICACIÓN → VENTILADOR

FRÍO: En este modo, el indicador del modo de frío se iluminará. El tubo dual nixie 8 muestra la temperatura configurada. La gama de temperatura programable es de 16°C~30°C.

DESHUMIDIFICACIÓN: En este modo, el indicador del modo de deshumidificación se iluminará. El tubo dual nixie 8 no aparecerá.

VENTILADOR: En este modo, el aparato solo sopla aire. El indicador del ventilador se iluminará. El tubo dual nixie 8 no aparecerá.

4 Botón del ventilador

Presione este botón y la velocidad del ventilador circulará del siguiente modo:


“velocidad baja → velocidad media → velocidad alta → ventilador automático → velocidad baja”.

5

6 Reposo

Presione el botón de reposo para entrar en el modo de reposo. Si el mando a distancia funciona en modo de frío, una vez se ha iniciado el modo de reposo, la temperatura programada aumentará 1°C en 1 hora; la temperatura programada aumentará 2°C en 2 horas y luego, el aparato funcionará a dicha temperatura el resto del tiempo; La función de reposo no está disponible en el modo de ventilador o deshumidificación. Si la función de reposo ha comenzado, el indicador superior mostrará el estado en pantalla. Los otros modos no aparecerán en pantalla.

Botones del mando a distancia

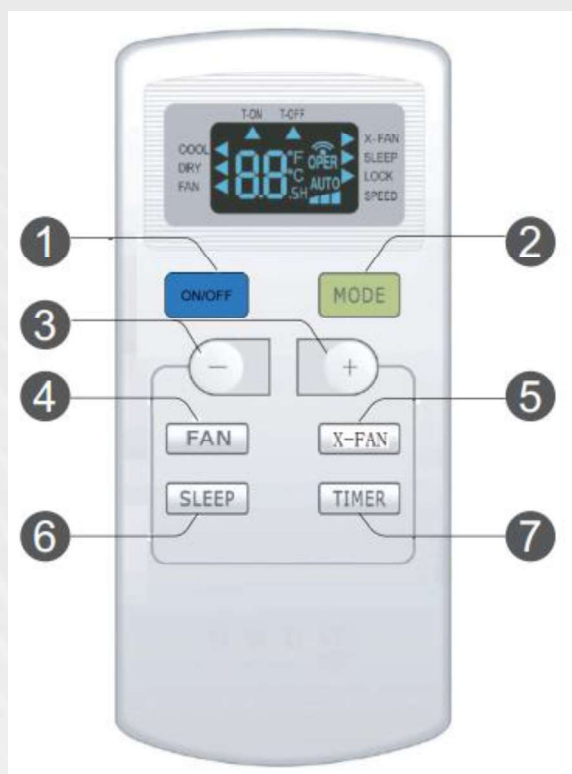

- 1 Botón de encendido/apagado
- 2 Botón de MODO
- 3 Botón +/-
- 4 Botón del VENTILADOR
- 5 Botón del VENTILADOR X
- 6 Botón de REPOSO
- 7 Botón del TEMPORIZADOR

Introducción a los iconos de pantalla



Introducción a los botones del mando a distancia

Nota:

- Esto es un mando a distancia de uso general y puede utilizarse con aparatos de aire acondicionado multifunción. Si hay alguna función en el mando que el aparato no posee, al presionar el botón el aparato seguirá funcionando en su estado original.
- Después de encender el aparato, este emitirá una señal acústica.
Indicador de funcionamiento "  " encendido (indicador rojo). Después, puede ponerlo en funcionamiento mediante el panel de control.
- En el modo de encendido, presione el botón del mando a distancia, el icono "  " aparecerá en la pantalla del mando a distancia y parpadeará una vez. El aparato emitirá una señal acústica para indicar que se le ha enviado una señal.
- En el modo de apagado, la temperatura configurada y el icono del reloj aparecerán en la pantalla del mando a distancia (Si están programados el temporizador está activado, desactivado y las funciones de luz, los iconos correspondientes aparecerán en la pantalla del mando a distancia al mismo tiempo). En el modo de encendido, la pantalla mostrará los iconos de las funciones programadas.

1 Botón de encendido/apagado

Presione este botón para encender/apagar el aparato.

2 Botón de MODO

Puede presionar este botón una vez para seleccionar el modo deseado de forma circular como se indica abajo " ◀ " se iluminará después de seleccionar el modo):

FRÍO ► DESHUMIDIFICACIÓN ► VENTILADOR



- Después de seleccionar el modo de frío, el aparato funcionará en modo de frío. Presione los botones "+" o "-" para ajustar la temperatura configurada. Presione el botón VENTILADOR para ajustar la velocidad del ventilador.
- Cuando seleccione el modo de deshumidificación, el aparato funcionará con el ventilador a baja velocidad. En el modo de deshumidificación, la velocidad del ventilador no se puede ajustar.
- Después de seleccionar el modo de ventilador, el aparato funcionará en modo de ventilador solamente. Presione el botón VENTILADOR para ajustar la velocidad del ventilador.

3 Botón +/-

- Al presionar el botón + o - una vez, la temperatura aumentará o disminuirá en 1°F (°C). Mantenga presionado el botón + o - durante 2 segundos para que la temperatura en el mando a distancia cambie rápidamente. Suelte el botón una vez haya alcanzado la temperatura que desea programar.
- Para activar o desactivar el temporizador, presione el botón - o + para ajustar el tiempo. (Véase el botón del TEMPORIZADOR para más detalles)

4 Botón del VENTILADOR

Al presionar este botón, la velocidad del ventilador se puede configurar en modo circular: AUTOMÁTICO, VELOCIDAD 1 () , VELOCIDAD 2 () , VELOCIDAD 3 () .



Nota:

- En el modo de velocidad automático, el aparato seleccionará la velocidad adecuada de modo automático según la temperatura ambiente.
- La velocidad del ventilador no se puede ajustar en el modo de deshumidificación.

5 Botón del VENTILADOR X

Presione este botón en el modo de frío o deshumidificación para iniciar la función de ventilador x. Presione de nuevo este botón para cancelar la función de ventilador x.

Nota:

- Cuando la función de ventilador x está activada, si el aparato está apagado, el ventilador interno seguirá funcionando a baja velocidad durante un rato para eliminar el agua residual que pueda haber en el conducto del aire.
- Durante la función de ventilador x, presione el botón de ventilador x para desactivar dicha función. El ventilador interior se detiene inmediatamente.

6 Botón de REPOSO

En el modo de frío, presione este botón para activar la función de reposo. Presione este botón para cancelar la función de reposo. En el modo de ventilador, esta función no está disponible.

- Cuando el aparato está en funcionamiento, presione este botón para configurar la función de desactivación del temporizador. Los iconos de T-OFF y H parpadearán. Dentro de un tiempo de 5 segundos, presione el botón + o - para ajustar el tiempo de desactivación del temporizador. Al presionar el botón + o - una vez, el tiempo aumentará o disminuirá en intervalos de 0,5 horas. Mantenga presionado el botón + o - durante 2 segundos para que el tiempo cambie rápidamente. Suelte el botón una vez haya alcanzado el tiempo que desea programar. Luego, presione el botón de TEMPORIZADOR para confirmarlo. Los iconos de T-OFF y H dejarán de parpadear.
- Cuando el aparato está apagado, presione este botón para configurar la función de activación del temporizador. Los iconos de T-ON y H parpadearán. Dentro de un tiempo de 5 segundos, presione el botón + o - para ajustar el tiempo de activación del temporizador. Al presionar el botón + o - una vez, el tiempo aumentará o disminuirá en intervalos de 0,5 horas. Mantenga presionado el botón + o - durante 2 segundos para que el tiempo cambie rápidamente. Suelte el botón una vez haya alcanzado el tiempo que desea programar. Luego, presione el botón de TEMPORIZADOR para confirmarlo. Los iconos de T-ON y H dejarán de parpadear.
- Cancelación de la activación/desactivación del temporizador: Si se configura la función del TEMPORIZADOR, presione el botón del temporizador una vez para ver el tiempo que resta. En un periodo de tiempo de 5 segundos, presione de nuevo el botón del TEMPORIZADOR para cancelar esta función.

Nota:

- Gama de tiempo de programación del temporizador: 0,5~24h
- El intervalo entre dos movimientos no puede exceder los 5 segundos, de lo contrario el mando a distancia saldrá del estado de configuración.

Introducción a las funciones por combinación de botones

Función de bloqueo de protección para niños

Presione los botones "+" y "-" a la vez para activar o desactivar la función de bloqueo para niños. Cuando se ha activado la función de bloqueo para niños, el indicador de BLOQUEO del mando a distancia se iluminará. Si opera con el mando a distancia, este no enviará ninguna señal.

Función de cambio de formato de temperatura

En el modo de APAGADO, presione los botones "-" y de "MODO" a la vez para cambiar entre grados °C y °F.

Función de luz

En el modo de encendido o apagado, mantenga presionados a la vez los botones "+" y "VENTILADOR" durante 3 segundos para configurar la luz de la lámpara encendida o apagada y enviar el código. Una vez activada, la lámpara permanece encendida por defecto.

Guía de funcionamiento

1. Después de enchufar el aparato, presione el botón de encendido/apagado en el mando a distancia para encender el aparato.
2. Presione el botón de MODO para seleccionar el modo de funcionamiento deseado: FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, VENTILADOR
3. Presione el botón "+" o "-" para configurar la temperatura deseada. (La temperatura no se puede ajustar en el modo automático)
4. Presione el botón del VENTILADOR para configurar la velocidad de ventilador deseada: automática, baja, media y alta.

Reemplazo de pilas del mando a distancia

1. Presione la parte posterior del mando a distancia en el punto marcado con " "  y luego presione la tapa del compartimiento de las pilas en la dirección indicada por la flecha.
2. Coloque dos pilas secas de número 7 (AAA 1,5V) y verifique que las posiciones de las polaridades + y -



OBSERVACIÓN

- Durante el funcionamiento, apunte la señal de envío del mando a distancia a la ventanilla receptora del aparato.
- La distancia entre el envío de señal y la ventanilla receptora no debe ser superior a 8 metros y no debe haber obstáculos entre ellos.
- La señal puede tener interferencias si hay lámparas fluorescentes o teléfonos inalámbricos en la habitación; el mando debe mantenerse cerca del aparato cuando está en funcionamiento.
- Reemplace las pilas por otras del mismo modelo.
- Si no va a usar el mando a distancia por un largo periodo, retire las pilas de su interior.
- Si la pantalla del mando a distancia estuviera borrosa, o no muestra nada, reemplace las pilas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO





Advertencia:

Antes de limpiar el aire acondicionado, apague siempre el dispositivo y desconecte la alimentación. ¡Riesgo por tensión eléctrica!




Chasis exterior y rejilla

Limpe el chasis exterior con una gamuza suave. Si es necesario, use un agente de limpieza neutro para limpiarlo. No use nunca líquidos volátiles ni polvos abrasivos. Limpie la rejilla con un pincel suave.

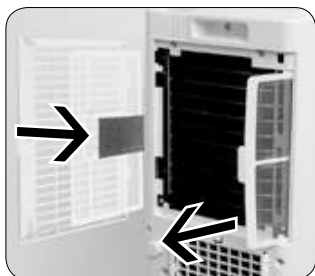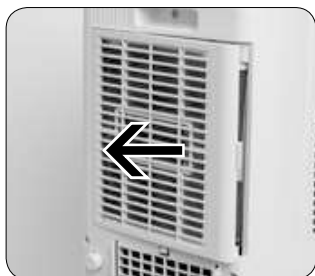

Limpieza del filtro

Abra la cubierta y saque los filtros. Limpie los filtros con agua caliente y agente de limpieza neutro. Déjelos secar por completo antes de volver a introducirlos. No los exponga al calor para evitar que se deformen.


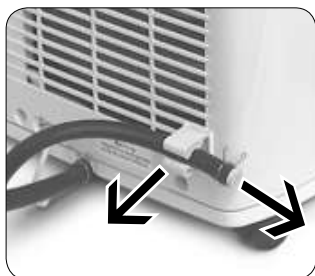


Extracción del agua recogida

Cuando use el drenaje del agujero inferior (consulte la instalación):

- Saque el conducto de drenaje del enganche y saque el tapón.
- Deseche el agua recogida en un recipiente adecuado, vuelva a poner el tapón en el conducto de drenaje y fije el conducto al enganche.
- Espere aproximadamente 3 minutos antes de volver a activar el dispositivo.

Precaución: No incline el dispositivo, manténgalo siempre horizontal.

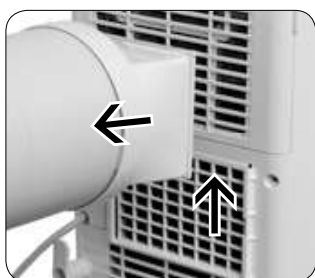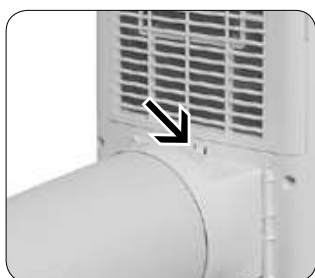

Limpieza del conducto de descarga de calor

Vuelva a colocar el enganche de fijación y saque la junta c de la ranura. Saque el conducto, límpielo y déjelo secar por completo antes de volver a instalarlo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
El dispositivo no funciona	Fallo de alimentación	Compruebe la alimentación
	Enchufe suelto	Introduzca correctamente el enchufe
	El dispositivo se ha vuelto a encender demasiado rápido tras detenerlo	Espere 3 minutos antes de volver a encender el dispositivo
Mal rendimiento	Potencia demasiado baja	Compruebe la alimentación
	Filtro de aire sucio	Limpie el filtro de aire
	Temperatura establecida inadecuada	Ajuste la configuración de temperatura
	Puertas o ventanas abiertas	Cierre puertas y ventanas
El dispositivo no se puede controlar con mando a distancia	Interferencias graves (presión estática, tensión inestable)	Desconecte el enchufe, espere 3 min, vuelva a conectarlo y reinicie el dispositivo
	El mando a distancia está fuera del alcance efectivo	No exceda el alcance de recepción de 8 m
	Obstruido por obstáculos	Saque los obstáculos que puedan existir entre el dispositivo y el mando a distancia
	Batería baja	Compruebe las baterías del mando a distancia y cámbielas si es necesario
	Luz fluorescente en la sala	Apague la luz fluorescente e inténtelo de nuevo Pruebe con el mando a distancia cerca del dispositivo
No sale aire	Entrada o salida de aire obstruida	Saque cualquier obstrucción
	El dispositivo se está descongelando (compruébelo sacando el filtro)	El dispositivo continuará funcionando tras descongelarse
La temperatura no puede ajustarse.	La temperatura requerida excede la gama establecida	Manténgase dentro de la gama entre 16°C y 30°C
	El dispositivo funciona en modo automático	Cambie el modo
Olor anómalo	Filtro sucio	Limpie el filtro
Sonidos anómalos	Interferencia de radio, tormenta, etc.	Desconecte el enchufe, espere 3 min, vuelva a conectarlo y reinicie el dispositivo
Sonido "PAPA"	Sonido de fricción que puede ser causado por el cambio de temperatura	
Sonido de caudal de agua	Es normal que se escuche el caudal del refrigerante dentro del dispositivo	

Si el problema persiste, apague el dispositivo, desconecte de inmediato la alimentación y contacte con un centro de servicio.

Código de avería	Causa	Solución
H8	Chasis lleno de agua	• Extraiga el agua. • Si la avería persiste, contacte con el centro de servicio
F1	Avería del sensor de temperatura ambiente	Contacte con el centro de servicio
F2	Avería del sensor de temperatura del	Contacte con el centro de servicio
F0	Fuga de refrigerante. Sistema bloqueado	• Desconecte el enchufe, espere 30 min, vuelva a conectarlo y encienda el dispositivo • Si la avería persiste, contacte con el centro de
H3	Sobrecarga del compresor	• Compruebe la temperatura ambiente y humedad. La temperatura ambiente no debe exceder los 35°C • Compruebe si el evaporador o el condensador están obstruidos por objetos. Retire cualquier obstrucción, desconecte el enchufe, espere 3 min, vuelva a conectarlo y reinicie el dispositivo • Si la avería persiste, contacte con el centro de servicio
E8	Avería por sobrecarga	
F4	Sensor de temperatura del conducto exterior abierto / cortocircuitado	Contacte con el centro de servicio



Advertencia:

Apague el aire acondicionado y desconecte de inmediato la alimentación, contacte con el centro de servicio si el cable de alimentación está sobrecalentado o dañado, o si existen fugas de agua. ¡No intente reparar el dispositivo usted mismo! ¡Riesgo por tensión eléctrica e incendio!

Comprobar tras el uso:

Desconecte la alimentación.
Limpie el filtro y el chasis externo.
Drene el agua acumulada dentro del chasis.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DE INSTALACIÓN _____


- Mantener alejado de fuentes de calor potentes, vapores, gases inflamables, sulfúricos o explosivos.
- Mantener alejado de dispositivos de alta frecuencia (como maquinaria de soldado, equipos médicos).
- No use el aparato en entornos mojados ni húmedos.
- Mantenga los obstáculos separados de la entrada y salida de aire.
- Asegúrese de que el ruido y la salida de aire no afecten a los alrededores.
- Mantener alejado de luces fluorescentes.
- No use el aparato en el lavadero.
- Obedezca las normas de seguridad eléctrica nacionales cuando instale el aparato.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o una persona con calificación similar para evitar riesgos. No use nunca el aparato con un cable de alimentación dañado.
- Conecte el aparato a una toma de corriente con toma de tierra.
- Asegúrese de desconectar la alimentación durante la instalación y antes de la limpieza y el mantenimiento.




Ubicación de instalación

Cuando instale el aire acondicionado, mantenga una distancia de al menos 30 cm de paredes y obstáculos en todas direcciones



ACCESORIOS

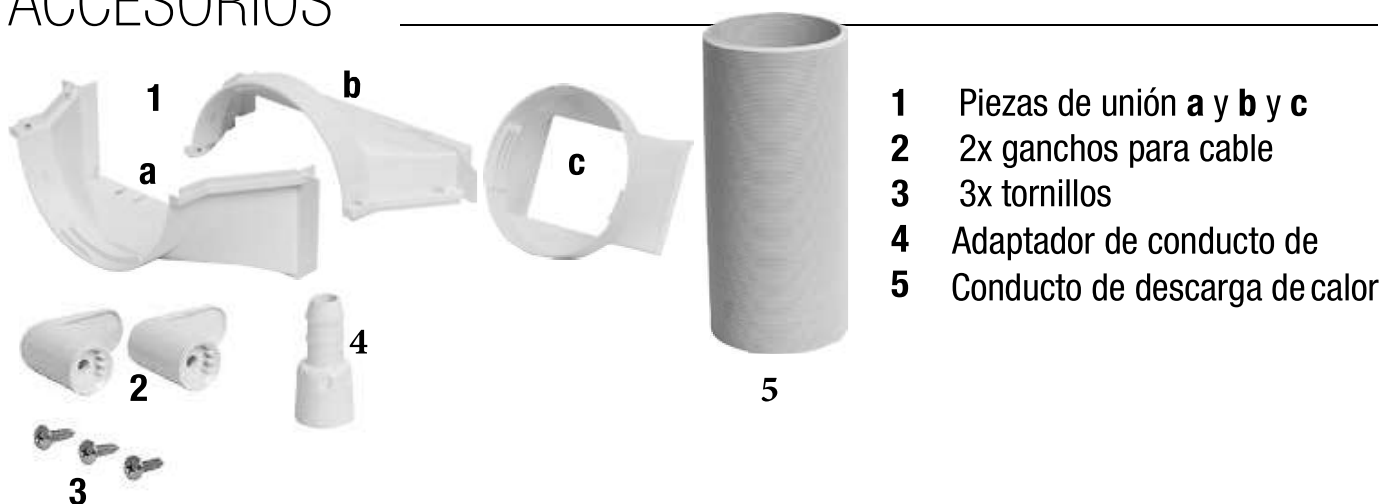

Para más accesorios consulte „Instalación de panel en ventana“

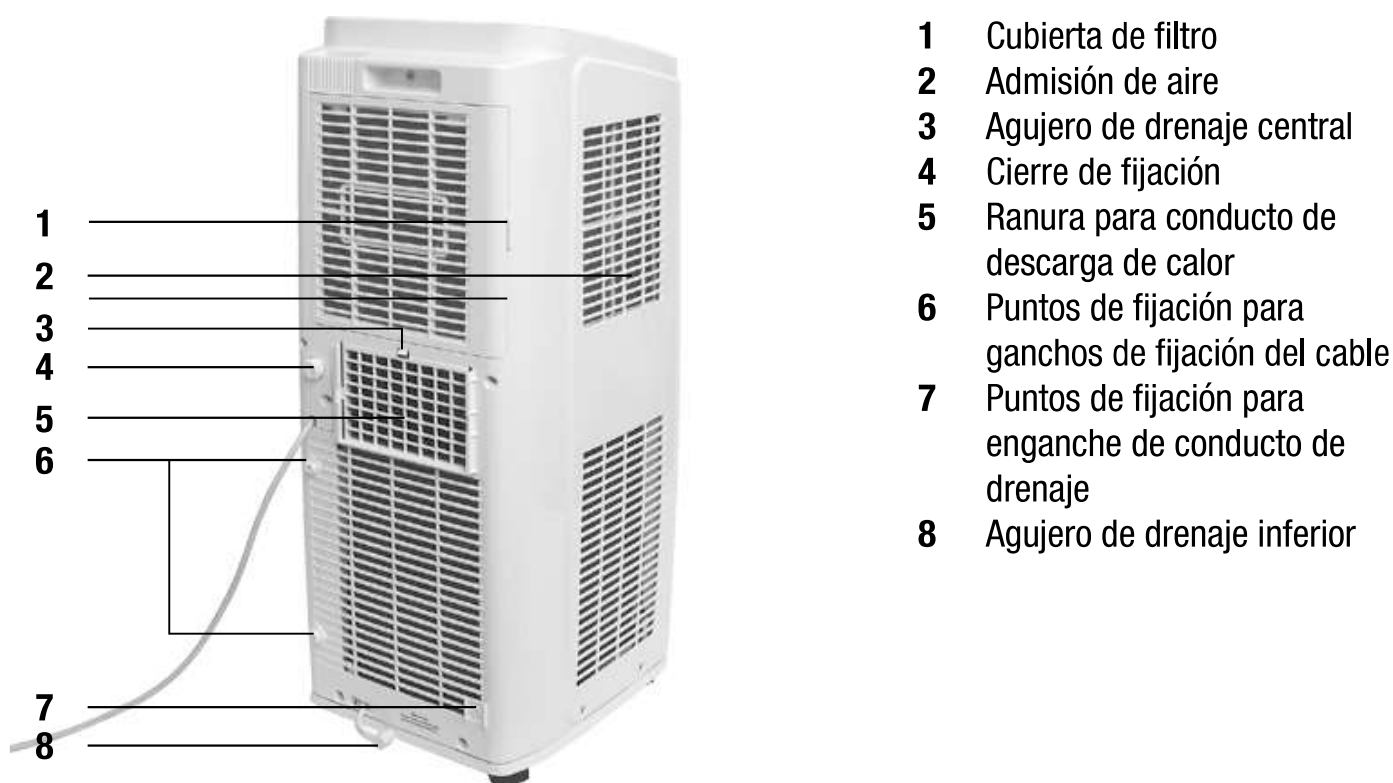

Instalación de los ganchos para el cable

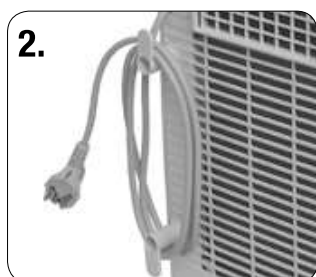
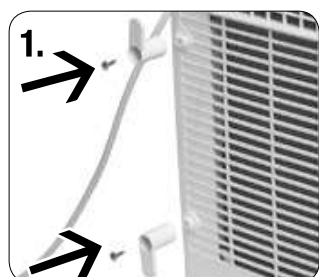


Fije los ganchos para el cable a los puntos de fijación con los tornillos como se indica en la imagen 1.

Enrolle el cable de alimentación alrededor de los ganchos para cable mostrados en la imagen 2

INSTALACIÓN DEL DRENAJE DE AGUA



Uso de la opción de drenaje del puerto de drenaje inferior

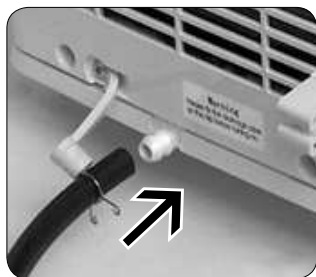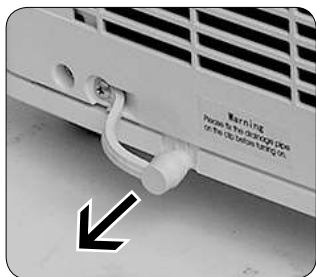

Saque el tapón de goma del puerto de drenaje. Presione el conducto de drenaje sobre el puerto hasta que quede totalmente introducido en el conducto.

Asegure el conducto de drenaje al puerto con ayuda de un gancho para el conducto.

Instalación de la fijación del conducto

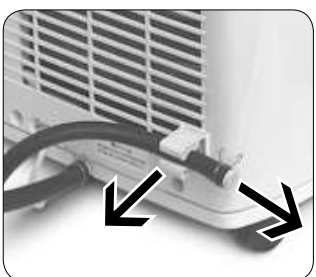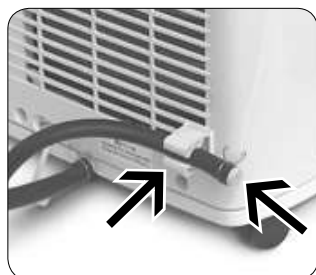

Para fijar el conducto de drenaje, fíjelo al punto de fijación en la parte posterior inferior derecha con un tornillo.

Ponga el tapón de goma en el conducto de drenaje, asegúrelo con el gancho para el conducto y fije el conducto de drenaje a la fijación del conducto.

Extracción del agua recogida


Cuando use el drenaje del agujero inferior (consulte la instalación):

- Saque el conducto de drenaje del enganche y saque el tapón.
- Deseche el agua recogida en un recipiente adecuado, vuelva a poner el tapón en el conducto de drenaje y fije el conducto al enganche.
- Espere aproximadamente 3 minutos antes de volver a activar el dispositivo.

Precaución: No incline el dispositivo, manténgalo siempre horizontal.



Uso de la opción de drenaje del puerto de drenaje central

El agua recogida puede vaciarse automáticamente por el puerto de drenaje central en un desagüe del suelo fijando un conducto con un diámetro interno de 14 mm (no incluido).

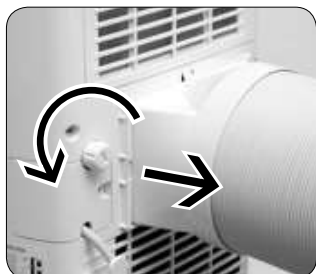

Saque el tapón del puerto de drenaje girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj.

Saque el tapón de goma del caño.



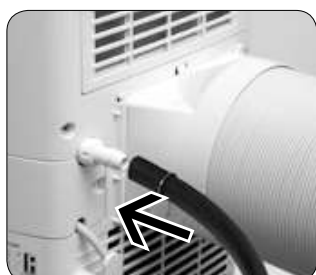
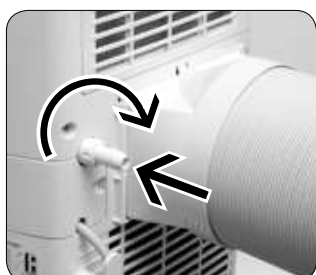


Enrosque el adaptador del conducto de drenaje en el puerto girándolo en sentido de las agujas del reloj.

Presione el conducto de drenaje contra el adaptador y asegúrelo con un gancho para el conducto.





Atención:

Ponga el aire acondicionado sobre una superficie plana, asegúrese de que el conducto no tenga obstrucciones y esté orientado hacia abajo. En caso contrario, el agua que no se drene correctamente puede llenar el chasis y hacer que se apague el dispositivo. Si esto sucede, vacíe el agua del chasis y compruebe que la ubicación y el conducto estén correctamente configurados.

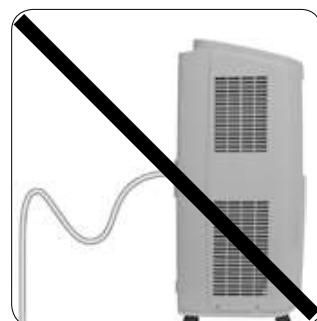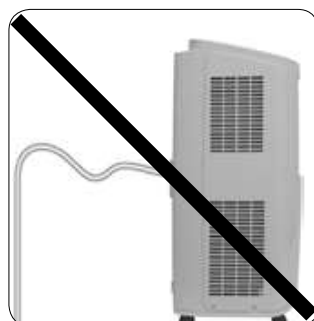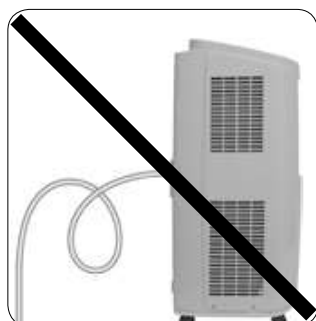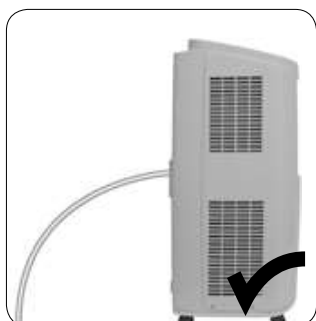

CONDUCTO DE DESCARGA DE CALOR _____

Instalación del conducto de descarga de calor

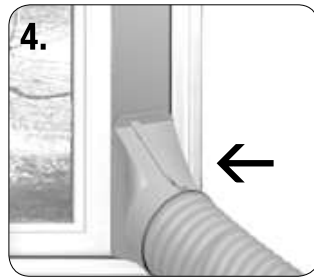
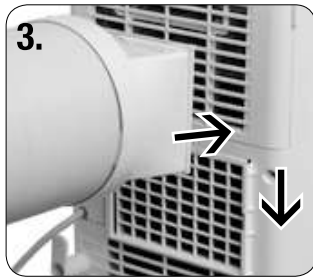
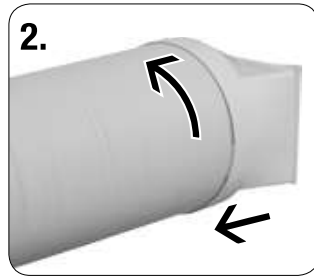
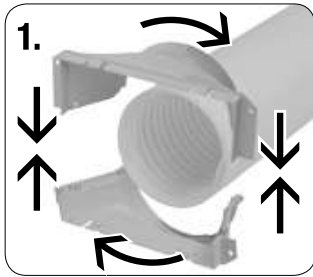


Montaje:

1. Conecte la junta **a** y **b** presionándolas firmemente. Tenga en cuenta los puntos de conexión de **a** y **b**. Fije la junta del conducto de descarga de calor girándola suavemente en sentido de las agujas del reloj.
2. Fije la junta **c** en el otro lado del conducto de descarga de calor girándola suavemente en sentido de las agujas del reloj.
3. Introduzca la junta **c** con el lado "TOP" hacia arriba en la ranura hasta que encaje en posición.


Instalación

Para una refrigeración eficaz, el conducto de descarga de calor debe mantenerse tan corto y sin curvas como sea posible para garantizar una descarga de calor homogénea.

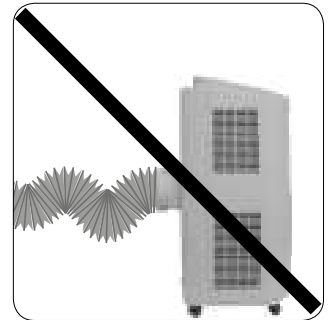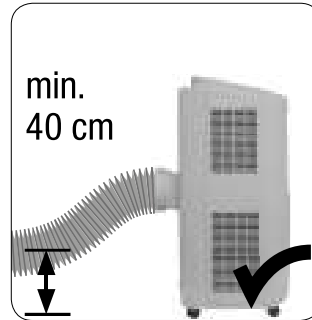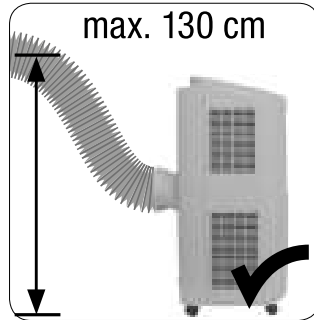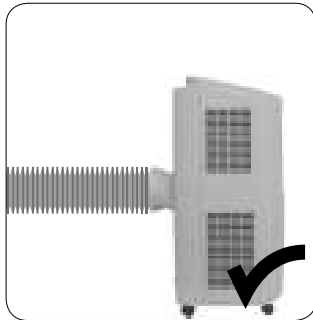

La longitud del conducto de descarga de calor no debe exceder 1 m. Cuando instale el aparato en la pared, asegúrese de que el agujero de salida esté a entre 40 cm y 130 cm del suelo.

No lo alargue conectándolo con otro conducto de descarga de calor. No lo doble en exceso, podría provocar una avería.

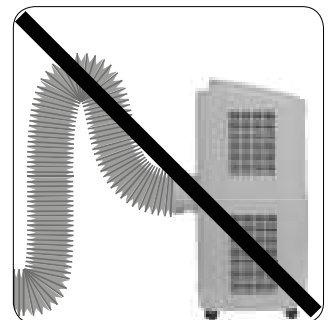

PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO



1. Conecte el aparato a una toma de corriente.
2. Pulse el botón ON/OFF en el mando a distancia para encender el dispositivo.
3. Pulse el botón MODE y seleccione AUTO, COOL, DRY y FAN y compruebe que el aparato funcione con normalidad.


Nota: Si la temperatura ambiente es inferior a 16°C el aparato no podrá funcionar en modo refrigeración.

DATOS TÉCNICOS

Modelo	25726275 GPC07AM-K5NNA2C(WIFI)
Tensión nominal	220-240V~
Frecuencia nominal	50Hz
Fases	1
Potencia nominal de entrada	820W
Nivel de presión sonora	52/50/48dB(A)
Presión admisible máx.	3 Mpa
Gama de temperatura ambiente de funcionamiento de refrigeración	16°C - 35°C
Dimensiones (LxAxP)	304x805x358
Refrigerante	R290
Carga de refrigerante	0.18kg
Fases	1
Fases	1

INSTALACIÓN DE PANEL EN VENTANA

Accesorios de instalación de panel en ventana

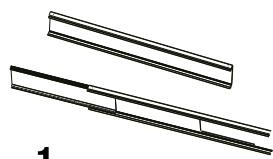

1



2



3



4

1 Marco de ventana (3)

2 Fijación de ventana

3 Esponja A

4 Esponja B (2)

Accesorios opcionales



5




6

5 Rejilla protectora


6 Tornillo (2)

Instalación en una ventana corredera de menos de 20,5" (520mm) de altura

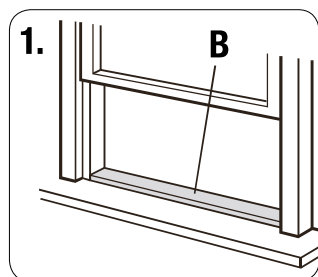

1.

B

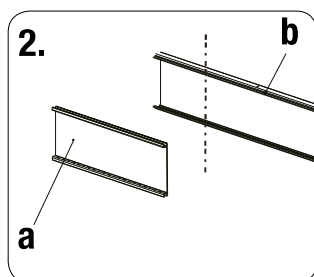


2.

a

b


1. Corte la esponja **B** (adhesiva) a la longitud adecuada y fíjela al marco de la ventana.

2. Saque el panel de ajuste (**a**) del panel de la ventana (**b**), y corte el panel de la ventana al mismo ancho de la ventana.

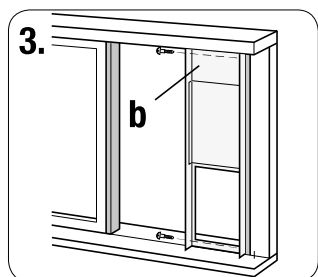

3.

b

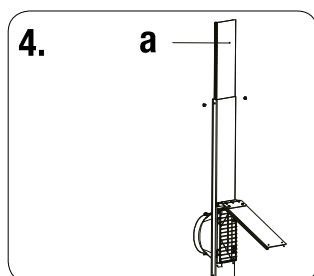


4.

a

3. Abra la hoja de la ventana y ponga el panel en el marco. Asegure el panel de la ventana (**b**) al marco con 2 tornillos.


4. Deslice el panel de ajuste para que encaje con la altura del marco de la ventana.

5. Asegure el panel de la ventana al marco con 3 tornillos.

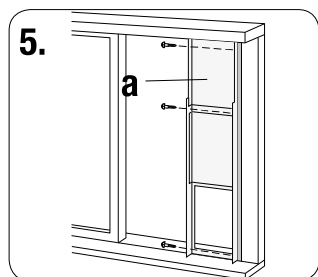

5.



a

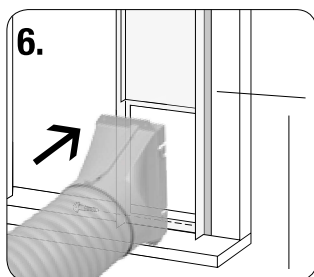



6.

6. Ponga la junta del conducto de descarga de calor en la apertura del panel de la ventana y fíjela.

Instalación en ventana corredera de 378,4" (950 mm) a 56,7" (1440 mm) de anchura interna incluidas

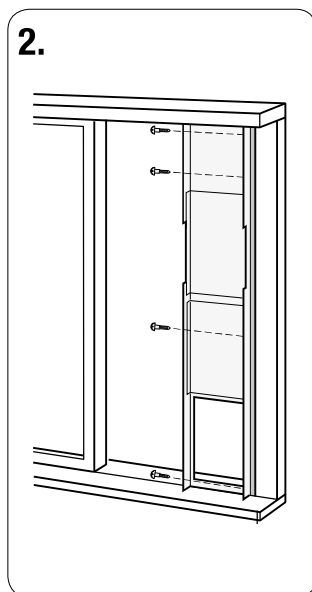
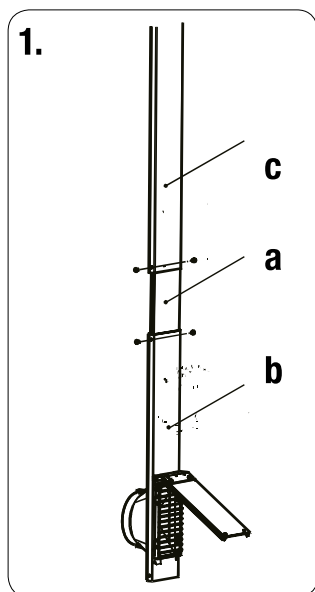


1. Fije el panel extensor **(c)** al panel de ajuste con los tornillos **(d)**.
2. Abra la hoja de la ventana y ponga el panel de ventana **(b)** en el marco. Deslice los paneles de ajuste **(a)** extensión **(c)** para adaptarse a la altura del marco de la ventana. Asegure el panel de la ventana al marco con 4 tornillos.

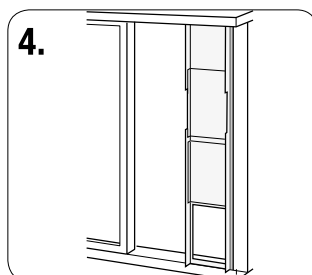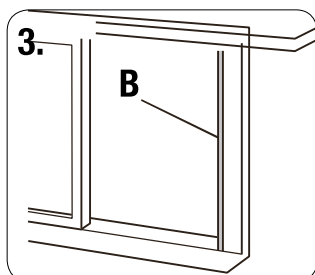



3. Corte la esponja **B** a la longitud adecuada y fíjela al marco de la ventana.

4. Cierre la ventana contra el panel.

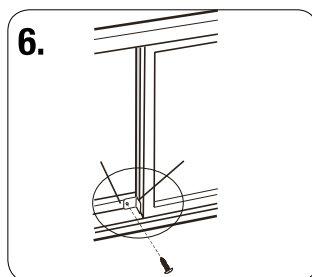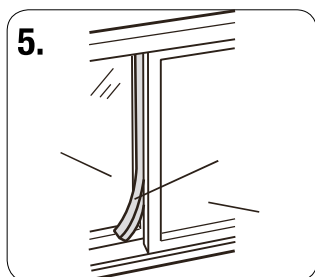

5. Corte la esponja **A** a la longitud adecuada y selle el espacio entre el lado izquierdo de la hoja de ventana interna y la hoja de ventana externa.

6. Fije la ventana interna con el soporte y el tornillo de forma que no pueda moverse horizontalmente.

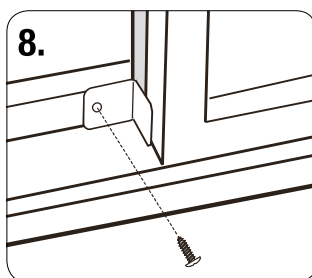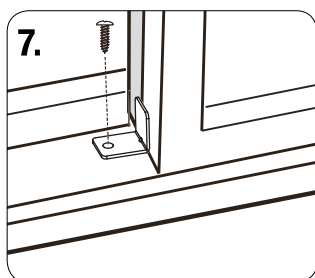

7. Marco de ventana de plástico.

8. Marco de ventana de madera.