

# WOLKENSTEIN



Bedienungsanleitung



Instruction Manual

KÜHL-/GEFRIERKOMBINATION

FRIDGE-FREEZER

WKG361+NF IX M



Deutsch

Seite

2

English

Page

70

Sehr geehrter Kunde! Sehr geehrte Kundin! Wir möchten Ihnen herzlich danken, dass Sie sich zum Erwerb eines Produkts aus unserem reichhaltigen Angebot entschieden haben. Lesen Sie die gesamte Bedienungsanleitung, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen. Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung zur zukünftigen Verwendung an einem sicheren Ort. Falls Sie das Gerät weitergeben, müssen Sie diese Bedienungsanleitung ebenfalls mit übergeben.

## Inhalt

---

Inhalt.....	2
1. Sicherheitshinweise .....	4
1.1 Signalwörter .....	5
1.2 Sicherheitsanweisungen .....	5
2. Klimaklassen .....	11
3. Installation .....	11
3.1 Entpacken und Wahl des Standortes.....	11
3.2 Raumbedarf und Belüftung .....	13
3.2.1 Raumbedarf .....	13
3.2.2 Belüftung .....	14
3.3 Gerät ausrichten.....	17
3.4 Wechsel des Türanschlags .....	18
4. Bedienung.....	31
4.1 Vor der ersten Benutzung .....	31
4.2 Gerätebeschreibung .....	33
4.3 Display, Bedientasten und Anzeigen des Displays.....	34
4.4 Tastensperre .....	36
4.5 Temperatureinstellungen .....	37
4.5.1 Temperatureinstellung des Kühlbereichs .....	38
4.5.2 Temperatureinstellung des Gefrierbereichs .....	39
4.5.3 Empfohlene Temperatur Einstellungen .....	40
4.6 Auswahl der verschiedenen Modi .....	40
4.6.1 Benutzerdefinierter Modus.....	41
4.6.2 Eco - Modus .....	42
4.6.3 Urlaubsmodus.....	43
4.6.4 Schnellgefrieren - Modus .....	44
4.7 Frischebox .....	46
4.8 Akustisches Warnsignal.....	47

4.9 Stromausfall .....	47
4.10 Der Kühlbereich .....	47
4.10.1 Glasablagen .....	49
4.10.2 Gemüseschublade und Frischebox .....	50
4.11 Der Gefrierbereich.....	50
4.11.1 Gefrierschubladen.....	51
4.11.2 Bedeutung der *-Kennzeichnung von Gefrierbereichen .....	52
4.12 Lagerung von Lebensmitteln.....	53
5. Umweltschutz.....	58
5.1 Umweltschutz: Entsorgung .....	58
5.2 Umweltschutz: Energie sparen .....	58
5.3 Betriebsparameter.....	59
6. Reinigung und Pflege .....	60
6.1 Abtauen.....	61
6.2 Austausch des Leuchtmittels .....	62
7. Problembehandlung.....	63
8. Außerbetriebnahme .....	66
9. Technische Daten.....	67
10. Entsorgung.....	68
11. Garantiebedingungen.....	69



Entsorgen Sie dieses Gerät nicht zusammen mit ihrem Hausmüll. Das Gerät darf nur über eine Sammelstelle für wiederverwendbare elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden. Entfernen Sie nicht die Symbole / Aufkleber am Gerät.

- i** Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Abbildungen können in einigen Details von dem tatsächlichen Design Ihres Gerätes abweichen. Folgen Sie in einem solchen Fall dennoch den beschriebenen Sachverhalten. Lieferung ohne Inhalt.
- i** Der Hersteller behält sich das Recht vor, solche Änderungen vorzunehmen, die keinen Einfluss auf die Funktionsweise des Gerätes haben.
- i** Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften Ihres Wohnorts.
- i** Das von Ihnen gekaufte Gerät wurde möglicherweise inzwischen verbessert und weist somit vielleicht Unterschiede zur Bedienungsanleitung auf. Dennoch sind die Funktionen und Betriebsbedingungen identisch, sodass Sie die Bedienungsanleitung im vollen Umfang nutzen können.
- i** Technische Änderungen bzw. Druckfehler bleiben vorbehalten.

#### **EG - KONFORMITÄTSERKLÄRUNG**

WOLKENSTEIN

- ★ Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Produkte entsprechen sämtlichen harmonisierten Anforderungen.
- ★ Die relevanten Unterlagen können durch die zuständigen Behörden über den Produktverkäufer angefordert werden.

## 1. Sicherheitshinweise

---

### LESEN SIE VOR DER ERSTEN BENUTZUNG DES GERÄTES DIE GESAMTEN SICHERHEITSHINWEISE UND SICHERHEITSANWEISUNGEN GRÜNDLICH DURCH.

Die darin enthaltenen Informationen dienen dem Schutz Ihrer Gesundheit. Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann zu schweren Beeinträchtigungen Ihrer Gesundheit und im schlimmsten Fall zum Tod führen.

- i** Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung so auf, dass sie bei Bedarf jederzeit griffbereit ist. Befolgen Sie sorgfältig alle Hinweise, um Unfälle oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.
- i** Prüfen Sie auf jeden Fall auch das technische Umfeld des Gerätes! Sind alle Kabel oder Leitungen, die zu ihrem Gerät führen, in Ordnung? Oder sind sie veraltet und halten der Geräteleistung nicht mehr Stand? Daher muss durch **eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** eine Überprüfung bereits vorhandener wie auch neuer Anschlüsse erfolgen. Sämtliche Arbeiten, die zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung notwendig sind, dürfen nur von **einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in)** durchgeführt werden.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zur privaten Nutzung bestimmt sowie zur Nutzung (1) in Personalküchen von Geschäften, Büros und ähnlichen Arbeitsumgebungen; (2) durch Gäste von Beherbergungsbetrieben wie Hotels, Motels, B&B; (3) beim Catering oder ähnlichen nicht-wiederverkaufenden Anwendern.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zum Kühlen von Lebensmitteln bestimmt.
- i** Das Gerät ist ausschließlich zum Betrieb innerhalb geschlossener Räume bestimmt.
- i** Dieses Gerät darf nicht für gewerbliche Zwecke, beim Camping und in öffentlichen Verkehrsmitteln betrieben werden.
- i** Betreiben Sie das Gerät ausschließlich im Sinne seiner bestimmungsgemäßen Verwendung.
- i** Erlauben Sie niemandem, der mit der Bedienungsanleitung nicht vertraut ist, das Gerät zu benutzen.

**i** Dieses Gerät kann von **Kindern** ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen. **Kinder** dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und **Benutzer-Wartung** dürfen nicht von **Kindern** ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG MUSS FÜR JEDE PERSON, WELCHE DAS GERÄT BETREIBT, STETS ZUGÄNGLICH SEIN; VERGEWISSERN SIE SICH, DASS DIE BEDIENUNGSANLEITUNG VOR DEM BETRIEB DES GERÄTES GELESEN UND VERSTANDEN WURDE.

## 1.1 Signalwörter

**⚠ GEFAHR!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine unmittelbare Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

**⚠ WARNUNG!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche bevorstehende Gefährdung für Leben und Gesundheit zur Folge hat.

**⚠ VORSICHT!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, zu mittelschweren oder kleineren Verletzungen führen kann.

**HINWEIS!** verweist auf eine Gefahrensituation, die, wenn sie nicht abgewendet wird, eine mögliche Beschädigung des Gerätes zur Folge hat.

## 1.2 Sicherheitsanweisungen

### **⚠ GEFAHR!**

#### **Zur Verringerung der Stromschlaggefahr**

1. Eine Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gefährdet das Leben und die Gesundheit des Gerätebetreibers und/oder kann das Gerät beschädigen.
2. Schließen Sie das Gerät **keinesfalls** an die Stromversorgung an, wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Netzstecker sichtbare Beschädigungen aufweisen.
3. Die Stromspannung und die Leistungsfrequenz der Stromversorgung **muss** den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.

4. Verändern Sie **niemals** den mit dem Gerät mitgelieferten Netzstecker. Falls dieser nicht für Ihre Netzsteckdose geeignet sein sollte, lassen Sie die Netzsteckdose **immer** von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ersetzen (**Keine Garantieleistung**).
5. Versuchen Sie niemals selbst, das Gerät zu reparieren. Falls Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, kontaktieren Sie den Kundendienst oder das Geschäft, in dem Sie das Gerät erworben haben.<sup>1</sup> Lassen Sie nur Original-Ersatzteile einbauen.
6. Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.
7. Wenn das Netzanschlusskabel beschädigt ist, darf es ausschließlich vom Hersteller oder einem vom Hersteller autorisierten Kundendienst oder einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgetauscht werden.
8. Benutzen Sie zum Ziehen des Netzsteckers **niemals** das Netzanschlusskabel. Ziehen Sie immer am Netzstecker selbst, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. **STROMSCHLAGEFAHR!**
9. Berühren Sie den Netzanschlusstecker, den Netzschalter oder andere elektrische Komponenten **niemals** mit nassen oder feuchten Händen. **STROMSCHLAGEFAHR!**

 **WARNUNG!**

**Zur Verringerung der Verbrennungsgefahr, Stromschlaggefahr, Feuergefahr oder von Personenschäden**

1. Ihr Gerät wird mit dem umweltfreundlichen Kältemittel R600a betrieben. **Das Kältemittel R600a ist brennbar.** Deshalb ist es **unbedingt** erforderlich, dass keine Systemteile des Kühlkreislaufs während des Betriebs oder Transports des Gerätes beschädigt werden.
2. Sollte ein Systemteil Beschädigungen aufweisen, darf sich das Gerät **auf keinen Fall** in der Nähe von Feuer, offenem Licht und Funkenbildungen befinden. Nehmen Sie in einem solchen Fall sofort Kontakt zu Ihrem Kundendienst oder dem Geschäft auf, in dem Sie das Gerät erworben haben.<sup>2</sup>
3. **Falls es im Aufstellungsraum zum Austritt eines brennbaren Gases kommen sollte:**
  - a) Öffnen Sie alle Fenster zur Belüftung.

---

<sup>1</sup> Abhängig vom Modell: s. Seite « SERVICE INFORMATION » am Ende dieser Bedienungsanleitung.

<sup>2</sup> Abhängig vom Modell: s. Seite « SERVICE INFORMATION » am Ende dieser Bedienungsanleitung.

- b) Ziehen Sie **nicht** den Stecker aus der Steckdose und benutzen Sie **nicht** die Bedienelemente des Gerätes.
  - c) Berühren Sie **nicht** das Gerät, bis sämtliches Gas abgezogen ist.
  - d) Bei Missachtung dieser Anweisungen können Funken entstehen, die das Gas entflammen.
4. Halten Sie alle Teile des Gerätes fern von Feuer und sonstigen Zündquellen, wenn Sie das Gerät entsorgen oder außer Betrieb nehmen.
  5. Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe flüchtiger oder brennbarer Materialien wie z.B. Gas, Benzin, Alkohol, Farben oder Lacke oder in Räumen mit schlechter Belüftung (z.B. Garage).
  6. **EXPLOSIONSGEFAHR!** Lagern Sie keine explosiven Stoffe oder Sprühdosen mit brennbaren Treibmitteln in dem Gerät, da ansonsten zündfähige Gemische zur Explosion gebracht werden können.
  7. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylentüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!**
  8. Beachten Sie immer die Angaben für eine ordnungsgemäße Belüftung des Gerätes.
  9. Schließen Sie das Gerät nicht an die Stromversorgung an, bevor Sie alle Verpackungsbestandteile und Transportsicherungen vollständig entfernt haben.
  10. Betreiben Sie das Gerät nur mit 220~240V/50Hz/AC. Alle Netzanschlussleitungen, die Beschädigungen aufweisen, müssen von einer qualifizierten Fachkraft (Elektrotechniker/-in) ausgewechselt werden.
  11. Verwenden Sie zum Anschluss des Gerätes an die Stromversorgung keine Steckdosenleisten, Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabel.
  12. Stellen Sie **niemals** tragbare Mehrfachsteckdosen oder tragbare Netzteile hinter das Gerät. **BRANDGEFAHR!**
  13. Schließen Sie das Gerät nicht an elektronische Energiesparstecker (z.B. Sava Plug) und an Wechselrichter, die Gleichstrom in Wechselstrom umwandeln, an (z.B. Solaranlagen, Schiffsstromnetze).
  14. Sie benötigen eine dem Netzstecker entsprechende ordnungsgemäß geerdete und ausschließlich dem Gerät zugewiesene Sicherheitssteckdose. Anderenfalls kann es zu gefährlichen Unfällen oder einer Beschädigung des Gerätes kommen. Das Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

15. Achten Sie darauf, dass sich das Netzanschlusskabel nicht unter dem Gerät befindet oder durch das Bewegen des Gerätes beschädigt wird.
16. Die technischen Daten Ihrer elektrischen Versorgung müssen den auf dem Typenschild angegebenen Werten entsprechen.
17. Ihr Hausstrom muss mit einem Sicherungsautomaten zur Notabschaltung des Gerätes ausgestattet sein.
18. Nehmen Sie keine Veränderungen an dem Gerät vor.
19. Schalten Sie vor dem Aufbau und Anschluss des Gerätes unbedingt den Strom ab. **GEFAHR EINES TÖDLICHEN STROMSCHLAGS!**
20. Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
21. Entfernen Sie **regelmäßig** eventuelle Staubanhaftungen am Netzanschlussstecker, an der Sicherheitssteckdose und an allen Steckverbindungen. **BRANDGEFAHR!**
22. Halten Sie das Netzanschlusskabel von erwärmten Flächen fern.
23. Der Netzstecker und die Steckdose müssen nach der Installation immer zugänglich sein.
24. Benutzen Sie keine elektrischen Geräte im Inneren des Gerätes, es sei denn, diese werden vom Hersteller Ihres Kühlgerätes empfohlen.
25. Stellen Sie keine Wärme abstrahlenden elektrischen Geräte auf Ihr Gerät.
26. Stellen Sie das Gerät nicht an einem Ort auf, an dem es mit Wasser / Regen in Kontakt kommt, damit die Isolierungen der Elektrik keinen Schaden nehmen.
27. Stellen Sie keinen Wasserkocher und keine Vasen auf das Gerät. Die Isolierung der Elektrik Ihres Gerätes kann ansonsten durch verschüttetes oder überkochendes Wasser nachhaltig beschädigt werden.
28. Benutzen Sie kein Dampfreinigungsgerät, um Ihr Gerät abzutauen oder zu reinigen. Der Dampf kann in Kontakt mit elektrischen Teilen kommen und so einen Kurzschluss auslösen. **STROMSCHLAGGEFAHR!**
29. Benutzen Sie niemals mechanische Gegenstände, ein Messer oder andere scharfe Gegenstände, um Eisablagerungen zu entfernen. Durch dadurch resultierende Beschädigungen des Innenraums droht **STROMSCHLAGGEFAHR!**
30. Essen Sie keine Lebensmittel, die noch gefroren sind und geben Sie Kindern kein Eis direkt aus dem Gefrierbereich. Durch die Kälte kann es zu Verletzungen im Mundbereich kommen.



31. Das Berühren von Gefriergut, Eis und Metallteilen im Inneren des Gefrierbereichs kann an der Haut verbrennungsähnliche Symptome hervorrufen.
32. Kinder dürfen niemals mit dem Gerät spielen.
33. **Achten Sie auch bei einer zeitweiligen Außerbetriebnahme des Gerätes darauf, dass keine Kinder in das Innere des Gerätes gelangen können.** Beachten Sie die dafür relevanten Sicherheitshinweise 1. und 4. unter AUßERBETRIEBNAHME, endgültige.
34. Beachten Sie **unbedingt** die Anweisungen im Kapitel INSTALLATION.

### **VORSICHT!**

1. An der Rückseite des Gerätes befinden sich der Kondensator und der Kompressor. Diese Bestandteile können während der normalen Benutzung des Gerätes eine hohe Temperatur erreichen. Schließen Sie das Gerät entsprechend der in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Anweisungen an. Eine unzureichende Belüftung beeinträchtigt den ordnungsgemäßen Betrieb des Gerätes und beschädigt das Gerät. Decken Sie die Ventilationsöffnungen niemals ab.
2. Lagern Sie **niemals** Getränke in Flaschen oder Dosen (**weder mit noch ohne Kohlensäure**) im Gefrierbereich des Gerätes, da diese explodieren könnten.
3. Berühren Sie die stark gekühlten Oberflächen des Gerätes nicht mit nassen oder feuchten Händen, da ansonsten Ihre Haut an den Oberflächen festkleben kann.
4. Verstauen Sie Lebensmittel- und / oder Aufbewahrungsbehälter, insbesondere Behälter aus Metall, niemals mit feuchten oder nassen Händen im Gefrierbereich. Achten Sie darauf, dass Ihre Hände immer trocken sind. **GEFAHR EINES ERFRIERUNGSSCHADENS!**

### **HINWEIS!**

1. Lagern Sie kein Trockeneis in dem Gerät.
2. 1- (\*), 2- (\*\*), und 3-Sterne (\*\*\*) Gefrierbereiche **eignen sich nicht für das Einfrieren frischer Lebensmittel** (siehe auch Kapitel BEDEUTUNG DER \*-KENNZEICHNUNG VON GEFRIERBEREICHEN).
3. Wenn Sie das Gerät bewegen, halten Sie es immer am unteren Ende fest und heben Sie es vorsichtig an. Halten Sie das Gerät dabei aufrecht.
4. Wenn Sie das Gerät auf den Rollen (Ausstattung abhängig vom Modell) bewegen, führen Sie nur Bewegungen nach vorne oder nach hinten aus. Die Rollen sind nicht schwenkbar und lassen somit keine

- Bewegungen zur Seite zu. Bewegungen zur Seite können das Gerät und den Fußboden ernsthaft beschädigen.
5. Kippen Sie das Gerät nicht über einen Winkel von 45° hinaus.
  6. Falls das Gerät in einer horizontalen Position transportiert wird, kann Öl aus dem Kompressor in den Kühlkreislauf gelangen.
  7. Lassen Sie das Gerät für mindestens **4 - 6 Stunden** aufrecht stehen, bevor Sie es an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.
  8. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder es längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war, lassen Sie es für ca. 3 - 4 Stunden auf mittlerer Temperaturstufe kühlen, **bevor** Sie darin frische oder gefrorene Lebensmittel verstauen. Wenn Sie Lebensmittel einlagern **bevor** das Gerät seine normale Betriebstemperatur erreicht hat, können diese Lebensmittel auftauen und / oder verderben.
  9. Benutzen Sie niemals die Tür selbst zum Transport des Gerätes, da Sie dadurch die Scharniere beschädigen.
  10. Das Gerät muss von mindestens **zwei Personen** transportiert und angeschlossen werden.
  11. Merken Sie sich die Positionen aller Teile des Gerätes, wenn Sie es auspacken, für den Fall, es noch einmal einpacken und transportieren zu müssen.
  12. Benutzen Sie das Gerät nicht, bevor alle dazugehörigen Teile sich ordnungsgemäß an ihren dafür vorgesehenen Stellen befinden.
  13. Benutzen Sie den Boden, die Schubladen, die Türen etc. des Gerätes niemals als Standfläche oder Stütze.
  14. Schließen Sie niemals die Türen des Gerätes, wenn Regale oder Schubfächer ausgezogen sind; andernfalls können Sie die Regale / Schubfächer sowie das Gerät beschädigen.
  15. Stellen oder legen Sie keine heißen Flüssigkeiten und heißen Lebensmittel in das Gerät.
  16. Die Belüftungsöffnungen des Gerätes oder dessen Einbauvorrichtung (falls Ihr Gerät für einen Einbau geeignet ist) müssen immer frei und unbedeckt sein.
  17. Legen Sie Lebensmittel nicht direkt gegen den Luftauslass an der Rückwand innen im Gerät.
  18. Überfüllen Sie die Regale / Schubfächer / Türablagen nicht, da diese sonst nachhaltig beschädigt werden können.
  19. Reinigen Sie das Gerät **mindestens** einmal im Monat (s. Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE).
  20. Das Typenschild darf **niemals** unleserlich gemacht oder gar entfernt werden! **Falls das Typenschild unleserlich gemacht oder entfernt wurde, entfällt jeglicher Garantieanspruch!**

LESEN SIE DIESE ANLEITUNG GRÜNDLICH DURCH UND  
BEWAHREN SIE DIESE SICHER AUF.

★ Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen wird keinerlei Haftung für Personen- oder Materialschäden übernommen.

## 2. Klimaklassen

---

Welcher **KLIMAKLASSE** Ihr Gerät unterliegt, entnehmen Sie bitte dem Kapitel **TECHNISCHE DATEN**. Die Angaben dort gewähren einen zuverlässigen Betrieb Ihres Gerätes entsprechend der Angaben der folgenden Tabelle.

KLIMAKLASSE	UMGEBUNGSTEMPERATUR	
SN	+10 <sup>0</sup> →+32 <sup>0</sup> C	z.B. ungeheizter Keller
N	+16 <sup>0</sup> →+32 <sup>0</sup> C	Wohntemperaturbereich
ST	+16 <sup>0</sup> →+38 <sup>0</sup> C	Wohntemperaturbereich
T	+16 <sup>0</sup> →+43 <sup>0</sup> C	Wohntemperaturbereich

## 3. Installation

---

- i** Alle Abmessungen in diesen Kapiteln sind in **Millimetern** angegeben.
- i** Die benötigten Abmessungen für eine ordnungsgemäße Belüftung des Gerätes finden Sie in Kapitel 3.2.2 **BELÜFTUNG**.

### 3.1 Entpacken und Wahl des Standortes

**⚠ WARNUNG!** Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylen tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!**

1. Packen Sie das Gerät vorsichtig aus. Beachten Sie **unbedingt** die Hinweise zur Entsorgung der Verpackung und des Gerätes im Kapitel **ENTSORGUNG**.
2. Entfernen Sie die gesamte Verpackung.

3. Das Zubehör des Gerätes ist möglicherweise für den Transport mit Transportsicherungen (Klebeband) geschützt. Entfernen Sie diese komplett. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, um Reste der Transportsicherungen zu entfernen.
4. Bauen Sie das Gerät an einer geeigneten Stelle mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitze- oder Kältequellen auf.
5. Wenn das Aufstellen neben einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende **Mindestabstände** zur Wärmequelle ein:

Zu anderen Kühlgeräten:	mindestens 20 mm
Zu Elektroherden:	mindestens 30 mm
Zu Heizkörpern oder Öfen:	mindestens 300 mm


6. Wählen Sie für den Aufbau einen trockenen und gut belüfteten Raum.
7. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
8. Die Tür(en) muss / müssen sich komplett und ungehindert öffnen lassen.
9. Stellen Sie das Gerät auf einem geraden, trockenen und festen Untergrund auf. Kontrollieren Sie mit einer Wasserwaage den ordnungsgemäßen Aufbau.
10. Überprüfen Sie vor dem Anschluss des Gerätes, ob das Netzanschlusskabel oder das Gerät selbst keine Beschädigungen aufweisen.
11. Das Gerät muss ordnungsgemäß mit der Stromversorgung verbunden sein.
12. Das Typenschild befindet sich im Gerät oder außen an der Rückwand.

## 3.2 Raumbedarf und Belüftung

**i** Beachten Sie die Angaben für eine ordnungsgemäße Belüftung des Gerätes.

### 3.2.1 Raumbedarf

#### RAUMBEDARF DES GERÄTES BEI GESCHLOSSENEN TÜREN

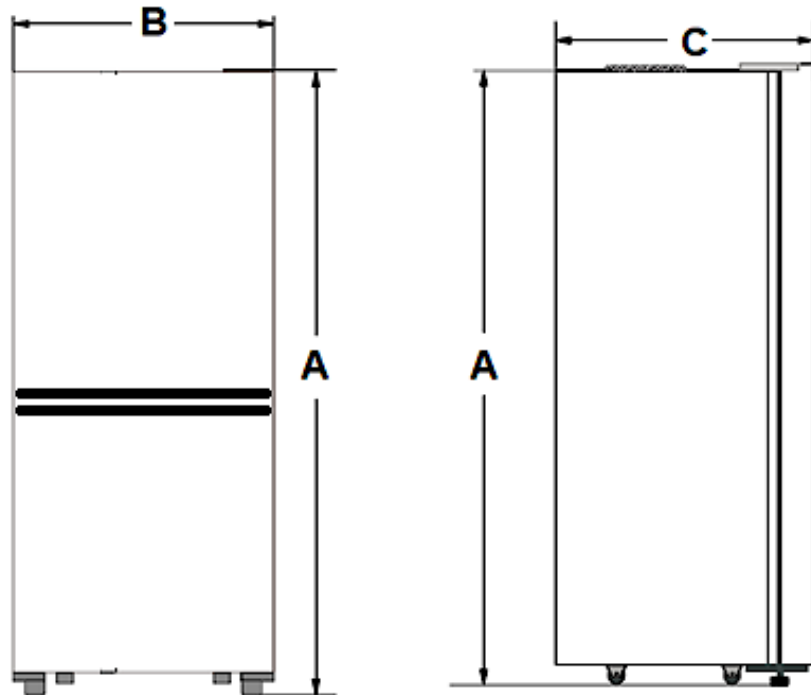


**A = HÖHE / B = BREITE / C = TIEFE**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
1950 mm	600 mm	685 mm

## RAUMBEDARF DES GERÄTES BEI GEÖFFNETEN TÜREN

- i** Beachten Sie bitte den zusätzlichen vorderen und seitlichen Platzbedarf der geöffneten Tür(en) entsprechend des Türöffnungswinkels Ihres Gerätes (s. Abb. unten).

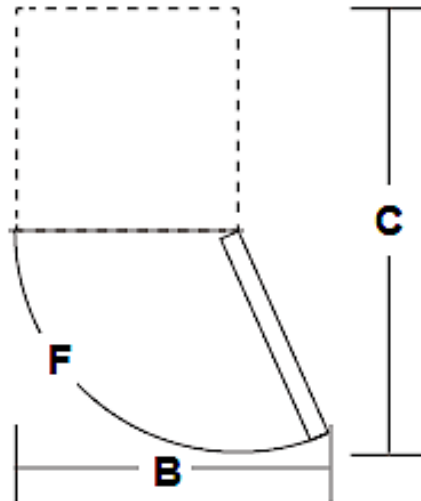


**B = BREITE / C = TIEFE**

<b>B</b>	<b>C</b>
mind. 1007 mm	mind. 1071 mm
<b>F</b>	<b>TÜRÖFFNUNGSWINKEL</b>


### 3.2.2 Belüftung

- i** Achten Sie auf eine ordnungsgemäße Belüftung des Gerätes.

<b>MINDESTABSTÄNDE FÜR EINE ORDNUNGSGEMÄßE BELÜFTUNG</b>	
Rückseite ↔ Wand	mind. 20 mm
Beide Seiten ↔ Möbelstück / Wand	mind. 20 mm
Kopffreiheit	mind. 100 mm

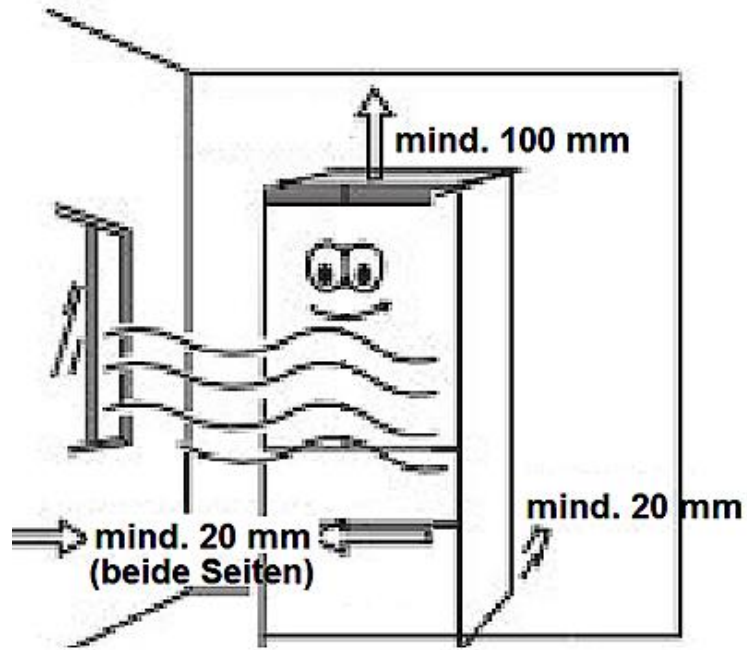


**RAUMBEDARF DES GERÄTES INKL. DER MINDESTABSTÄNDE FÜR EINE  
ORDNUNGSGEMÄßE BELÜFTUNG BEI GESCHLOSSENEN TÜREN**

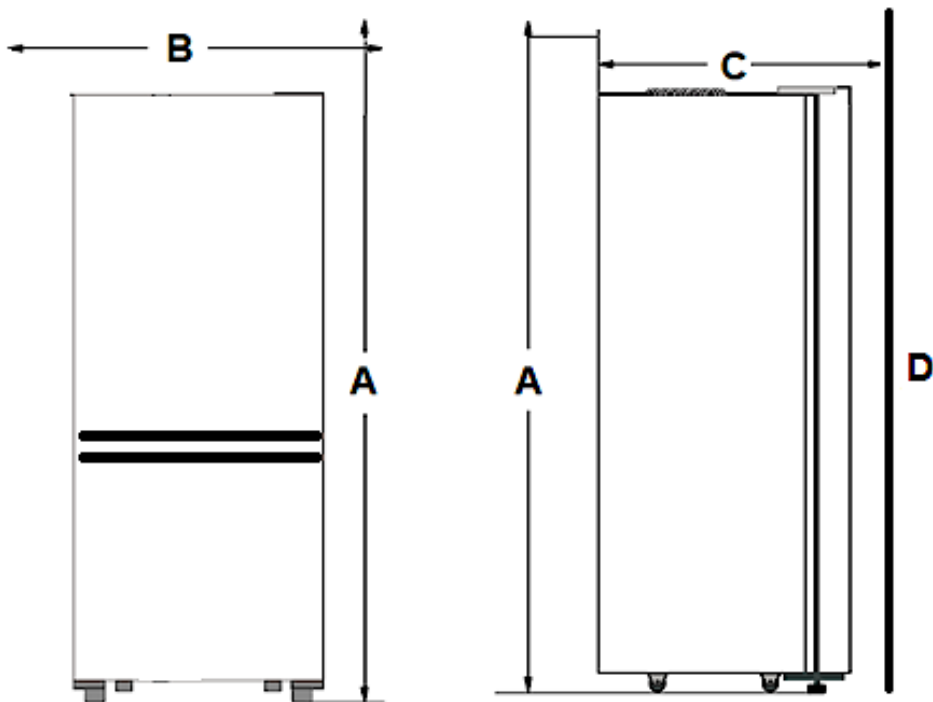

**A = HÖHE / B = BREITE / C = TIEFE**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
mind. 1950 mm	mind. 640 mm	mind. 705 mm	Wand

**RAUMBEDARF DES GERÄTES INKL. DER MINDESTABSTÄNDE FÜR EINE  
ORDNUNGSGEMÄßE BELÜFTUNG BEI GEÖFFNETEN TÜREN**

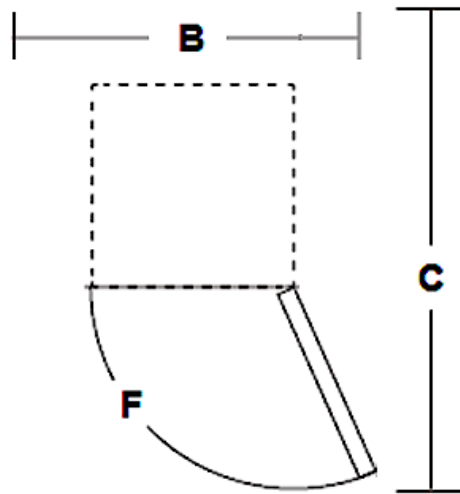

**B = BREITE / C = TIEFE**

<b>B</b>	<b>C</b>	<b>HÖHE</b>
mind. 1047 mm	mind. 1091 mm	mind. 2050 mm
<b>F</b>		<b>TÜRÖFFNUNGSWINKEL</b>

**i** Beachten Sie bitte den zusätzlichen vorderen und seitlichen Platzbedarf der geöffneten Tür(en) entsprechend des Türöffnungswinkels Ihres Gerätes.

Um eine optimale Effizienz des Gerätes zu ermöglichen, empfiehlt der Hersteller folgende Mindestabstände.


Rückseite ↔ Wand	mind. 50 mm
Beide Seiten ↔ Möbelstück / Wand	mind. 50 mm
Kopffreiheit	mind. 100 mm

**i** Diese Angaben können unterschritten werden, jedoch kann sich der Stromverbrauch dadurch erhöhen.



### 3.3 Gerät ausrichten

- ❖ Verwenden Sie zur ordnungsgemäßen Ausrichtung des Gerätes und zur Gewährleistung der Luftzirkulation in den unteren Bereichen die verstellbaren Standfüße. Sie können die Standfüße mittels eines geeigneten Schraubenschlüssels einstellen.

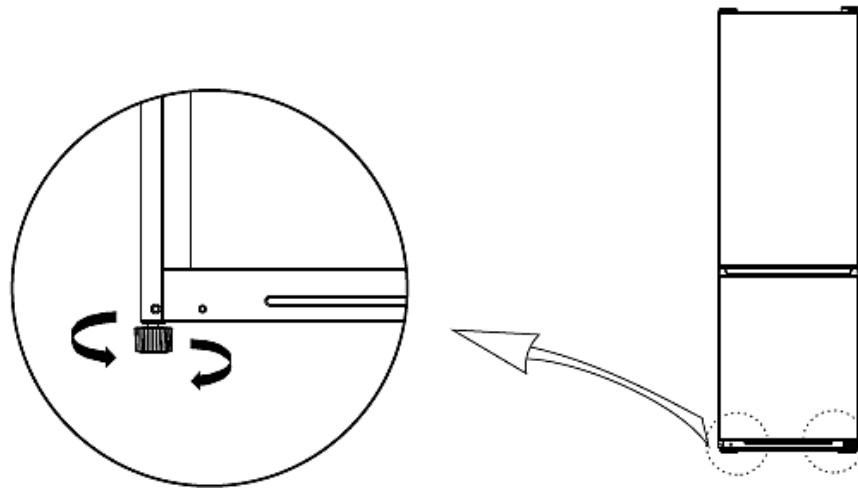

*Abb. ähnlich: Abb. dient ausschließlich als Beispiel.*

- i** Für den ordnungsgemäßen Betrieb, **muss** sich das Gerät in einer **stabilen und ebenen Position** befinden. Damit das Gerät nicht wackelt **müssen** die 2 vorderen Standfüße **und** die 2 hinteren Rollen<sup>3</sup> fest auf dem Boden stehen. Justieren Sie die Standfüße dementsprechend. Der feste Kontakt der Standfüße und der Rollen mit dem Boden stellt außerdem sicher, dass das Gerät nicht vibrieren, unbeabsichtigt wegrollen oder sich bewegen kann.
- i** Wenn Sie das Gerät bewegen wollen, drehen Sie die Füße komplett ein, damit sich das Gerät frei auf den Rollen<sup>4</sup> bewegen lässt. Richten Sie das Gerät anschließend wieder ordnungsgemäß aus.

**HINWEIS!** Die Rollen (Ausstattung abhängig vom Modell) sind keine Schwenkrollen und können daher nur für Vor- und Rückwärtsbewegungen verwendet werden. Durch Bewegungen zur Seite können ihr Fußboden und die Rollen beschädigt werden.

<sup>3</sup> Ausstattung abhängig vom Modell.

<sup>4</sup> Ausstattung abhängig vom Modell.

### 3.4 Wechsel des Türanschlags

**⚠️ WARNUNG!** Schalten Sie das Gerät vor dem Wechsel des Türanschlags aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. **STROMSCHLAGEFAHR!**

**⚠️ VORSICHT!** Führen Sie den Wechsel des Türanschlags mit mindestens zwei Personen durch, weil Sie ansonsten das Gerät beschädigen oder der Person, die an dem Gerät arbeitet, Schaden zufügen.

**HINWEIS!** Kontaktieren Sie eine **qualifizierte Fachkraft**, falls Sie einen Wechsel des Türanschlags wünschen. Führen Sie den unten beschriebenen Arbeitsablauf **nur** dann durch, wenn Sie dafür **ausreichend qualifiziert** sind.

**HINWEIS!** Richten Sie die Türen ordnungsgemäß aus, bevor Sie beim Umbau die Scharniere fest anziehen. Die Dichtungen müssen ordnungsgemäß anliegen.

**HINWEIS!** Kippen Sie das Gerät nicht über einen Winkel von 45° hinaus.


#### VORBEREITENDE MAßNAHMEN

- Leeren Sie das Gerät vorher.
- Entfernen Sie wenn möglich alle Türablagen, Glasablagen und Schubladen aus dem Kühlbereich / Gefrierbereich, damit diese nicht beschädigt werden.
- Sie müssen das Gerät kippen, um die Türen abnehmen zu können. Lehnen Sie dabei das Gerät immer gegen eine feste und unverrückbare Fläche, damit das Gerät während der Arbeitsschritte nicht wegrutschen kann.
- Legen Sie das Gerät **niemals** flach hin, da Sie dadurch das Kühlsystem beschädigen können.
- Alle entfernten Teile müssen für die Neuinstallation der Türen sicher aufbewahrt werden.
- Heben Sie die Türen immer vorsichtig ab. **Verwahren Sie die Tür(en) an einem Ort, an dem Sie nicht beschädigt werden kann / können.**

### BENÖTIGTE WERKZEUGE (NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN)



Flachkopfschraubendreher




Kreuzschraubendreher




Schraubenschlüssel


### ZUSÄTZLICH BENÖTIGTE TEILE (IM PLASTIKBEUTEL)

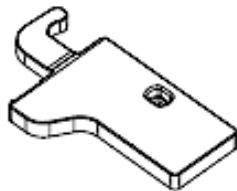

Linke Türscharnierabdeckung / 1x

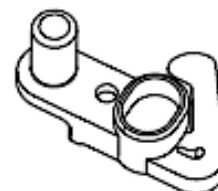


Linker Türblock / **Kühlschranktür** / 1x

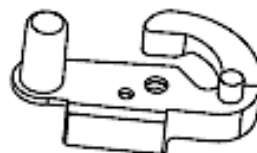

Linker Türblock / **Gefrierschranktür** / 1x


### TÜRANSCHLAGSWECHSEL

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen).
2. Öffnen Sie die Gerätetüren (während das Gerät aufrecht steht) und entnehmen Sie, soweit möglich, die Glasablagen / Türablagen / Schubladen etc. aus dem Kühl- und Gefrierbereich.
3. Schließen Sie die Türen.
4. Schrauben Sie die rechte obere Scharnierabdeckung (**A**) ab; s. Abb. unten.

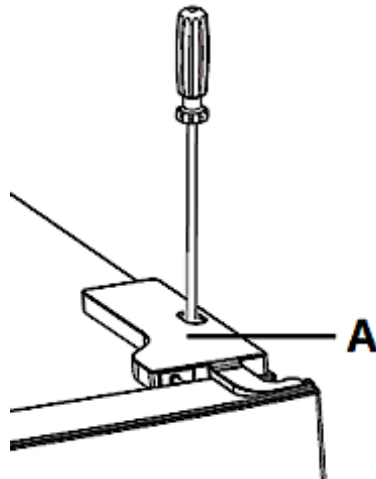


<b>A</b>	RECHTE OBERE SCHARNIERABDECKUNG
----------	---------------------------------

5. Trennen Sie die Kabelstränge des Gehäuses und der Tür (**B**) und trennen Sie die Anschlussklemme (**B 1**) vom Türschalter (**E**); s. Abb. unten.

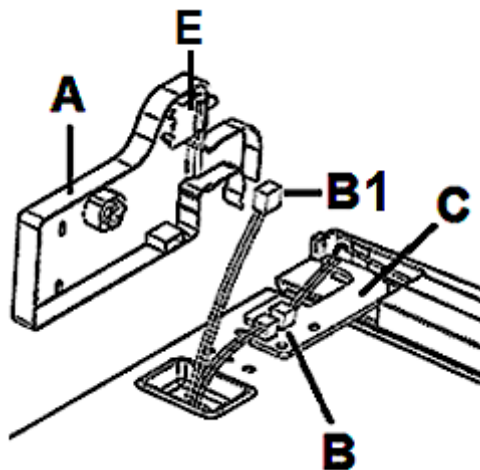


<b>A</b>	RECHTE OBERE SCHARNIERABDECKUNG
<b>B</b>	KABELSTRÄNGE: GEHÄUSE - TÜR
<b>B 1</b>	ANSCHLUSSKLEMME: TÜRSCHALTER
<b>C</b>	RECHTES OBERES TÜRSCHARNIER
<b>E</b>	TÜRSCHALTER

6. Schrauben Sie das rechte obere Türscharnier (**C**) ab; s. Abb. unten.

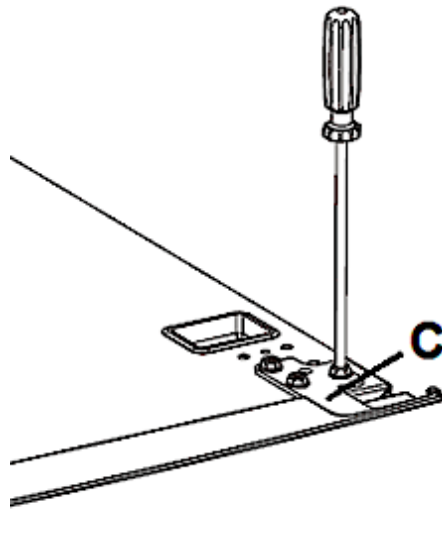

<b>C</b>	RECHTES OBERES TÜRSCHARNIER
----------	-----------------------------


7. Lösen Sie den Scharnierbolzen (**D**) des oberen Türscharniers (**C**) und entnehmen Sie ihn; s. Abb. unten.

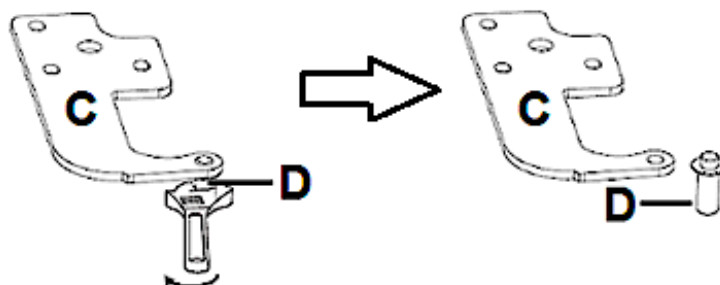

<b>C</b>	RECHTES OBERES TÜRSCHARNIER
<b>D</b>	SCHARNIERBOLZEN DES OBEREN TÜRSCHARNIERS


8. **Drehen Sie das obere Türscharnier um 180°**, befestigen Sie den Scharnierbolzen (**D**) wieder ordnungsgemäß am Türscharnier und ziehen Sie ihn fest; s. Abb. unten.

9. Verwahren Sie das auf oben beschriebene Weise **vorbereitete** obere Türscharnier (**C 1**) an einem sicheren Ort.

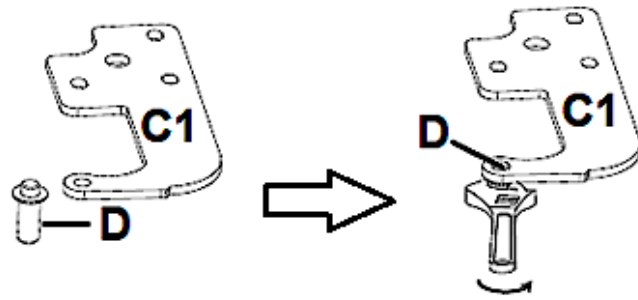


<b>C 1</b>	VORBEREITETES OBERES TÜRSCHARNIER (um 180° gedreht)
<b>D</b>	SCHARNIERBOLZEN DES OBEREN TÜRSCHARNIERS

10. Entfernen Sie den Türschalter (**E**) von der rechten Scharnierabdeckung (**A**) und installieren Sie ihn an der linken Scharnierabdeckung (**F** / im Plastikbeutel); s. Abb. unten.

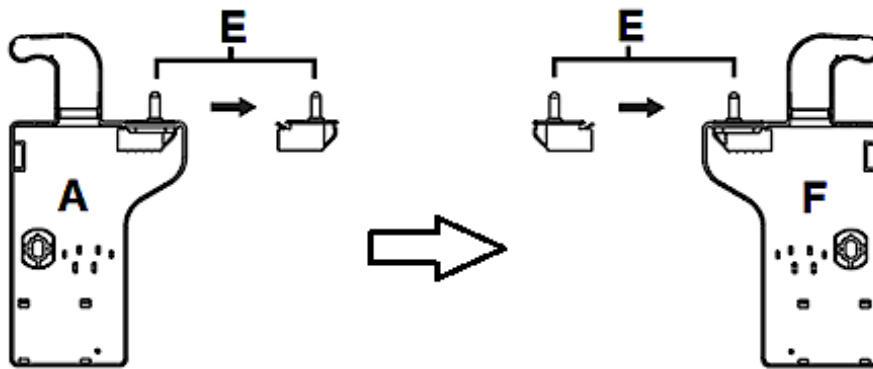


<b>A</b>	RECHTE OBERE SCHARNIERABDECKUNG
<b>E</b>	TÜRSCHALTER
<b>F</b>	LINKE OBERE SCHARNIERABDECKUNG

11. Entfernen Sie die obere Abdeckung der Kühlschranktür (**G**) und legen Sie den Kabelstrang (**H**) vorsichtig von der linken Seite der Tür (mit Blick auf die Frontseite der Tür) auf die rechte Seite; s. Abb. unten. Installieren Sie die Abdeckung (**G**) wieder ordnungsgemäß.

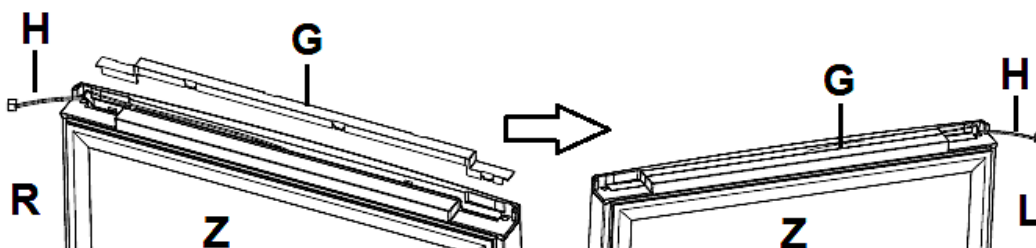


<b>G</b>	OBERE ABDECKUNG DER KÜHLSCHRANKTÜR
<b>H</b>	KABELSTRANG
<b>R</b>	RECHTS = RECHTE SEITE DER KÜHLSCHRANKTÜR BEI ANSICHT VON VORNE (FRONTSEITE)
<b>L</b>	LINKS = LINKE SEITE DER KÜHLSCHRANKTÜR BEI ANSICHT VON VORNE (FRONTSEITE)
<b>Z</b>	INNENVERKLEIDUNG DER KÜHLSCHRANKTÜR


12. Schrauben Sie die linke obere Schraubenlochabdeckung (I) ab und befestigen Sie sie an der rechten Seite des Gerätes; s. Abb. unten.

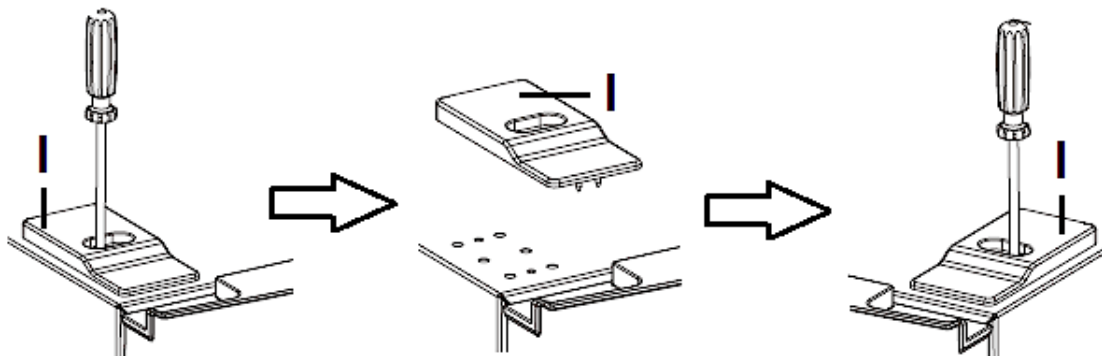

13. Heben Sie die Kühlschrankschranktür an und entnehmen Sie sie vorsichtig; s. Abb. unten. Legen Sie die Kühlschrankschranktür mit der Außenverkleidung nach oben auf eine gerade Oberfläche.

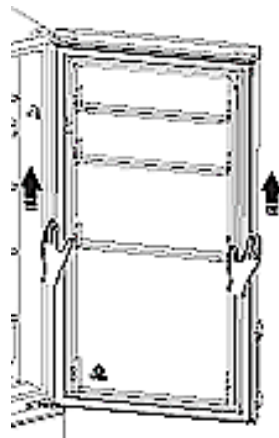


14. Schrauben Sie das mittlere Türscharnier (J) ab; s. Abb. unten. Halten Sie währenddessen die Gefrierschrankschranktür mit der Hand fest, damit sie nicht herabfällt.

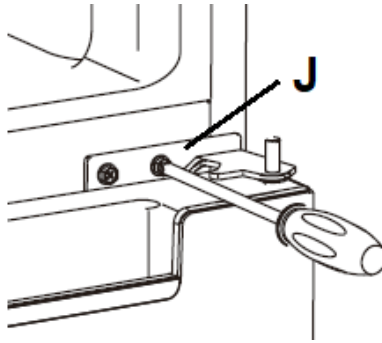


**J**

MITTLERES TÜRSCHARNIER

15. Heben Sie die Gefrierschranktür an und entnehmen Sie sie vorsichtig; s. Abb. unten. Legen Sie die Gefrierschranktür mit der Außenverkleidung nach oben auf eine gerade Oberfläche.

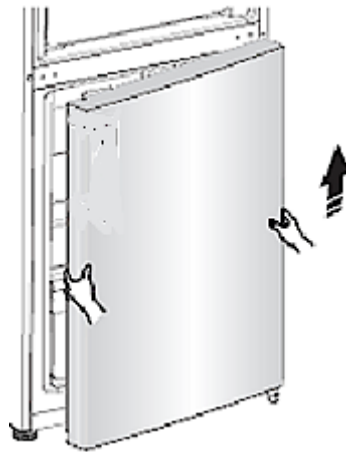

16. Entfernen Sie die Schraubenlochabdeckung (**K**) des mittleren Türscharniers von der linken Seite des Gerätes und installieren Sie sie an der gegenüberliegenden Seite (rechts); s. Abb. unten.

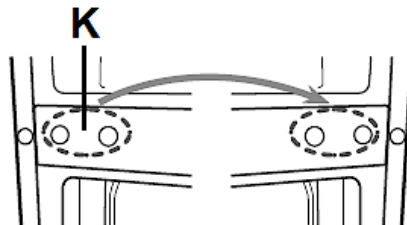


**K**

SCHRAUBENLOCHABDECKUNG DES MITTLEREN TÜRSCHARNIERS

17. Es ist notwendig, dass das Gerät nach hinten gekippt wird. Lehnen Sie das Gerät dabei gegen eine feste und unverrückbare Fläche, damit es nicht wegrutschen kann. Kippen Sie das Gerät **nicht** über einen Winkel von 45° hinaus.




18. Schrauben Sie die verstellbaren Standfüße (L) und das untere Türscharnier (M) ab; s. Abb. unten.

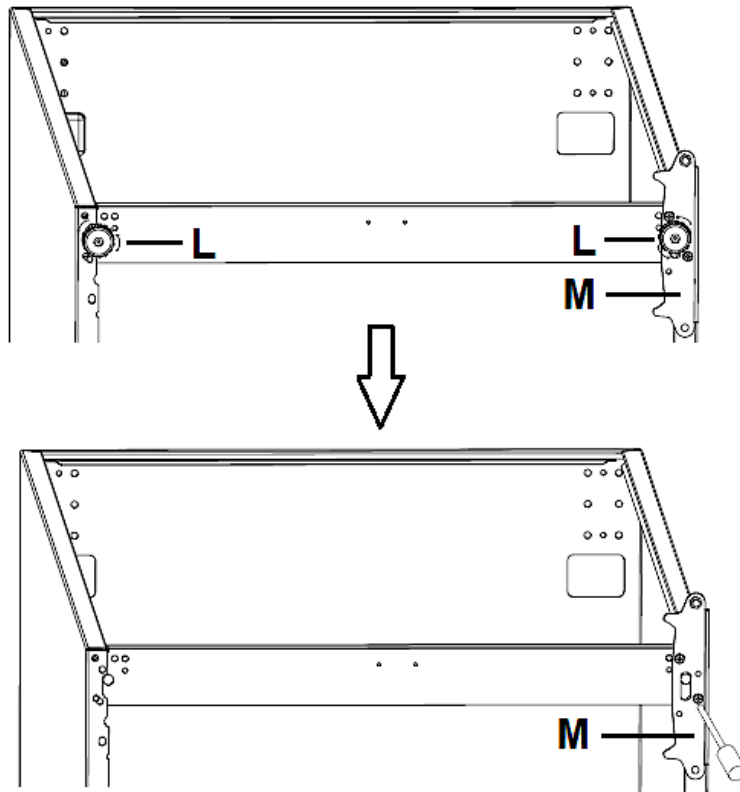


<b>L</b>	VERSTELLBARE STANDFÜßE
<b>M</b>	UNTERES TÜRSCHARNIER

19. Lösen Sie den Scharnierbolzen (N) des unteren Türscharniers (M) und entnehmen Sie ihn; s. Abb. unten.

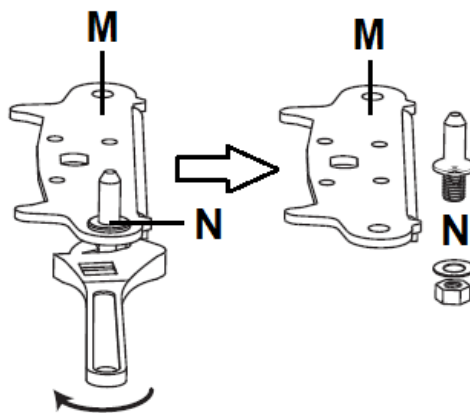


<b>M</b>	UNTERES TÜRSCHARNIER
<b>N</b>	SCHARNIERBOLZEN DES UNTEREN TÜRSCHARNIERS

20. **Drehen Sie das untere Türscharnier (M) um 180°**, befestigen Sie den Scharnierbolzen (N) wieder ordnungsgemäß am Türscharnier und ziehen Sie ihn fest; s. Abb. unten.
21. Verwahren Sie das auf oben beschriebene Weise **vorbereitete** untere Türscharnier (M 1) an einem sicheren Ort.

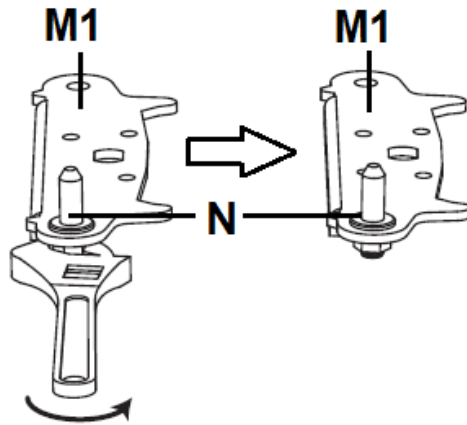


<b>M 1</b>	VORBEREITETES UNTERES TÜRSCHARNIER (um 180° gedreht)
<b>N</b>	SCHARNIERBOLZEN DES UNTEREN TÜRSCHARNIERS

22. Richten Sie das **vorbereitete** untere Türscharnier (M 1) ordnungsgemäß an den vorbereiteten Löchern auf der linken Seite des Gerätes aus und schrauben Sie es fest; s. Abb. unten.

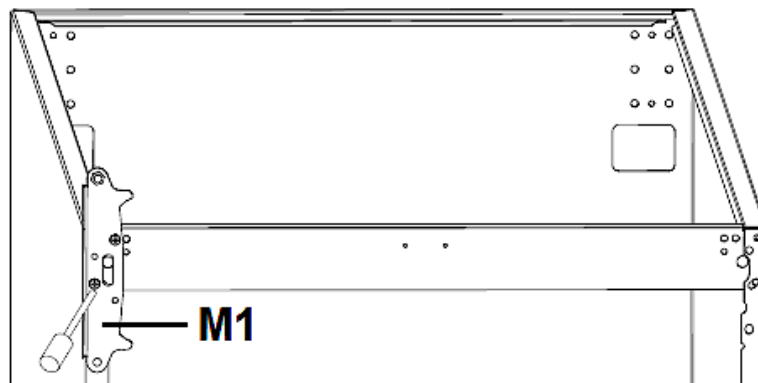


<b>M 1</b>	UNTERES TÜRSCHARNIER (um 180° gedreht)
------------	--

23. Schrauben Sie die verstellbaren Standfüße (**L**) wieder ein; s. Abb. unten.

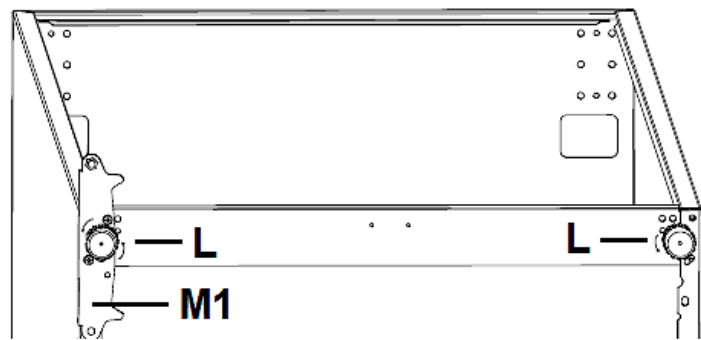



<b>L</b>	VERSTELLBARE STANDFÜßE
<b>M 1</b>	UNTERES TÜRSCHARNIER (um 180° gedreht)


24. Schrauben Sie jeweils den Türblock (**O**) auf der rechten Unterseite der Kühlschrank- sowie der Gefrierschranktür ab; s. Abb. unten. **Verwahren Sie die beiden rechten Türblöcke (O) an einem sicheren Ort.**

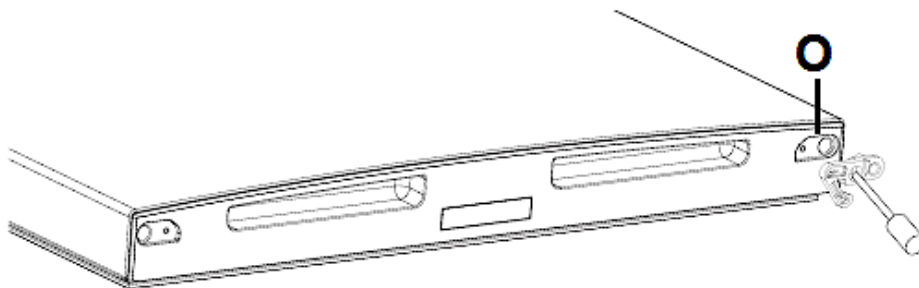

<b>O</b>	TÜRBLOCK AUF DER RECHTEN UNTERSEITE DER KÜHLSCHRANK- SOWIE DER GEFRIERSCHRANKTÜR
----------	---

25. Entnehmen Sie dem Plastikbeutel die beiden linken Türblöcke (**P** / s.u.) und installieren Sie sie entsprechend auf der linken Unterseite der Kühlschrank- sowie der Gefrierschranktür; s. Abb. unten.

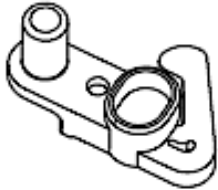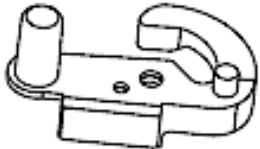	Linker Türblock der Kühlschranktür (im Plastikbeutel)
	Linker Türblock der Gefrierschranktür (im Plastikbeutel)

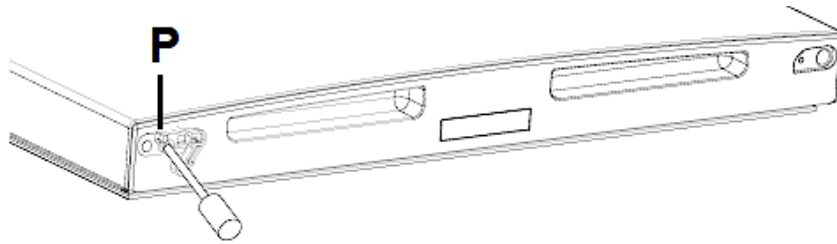

**P**

TÜRBLOCK AUF DER LINKEN UNTERSEITE DER KÜHLSCHRANK-  
SOWIE DER GEFRIERSCHRANKTÜR

26. Nehmen Sie die Türdichtungen der Kühlschrank- **sowie** der Gefrierschranktür ab. **Drehen** Sie die Dichtungen um **180°** und befestigen Sie sie ordnungsgemäß wieder an den **entsprechenden** Türen; s. Abb. unten.




27. Befestigen Sie die Gefrierschranktür an dem unteren Türscharnier. Setzen Sie dazu den Scharnierbolzen des unteren Türscharniers vorsichtig in die untere Scharnieröffnung der Gefrierschranktür ein. Halten Sie die Tür in Position; s. Abb. unten.



28. Richten Sie das mittlere Türscharnier (**J**) ordnungsgemäß an den vorbereiteten Löchern auf der linken Seite des Gerätes aus; s. Abb. unten (möglicherweise müssen Sie das mittlere Scharnier um 180° drehen, um es an den vorbereiteten Löchern auszurichten -modellabhängig-). Setzen Sie dabei den Scharnierbolzen des mittleren Türscharniers vorsichtig in die obere Scharnieröffnung der Gefrierschranktür ein und schrauben Sie dann das Scharnier fest.

29. Halten Sie währenddessen die Gefrierschranktür mit der Hand fest, damit sie nicht herabfällt.
30. **Achten** Sie darauf, dass die Gefrierschranktür durch die Scharniere ordnungsgemäß und sicher befestigt ist.

**HINWEIS!** Richten Sie die Tür ordnungsgemäß aus, bevor Sie das Scharnier fest anziehen. Die Dichtung muss ordnungsgemäß anliegen.

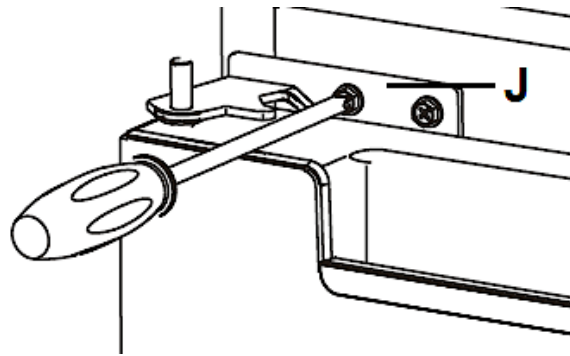

J

MITTLERES TÜRSCHARNIER


31. Befestigen Sie die Kühlschranktür am mittleren Türscharnier. Setzen Sie dazu den Scharnierbolzen des mittleren Türscharniers vorsichtig in die untere Scharnieröffnung der Kühlschranktür ein. Halten Sie die Tür in Position; s. Abb. unten.



32. Richten Sie das **vorbereitete** (s. oben, Schritt 7 / 8 / 9) obere Türscharnier (**C 1**) ordnungsgemäß an den vorbereiteten Löchern auf der linken Seite des Gerätes aus; s. Abb. unten. Setzen Sie dabei den Scharnierbolzen des oberen Türscharniers vorsichtig in die obere Scharnieröffnung der Kühlschranktür ein und schrauben Sie dann das Scharnier fest.
33. Halten Sie währenddessen die Kühlschranktür mit der Hand fest, damit sie nicht herabfällt.

34. **Achten** Sie darauf, dass die Kühlschranktür durch die Scharniere ordnungsgemäß und sicher befestigt ist.

**HINWEIS!** Richten Sie die Tür ordnungsgemäß aus, bevor Sie das Scharnier fest anziehen. Die Dichtung muss ordnungsgemäß anliegen.

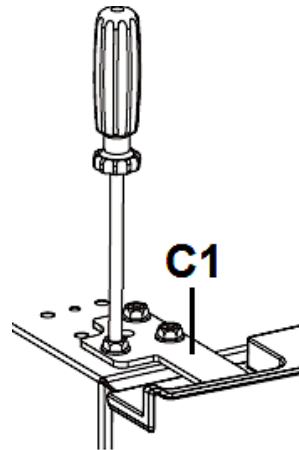


**C1**

VORBEREITETES OBERES TÜRSCHARNIER (um 180° gedreht)


➤ Siehe auch Schritt 7 / 8 / 9

35. Verbinden Sie die Kabelstränge der Tür und des Gehäuses (**B**); halten Sie die obere Scharnierabdeckung (**F**) bereit und verbinden Sie die Anschlussklemme (**B1**) mit dem Türschalter (**E**); s. Abb. unten.

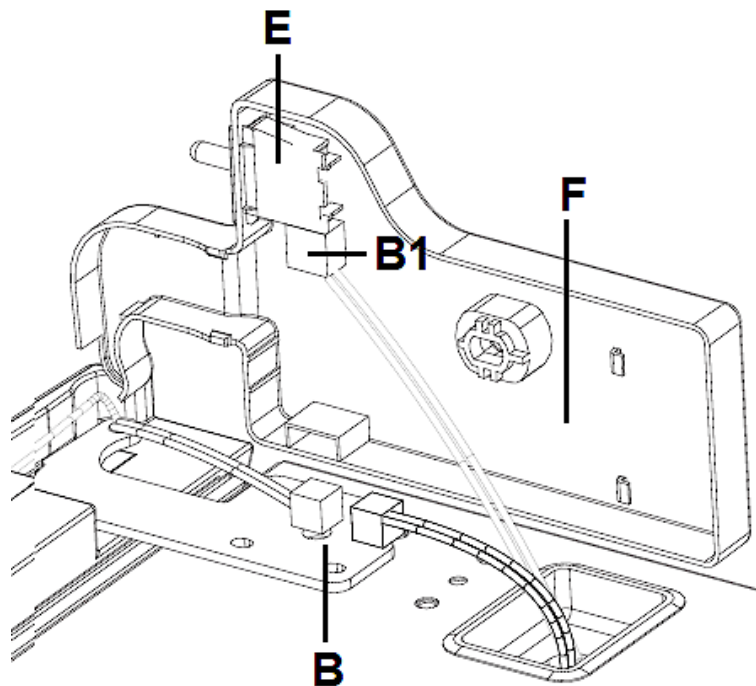

<b>B</b>	KABELSTRÄNGE: GEHÄUSE - TÜR
<b>B 1</b>	ANSCHLUSSKLEMME: TÜRSCHALTER
<b>E</b>	TÜRSCHALTER
<b>F</b>	LINKE OBERE SCHARNIERABDECKUNG

36. Jetzt können Sie die obere Scharnierabdeckung (**F**) festschrauben; s. Abb. unten.

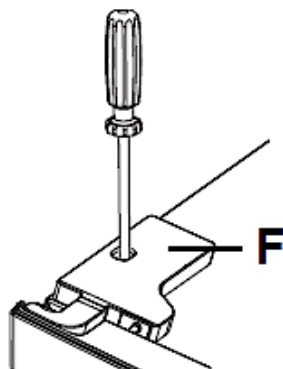

<b>F</b>	LINKE OBERE SCHARNIERABDECKUNG
----------	--------------------------------

37. Setzen Sie die vorher entnommenen Türablagen / Glasablagen / Gefrierschubladen etc. wieder in das Gerät ein.

38. Schließen Sie die Türen und verbinden Sie das Gerät wieder mit der Stromversorgung.

**HINWEIS! Richten Sie die Türen ordnungsgemäß aus. Die Dichtungen müssen ordnungsgemäß anliegen!**

## 4. Bedienung

**⚠️ WARNUNG!** Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen oder eine Abschaltvorrichtung verwenden.

### 4.1 Vor der ersten Benutzung

**⚠️ WARNUNG!** Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylen tüten, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!**


**HINWEIS!** Lassen Sie das Gerät für **mindestens 4 - 6 Stunden** aufrecht stehen, **bevor** Sie es an die Stromversorgung anschließen, damit das Öl in den Kompressor zurückfließen kann.

**HINWEIS!** Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen oder es längere Zeit von der Stromversorgung getrennt war, lassen Sie es für ca. 3 - 4 Stunden auf mittlerer Temperaturstufe (s. Kapitel 4.5 TEMPERATUREINSTELLUNGEN) kühlen, **bevor** Sie darin frische oder gefrorene Lebensmittel verstauen. Wenn Sie Lebensmittel einlagern **bevor** das Gerät seine normale Betriebstemperatur erreicht hat, können diese Lebensmittel auftauen und / oder verderben.

1. Entfernen Sie vor der ersten Benutzung alle Verpackungsmaterialien.
2. Stellen Sie die Standfüße ein und reinigen Sie das Innere und Äußere des Gerätes (s.a. Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE).
3. Starten Sie das Gerät nicht direkt nach dessen Installation, sondern warten Sie 4 - 6 Stunden, um den ordnungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten.
4. Die Einstellung der Temperaturen für den Kühl- und Gefrierbereich können manuell vorgenommen werden. Drücken Sie dazu auf die entsprechenden Tasten für die Temperatureinstellung, bis der gewünschte Wert angezeigt wird; s. Kapitel 4.5 TEMPERATUREINSTELLUNGEN.
5. Wenn der Betrieb des Gerätes unterbrochen wurde, **warten Sie mind. 5 Minuten**, bevor Sie es neu starten.
6. Nach einer Veränderung der Temperatureinstellungen oder wenn Sie neue Lebensmittel in das Gerät geben, benötigt das Gerät einige Zeit, um die Kühltemperaturen anzugleichen. Die Länge dieser Zeitspanne hängt vom Umfang der Einstellungsänderung, der Umgebungstemperatur, der Häufigkeit des Öffnens der Türen sowie der Menge der Lebensmittel ab. Diese Faktoren sollten bei der Temperatureinstellung des Kühl- und Gefrierbereichs berücksichtigt werden.
7. Betreiben Sie das Gerät entsprechend der im Folgendem beschriebenen Anweisungen über die Steuerung der Funktionen und Modi.



## 4.2 Gerätebeschreibung

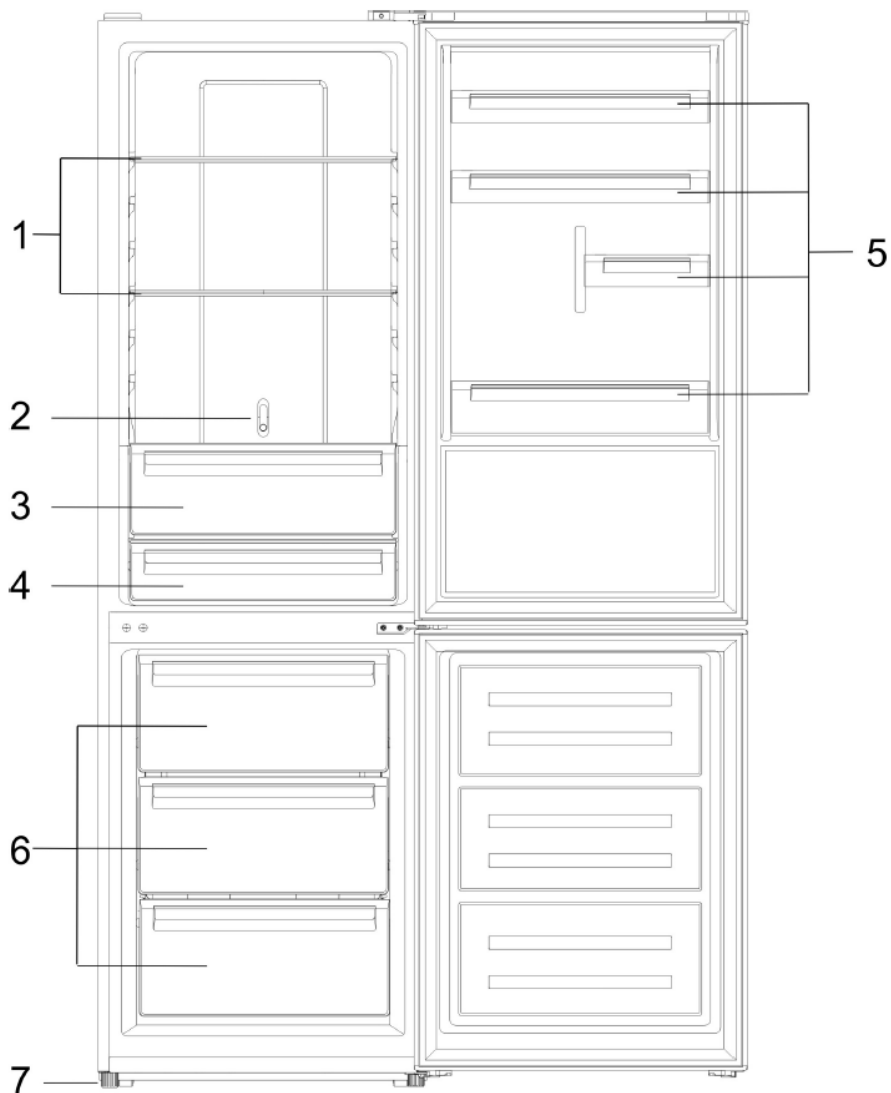

*Abb. dient ausschließlich als Beispiel. Modifikationen sind möglich.*

KÜHLBEREICH	
<b>1</b>	GLASABLAGEN
<b>2</b>	TEMPERATURREGLER (Schieberegler) der Frischebox; s. Kapitel 4.7
<b>3</b>	GEMÜSESCHUBLADE mit bruchsicherer Glasabdeckung

4	FRISCHEBOX; s. Kapitel 4.7
5	TÜRABLAGEN
<b>GEFRIERBEREICH</b>	
6	GEFRIERSCHUBLADEN
7	VERSTELLBARE STANDFÜßE

### 4.3 Display, Bedientasten und Anzeigen des Displays

**⚠️ WARNUNG** Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, müssen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen oder eine Abschaltvorrichtung verwenden.

- ❖ Betreiben Sie das Gerät entsprechend der im Folgendem beschriebenen Anweisungen über die Steuerung der Funktionen und Modi.
- ❖ Die **voreingestellten** Temperaturen bei Inbetriebnahme des Gerätes betragen:


KÜHLBEREICH	+ 5 °C
GEFRIERBEREICH	- 18 °C

- ❖ Die Temperaturen für den Kühl- und Gefrierbereich können je nach Bedarf manuell geändert werden (s. Kapitel 4.5 TEMPERATUREINSTELLUNGEN).

#### DISPLAY

- ❖ Wenn Sie das Gerät an die Stromversorgung anschließen, leuchten alle Anzeigen des Displays für 3 Sekunden auf. Danach zeigt das Display die aktuell eingestellten Temperaturen und / oder den aktuell eingestellten Modus an.
- ❖ Während der normalen Bedienung (Display ist erleuchtet) zeigt das Display die eingestellten Temperaturen des Kühl- **und** Gefrierbereichs und einen eventuell eingestellten Modus an.
- ❖ Öffnen Sie eine Tür oder drücken Sie eine Bedientaste, um das Display zu aktivieren.
- ❖ Das Display ist mit einem ENERGIESPARMODUS ausgestattet. Falls keine Einstellungen vorgenommen werden und ohne Bestätigung der Bedientasten, erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays nach 30 Sekunden **oder** 2

Minuten<sup>5</sup>. Nach Schließen der Türen erlischt die Hintergrundbeleuchtung des Displays ebenfalls nach 30 Sekunden **oder** 2 Minuten<sup>6</sup>.

- ❖ Das Gerät ist mit einer **AUTOMATISCHEN TASTENSPERRE** ausgestattet. Wenn das Display erleuchtet ist, die Türen geschlossen sind, **und** Sie innerhalb von 25 Sekunden **keine** Bedientaste drücken, wird die Tastensperre aktiviert und auf dem Display leuchtet die Betriebsanzeige der Tastensperre «  » auf. Die Bedientasten sind gesperrt; siehe auch Kapitel 4.4 TASTENSPERRE.

### BEDIENTASTEN UND ANZEIGEN DES DISPLAYS

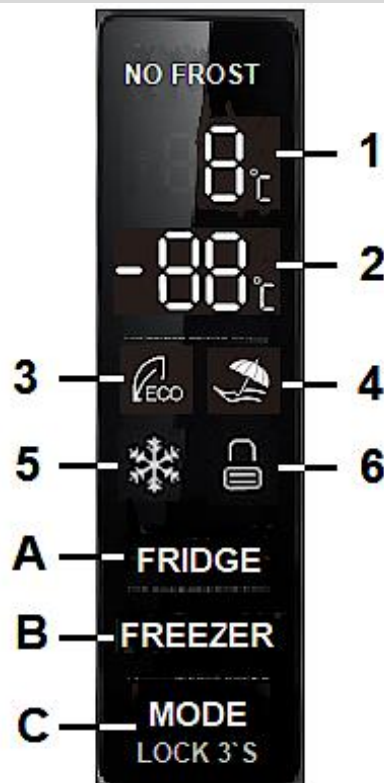


Abb. ähnlich: Modifikationen sind möglich.







### BEDIENTASTEN DES DISPLAYS

<b>A</b>	Taste « <b>FRIDGE</b> » (dt.: KÜHLBEREICH) ➤ Zur Temperatureinstellung des Kühlbereichs.
<b>B</b>	Taste « <b>FREEZER</b> » (dt.: GEFRIERBEREICH) ➤ Zur Temperatureinstellung des Gefrierbereichs.
<b>C</b>	Taste « <b>MODE / LOCK 3'S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN 3 Sekunden) ➤ Auswahl der verschiedenen MODI. ➤ Aktivierung und Deaktivierung der TASTENSPERRE.

<sup>5</sup> Abhängig vom Modell.

<sup>6</sup> Abhängig vom Modell.

## ANZEIGEN DES DISPLAYS:

1		Temperaturanzeige des KÜHLBEREICHS in °C
2		Temperaturanzeige des GEFRIERBEREICHS in °C
3		Betriebsanzeige des ECO - MODUS
4		Betriebsanzeige des URLAUBSMODUS
5		Betriebsanzeige des SCHNELLGEFRIEREN - MODUS
6		Betriebsanzeige der TASTENSPERRE

### 4.4 Tastensperre

- ❖ Das Gerät ist mit einer manuellen **und** einer automatischen **TASTENSPERRE** ausgestattet.
- i** Die Bedientasten des Displays werden **automatisch** nach jeder Bedienung gesperrt (Sie können die Bedientasten jedoch auch manuell sperren; s. unten). Bevor Sie weitere Einstellungen der Temperaturen oder der Modi vornehmen können, müssen Sie die Bedientasten entsperren.

### AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG DER TASTENSPERRE


1. Wenn das Display erleuchtet ist, die Türen geschlossen sind, **und** Sie innerhalb von 25 Sekunden **keine** Bedientaste drücken, wird die **AUTOMATISCHE TASTENSPERRE** aktiviert.
- 
2. Es ertönt ein akustisches Signal<sup>7</sup> und auf dem Display leuchtet die Betriebsanzeige der Tastensperre auf.



<sup>7</sup> Ausstattung abhängig vom Modell.

- Die Bedientasten des Displays sind gesperrt.

MANUELLE AKTIVIERUNG DER TASTENSPERRE	
1. Drücken und <b>halten</b> Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für 3 Sekunden.	
2. Es ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display <b>leuchtet</b> die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE <b>auf</b> .	
3. Die Bedientasten des Displays sind gesperrt.	

DEAKTIVIERUNG DER TASTENSPERRE	
1. Drücken und <b>halten</b> Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für 3 Sekunden.	
2. Es ertönt ein akustisches Signal und auf dem Display <b>erlischt</b> die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE.	
3. Die Bedientasten des Displays sind wieder freigegeben.	

**i** Bei aktivierter TASTENSPERRE können Sie **keine** der im Folgenden beschriebenen Einstellungen vornehmen.

## 4.5 Temperatureinstellungen

**⚠️ WARNUNG!** Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, **müssen** Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen **oder** eine Abschaltvorrichtung verwenden.

**HINWEIS!** Wenn Sie das Gerät für eine **längere Zeit** ausschalten möchten, trennen Sie es von der Stromversorgung (Netzstecker ziehen!). S. auch Kapitel « AUßERBETRIEBNAHME / ZEITWEILIGE ».

- ❖ Die Einstellung der Temperaturen für den Kühl- und Gefrierbereich können manuell vorgenommen werden. Drücken Sie dazu auf die entsprechenden Tasten für die Temperatureinstellung (s. Kapitel 4.3 DISPLAY, BEDIENTASTEN UND ANZEIGEN DES DISPLAYS), bis der gewünschte Wert auf dem Display angezeigt wird.
- ❖ Wenn Sie eine Temperatur einstellen, stellen Sie einen Durchschnittswert für den gesamten Kühl- bzw. Gefrierbereich ein. Die Temperaturen innerhalb der

einzelnen Bereiche des Kühl- / Gefrierbereichs können von den eingestellten Werten abweichen, abhängig von der Menge und der Lagerstelle der eingelagerten Lebensmittel. Die Umgebungstemperatur kann die Kühl- / Gefriertemperatur ebenfalls beeinflussen. Diese Faktoren sollten bei der Temperatureinstellung des Kühl- und Gefrierbereichs berücksichtigt werden.

**WENN SIE DAS GERÄT ZUM ERSTEN MAL IN BETRIEB NEHMEN, SIND FOLGENDE TEMPERATUREN VOREINGESTELLT:**




KÜHLBEREICH	+ 5 °C
GEFRIERBEREICH	- 18 °C




- i** Die Temperatureinstellungen können je nach Bedarf geändert werden.
- i** Bei sehr hohen sommerlichen Temperaturen ist es empfehlenswert, die Temperatur des Kühl- und / oder Gefrierbereichs nach Bedarf auf eine kältere Einstellung zu stellen. Stellen Sie im Falle sehr starker Eisbildung die Temperatur wieder auf eine wärmere Einstellung zurück.
- i** Hohe Umgebungstemperaturen bei gleichzeitigem Betrieb der kältesten Einstellungen können dazu führen, dass der Kompressor durchgehend arbeitet, um die Temperatur im Inneren des Gerätes aufrecht zu erhalten.
- i** Bei den folgenden Einstellungen muss das Display entsperrt sein.

**4.5.1 Temperatureinstellung des Kühlbereichs**

- ❖ Die voreingestellte Temperatur des Kühlbereichs beträgt **+5 °C**.
- ❖ Der **einstellbare** Temperaturbereich liegt zwischen **+8 °C** und **+2 °C**.

**TEMPERATUREINSTELLUNG DES KÜHLBEREICHS**

1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b> . Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE <b>erlischt</b> . Die Tasten sind freigegeben.	 
2. Drücken Sie die Taste « <b>FRIDGE</b> » (dt.: KÜHLBEREICH) <b>einmal</b> , um die Temperatureinstellung des Kühlbereichs zu <b>aktivieren</b> .	<b>1x</b> 

3. Die Temperaturanzeige des Kühlbereichs blinkt.	
4. Zur Temperatureinstellung des Kühlbereichs drücken Sie die Taste « <b>FRIDGE</b> » (dt.: KÜHLBEREICH) <b>wiederholt</b> , bis die gewünschte Temperatur auf dem Display angezeigt wird.	z. B. 
5. Nach 5 Sekunden, <b>ohne</b> weitere Betätigung der Bedientasten, wird die eingestellte Temperatur aktiviert und die Anzeige leuchtet dauerhaft.	
6. Jedes Drücken der Taste « <b>FRIDGE</b> » (dt.: KÜHLBEREICH) verändert die Temperatur im Kühlbereich um 1 °C.	






**DIE ABFOLGE DER TEMPERATUREINSTELLUNG IST:**

2°C ~ 3°C ~ 4°C ~ 5°C ~ 6°C ~ 7°C ~ 8°C

#### 4.5.2 Temperatureinstellung des Gefrierbereichs

- ❖ Die voreingestellte Temperatur des Gefrierbereichs beträgt **-18 °C**.
- ❖ Der **einstellbare** Temperaturbereich liegt zwischen **-14 °C** und **-22 °C**.

**TEMPERATUREINSTELLUNG DES GEFRIERBEREICHS**

1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3'S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b> . Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE <b>erlischt</b> . Die Tasten sind freigegeben.	 
2. Drücken Sie die Taste « <b>FREEZER</b> » (dt.: GEFRIERBEREICH) <b>einmal</b> , um die Temperatureinstellung des Gefrierbereichs zu <b>aktivieren</b> .	1x 
3. Die Temperaturanzeige des Gefrierbereichs blinkt.	
4. Zur Temperatureinstellung des Gefrierbereichs drücken Sie die Taste « <b>FREEZER</b> » (dt.: GEFRIERBEREICH) <b>wiederholt</b> , bis die gewünschte Temperatur auf dem Display angezeigt wird.	z. B. 

5. Nach 5 Sekunden, **ohne** weitere Betätigung der Bedientasten, wird die eingestellte Temperatur aktiviert und die Anzeige leuchtet dauerhaft.

-22°C



6. Jedes Drücken der Taste « **FREEZER** » (dt.: GEFRIERBEREICH) verändert die Temperatur im Gefrierbereich um 2 °C.

**DIE ABFOLGE DER TEMPERATUREINSTELLUNG IST:**

**-14°C ~ -16°C ~ -18°C ~ -20°C ~ -22°C**

**⚠ VORSICHT!** Lagern Sie **niemals** Getränke in Flaschen oder Dosen (**weder mit noch ohne Kohlensäure**) im Gefrierbereich des Gerätes, da diese explodieren könnten.

#### 4.5.3 Empfohlene Temperatur Einstellungen

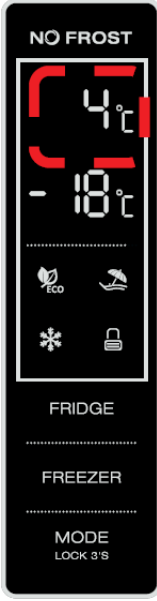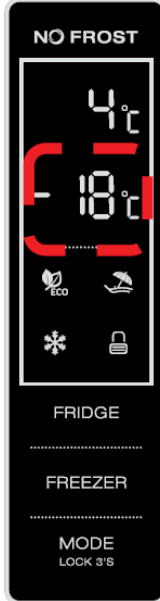Empfohlene Temperatur Einstellung		
Umgebungstemperaturen	Kühlabteil	Gefrierabteil
Sommer Normal Winter		


#### 4.6 Auswahl der verschiedenen Modi

**HINWEIS!** Die in den folgenden Kapiteln angegebenen Temperaturen sind ausschließlich Richtwerte. Die tatsächlichen Temperaturen innerhalb des Kühl- / Gefrierbereichs können von den eingestellten Werten abweichen, abhängig von der Menge und der Lagerstelle der



eingelagerten Lebensmittel. Die Umgebungstemperatur kann die Kühl- / Gefriertemperatur ebenfalls beeinflussen.

- ❖ Durch wiederholtes Drücken der Taste « **MODE / LOCK 3`S** » (dt.: MODUS / SPERREN) können Sie einen Betriebsmodus auswählen.
- Drücken Sie die Taste « **MODE / LOCK 3`S** » wiederholt, bis die entsprechende Betriebsanzeige des gewünschten Modus zu blinken beginnt.
- Nach fünf Sekunden, **ohne** weitere Betätigung der Bedientasten, wird der eingestellte Modus aktiviert und die entsprechende Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft.
- Die Tasten **müssen** dafür entsperrt sein.






#### FOLGENDE MODI KÖNNEN EINGESTELLT WERDEN

- BENUTZERDEFINIERTER MODUS
- ECO - MODUS
- URLAUBSMODUS
- SCHNELLGEFRIEREN - MODUS (nur Gefrierbereich)

#### 4.6.1 Benutzerdefinierter Modus

- ❖ Im **BENUTZERDEFINIERTEN MODUS** können Sie die die Temperaturen des Kühl- **und** Gefrierbereichs nach **eigenen** Bedürfnissen manuell einstellen.









#### AKTIVIERUNG DES BENUTZERDEFINIERTEN MODUS (FALLS EIN ANDERER MODUS EINGESTELLT IST)

<p>1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b>. Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE erlischt. Die Tasten sind freigegeben.</p>	 
<p>2. Drücken Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » wiederholt, bis <b>keine Modus - Betriebsanzeige</b> mehr leuchtet.</p>	
<p>3. Sie können nun die Temperaturen für den Kühl- und Gefrierbereich manuell nach Ihren Bedürfnissen einstellen; s. Kapitel 4.5 TEMPERATUREINSTELLUNGEN.</p>	

- i** Um einen **vorprogrammierten Modus** einzustellen, gehen Sie bitte wie in den folgenden Kapiteln beschrieben vor.

#### **4.6.2 Eco - Modus**

- ❖ Die Temperatur des Kühlbereichs wird **automatisch** auf **+4 °C** eingestellt.
- ❖ Die Temperatur des Gefrierbereichs wird **automatisch** auf **-18 °C** eingestellt.
- i** Während der ECO - MODUS aktiviert ist, arbeitet das Gerät bezüglich der Lebensmittelkonservierung und Lebensmittellagerung mit der höchsten Effizienz.

<b>AKTIVIERUNG DES ECO - MODUS</b>	
1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b> . Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE erlischt. Die Tasten sind freigegeben.	 
2. Drücken Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » wiederholt, bis die <b>Betriebsanzeige</b> des <b>ECO - MODUS</b> blinkt.	 
3. Nach 5 Sekunden, <b>ohne</b> weitere Betätigung der Bedientasten, wird der <b>ECO - MODUS aktiviert</b> und die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft.	
<b>DEAKTIVIERUNG DES ECO - MODUS</b>	
1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » für <b>3 Sekunden</b> . Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE erlischt. Die Tasten sind freigegeben.	 
2. Drücken Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » wiederholt, bis <b>keine Modus - Betriebsanzeige</b> mehr leuchtet.	

- Die Temperaturen des Kühl- **und** Gefrierbereichs werden auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.






➤ Alternativ können Sie natürlich auch einen anderen Modus einstellen.




- i** Wenn der **ECO - MODUS** aktiviert ist, sind die Bedientasten « **FRIDGE** » (dt.: KÜHLBEREICH) und « **FREEZER** » (dt.: GEFRIERBEREICH) deaktiviert. Eine **manuelle** Temperatureinstellung des Kühl- und Gefrierbereichs ist in diesem Modus **nicht** möglich. Sie müssen den ECO - MODUS vorher ausschalten (s. oben).

#### 4.6.3 Urlaubsmodus

- ❖ Der KÜHLBEREICH wird im URLAUBSMODUS **automatisch** auf **+8 °C** eingestellt, um den Energieverbrauch zu reduzieren.
  - ❖ Die Temperatur des Gefrierbereichs wird **automatisch** auf **-14 °C** eingestellt.
- i** Wählen Sie den URLAUBSMODUS, wenn Sie über einen längeren Zeitraum nicht zu Hause sind (7 - 21 Tage).

**HINWEIS!** Der Kühlbereich wird im **URLAUBSMODUS** automatisch auf **+8 °C** eingestellt! Belassen Sie daher keine verderblichen Lebensmittel im Kühlbereich, während der **URLAUBSMODUS** aktiviert ist.

AKTIVIERUNG DES URLAUBSMODUS	
1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b> . Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE erlischt. Die Tasten sind freigegeben.	 
2. Drücken Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » wiederholt, bis die <b>Betriebsanzeige</b> des URLAUBSMODUS blinkt.	 
3. Nach 5 Sekunden, <b>ohne</b> weitere Betätigung der Bedientasten, wird der URLAUBSMODUS <b>aktiviert</b> und die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft.	
DEAKTIVIERUNG DES URLAUBSMODUS	

<p>1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b>. Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE erlischt. Die Tasten sind freigegeben.</p>	 
<p>2. Drücken Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » wiederholt, bis <b>keine Modus - Betriebsanzeige</b> mehr leuchtet.</p>	
<p>3. Die Temperaturen des Kühl- und Gefrierbereichs werden auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.</p>	

➤ Alternativ können Sie natürlich auch einen anderen Modus einstellen.

**i** Wenn der **URLAUBSMODUS** aktiviert ist, sind die Bedientasten « **FRIDGE** » (dt.: KÜHLBEREICH) und « **FREEZER** » (dt.: GEFRIERBEREICH) deaktiviert. Eine **manuelle** Temperatureinstellung des Kühl- und Gefrierbereichs ist in diesem Modus **nicht** möglich. Sie müssen den **URLAUBSMODUS** vorher ausschalten (s. oben).

#### 4.6.4 Schnellgefrieren - Modus

**⚠ VORSICHT!** Lagern Sie **niemals** Getränke in Flaschen oder Dosen (**weder mit noch ohne Kohlensäure**) im Gefrierbereich des Gerätes, da diese explodieren könnten.

❖ Die Temperatur des Gefrierbereichs wird **automatisch** auf **-25 °C** eingestellt.  
❖ **Nach 50 Stunden** schaltet sich der **SCHNELLGEFRIEREN - MODUS automatisch ab** und die Temperatur des Gefrierbereichs wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.






**i** Bei aktiviertem **SCHNELLGEFRIEREN - MODUS** wird die Temperatur des Kühlbereichs nicht verändert.




**i** Im **SCHNELLGEFRIEREN - MODUS** arbeitet der Kompressor **kontinuierlich**.

**i** Der **SCHNELLGEFRIEREN - MODUS** senkt die Gefriertemperatur sehr rasch ab und sorgt dafür, dass Lebensmittel schneller als üblich gefrieren. Dadurch bleiben die Vitamine und Nährstoffe der frischen Lebensmittel für eine längere Zeit erhalten.

**i** Verwenden Sie diesen Modus, wenn Sie frisches Fleisch oder frischen Fisch für längere Zeit einfrieren möchten.

- i** Falls Sie planen eine größere Menge Lebensmittel gleichzeitig einzufrieren, aktivieren Sie den SCHNELLGEFRIEREN - MODUS schon ca. **24 Stunden im Voraus.**

AKTIVIERUNG DES SCHNELLGEFRIEREN - MODUS	
1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3'S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b> . Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE erlischt. Die Tasten sind freigegeben.	 
2. Drücken Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3'S</b> » wiederholt, bis die <b>Betriebsanzeige</b> des <b>SCHNELLGEFRIEREN - MODUS</b> blinkt.	 
3. Nach 5 Sekunden, <b>ohne</b> weitere Betätigung der Bedientasten, wird der <b>SCHNELLGEFRIEREN - MODUS</b> <b>aktiviert</b> und die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft.	
4. <b>Nach 50 Stunden</b> schaltet sich der <b>SCHNELLGEFRIEREN - MODUS</b> <b>automatisch ab.</b>	

VORZEITIGE DEAKTIVIERUNG DES SCHNELLGEFRIEREN - MODUS	
1. Wenn die Tasten des Displays gesperrt sind, drücken und halten Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3'S</b> » (dt.: MODUS / SPERREN) für <b>3 Sekunden</b> . Die Betriebsanzeige der TASTENSPERRE erlischt. Die Tasten sind freigegeben.	 
2. Drücken Sie die Taste « <b>MODE / LOCK 3'S</b> » wiederholt, bis <b>keine Modus - Betriebsanzeige</b> mehr leuchtet.	
3. Die Temperaturen des Gefrierbereichs werden auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.	

➤ Alternativ können Sie natürlich auch einen anderen Modus einstellen.

- i** Wenn der **SCHNELLGEFRIEREN - MODUS** aktiviert ist, ist die Bedientaste « **FREEZER** » (dt.: GEFRIERBEREICH) deaktiviert. Eine **manuelle** Temperatureinstellung des Gefrierbereichs ist in diesem Modus **nicht** möglich. Sie müssen den SCHNELLGEFRIEREN - MODUS vorher ausschalten (s. oben).

## 4.7 Frischebox

- ❖ Abhängig von den eingelagerten Lebensmitteln, können Sie die Temperatur der Frischebox (4) mit einem Schieberegler (2) regulieren; s. Abb. in Kapitel 4.2 GERÄTEBESCHREIBUNG und s. Abb. unten.
- ❖ Zur Temperaturregulierung der Frischebox, stehen Ihnen zwei Modi zur Verfügung: CHILLER - MODUS und CRISPER - MODUS; s. Abb. unten.
- ❖ Schieben Sie den Temperaturregler in Richtung «CHILLER») wird die Temperatur in der Frischebox **verringert**. Schieben Sie den Schieberegler in Richtung «CRISPER » wird die Temperatur in der Frischebox **erhöht**.

### Fresh Box

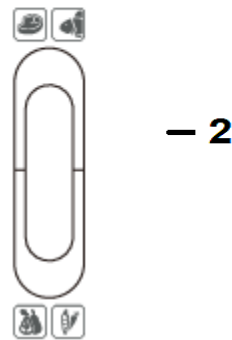


Abb. ähnlich: Modifikationen sind möglich.

2

TEMPERATURREGLER (Schieberegler) der Frischebox

### CHILLER - MODUS (dt.: KÜHL - MODUS)

- ❖ Der CHILLER - MODUS eignet sich zur **kurzzeitigen** Aufbewahrung von frischen und leicht verderblichen Lebensmitteln, wie z.B. Fisch, Fleisch etc.
- ❖ Zusätzlich werden die in den Lebensmitteln enthaltenen Vitamine und Mineralstoffe länger erhalten.
- i** Wenn Sie den CHILLER - MODUS verwenden, wird empfohlen, die Temperatur des Kühlbereichs auf **unter 4 °C** (2 °C oder 3 °C) einzustellen. Zusätzlich sollte die Lagerzeit von frischen Lebensmitteln bei eingestelltem CHILLER - MODUS drei Tage **nicht** überschreiten.
- i** Der **CHILLER - MODUS** der Frischebox eignet sich **nicht** zur **Langzeitlagerung** von frischen Lebensmitteln (Fleisch, Fisch etc.).

## CRISPER - MODUS (dt.: GEMÜSEFACH - MODUS)

- ❖ Der CRISPER - MODUS eignet sich besonders zur **kurzzeitigen** Aufbewahrung von Obst und Gemüse.
- ❖ Der CRISPER - MODUS hält zur optimalen Lagerung von Obst und Gemüse eine geeignete Temperatur und Feuchtigkeit in der Frischebox aufrecht.

### 4.8 Akustisches Warnsignal

- ❖ Das Gerät ist mit einem automatischen akustischen Warnsignal ausgestattet, das darauf hinweist, dass die Tür des Kühlbereichs (obere Tür) des Gerätes für längere Zeit geöffnet ist.
1. Ist die Tür des Kühlbereichs (obere Tür) länger als 90 Sekunden geöffnet, ertönt ein akustisches Warnsignal.
  2. Schließen Sie die Tür ordnungsgemäß, um das akustische Warnsignal zu beenden.

**HINWEIS!** Um Energie zu sparen, sollte ein längeres Öffnen der Türen vermieden werden.

### 4.9 Stromausfall

- ❖ Im Falle eines Stromausfalls werden die gegenwärtigen Einstellungen gesichert und beibehalten.
- ❖ Wenn das Gerät wieder mit Strom versorgt wird, arbeitet es mit den vor dem Stromausfall eingestellten Einstellungen weiter.
- ❖ Max. Lagerzeit bei Störungen: s. Kapitel TECHNISCHE DATEN.

**i** Im Falle eines **unvorhersehbaren Stromausfalls**:

- Reduzieren Sie die Öffnungshäufigkeit der Türen.
- Geben Sie keine neuen Lebensmittel in das Gerät, um einen schnellen Temperaturanstieg im Inneren des Gerätes zu vermeiden.

**i** Im Falle eines **vorhersehbaren Stromausfalls**, können Sie vorsorglich den SCHNELLGEFRIEREN - MODUS aktivieren und die Temperatur des Kühlbereichs verringern, um den Kühl- und Gefrierbereich auf die niedrigsten Temperaturen einzustellen, sodass beide Bereiche zum Zeitpunkt des Stromausfalls maximal gekühlt sind.

### 4.10 Der Kühlbereich

Der Kühlbereich eignet sich **nicht** zur Langzeitlagerung frischer Lebensmittel. Verwenden Sie also den Kühlbereich nur zur **kurzzeitigen** Lagerung ihrer Lebensmittel. Durch den Umlauf der gekühlten Luft ergeben sich unterschiedliche Temperaturbereiche, sodass Sie in diesen unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedliche Lebensmittel lagern können.

BEREICH	STERNE (*)	ZIELSPEICHER-TEMPERATUR	GEEIGNETE LEBENSMITTEL
KÜHLBEREICH	-	+2 °C - +8 °C	➤ Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel, die nicht zum Einfrieren geeignet sind.
GLASREGALE	Lebensmittel aus Weizenmehl, Milch etc. Die Regale können zur Reinigung herausgenommen werden. Sie können die Regale entsprechend Ihrer Bedürfnisse einstellen.		
GEMÜSESCHUBLADE	Früchte, Gemüse, etc.		
TÜRABLAGEN	Eier, Getränkedosen, Getränkeflaschen, verpackte Lebensmittel etc.		
FRISCHE BOX (CHILLER - MODUS)	Kurzzeitige Aufbewahrung ( $\leq 3$ Tage) frischer Lebensmittel, z. B. Fleisch, Fisch etc.		
FRISCHE BOX (CRISPER - MODUS)	Obst und Gemüse.		

Lebensmittel sollten immer abgedeckt oder verpackt in den Lagerraum gelangen, wodurch es zu keiner Geschmacks- oder Geruchsdiffusion kommen kann. Zum richtigen Verpacken Ihrer Lebensmittel eignen sich:

- ❖ Für Lebensmittel geeignete Frischhaltebeutel / Frischhaltefolien sowie Aluminiumfolie.
- ❖ Spezielle Abdeckhauben für Lebensmittel.
- ❖ Für Lebensmittel geeignete Behälter aus Kunststoff / Glas / Keramik.
- ❖ Lagern Sie frische, verpackte Lebensmittel auf den Regalen, frisches Obst und Gemüse im Gemüsefach.
- ❖ Lagern Sie frisches Fleisch für maximal 2 Tage **nur in Schutzfolie verpackt** ein.



- ❖ Lassen Sie warme Lebensmittel wie gekochte Speisen vor dem Einlagern abkühlen.
- ❖ Lagern Sie die Lebensmittel so ein, dass die Luft frei in den Fächern zirkulieren kann.
- ❖ Stellen Sie keine zu schweren Flaschen in das Flaschenfach, da sich das Fach ansonsten von der Tür lösen kann.


**HINWEIS!** Lebensmittel, insbesondere öl- bzw. fetthaltige Lebensmittel, dürfen nicht in **direkten Kontakt** mit der Innenverkleidung des Kühlbereichs kommen. Direkter Kontakt mit der Innenverkleidung kann Flecken oder Beschädigungen verursachen. Falls Flüssigkeiten im Innenraum des Gerätes verschüttet oder verspritzt wurden, entfernen Sie diese umgehend mit warmem Wasser, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

#### 4.10.1 Glasablagen

- ❖ Die Glasablagen können dem Gerät entsprechend entnommen werden.
- i** Entfernen Sie vor der Entnahme **alle** Lebensmittel aus den entsprechenden Ablagen.
- i** Die Glasablagen können bei Bedarf in unterschiedlichen Höhen positioniert werden.<sup>8</sup>

#### GLASABLAGEN ENTNEHMEN / EINSETZEN:

1. Ziehen Sie die Glasablage vorsichtig auf den Führungsschienen nach vorne, bis Sie sie herausnehmen können (eventuell müssen Sie die Glasablage dabei leicht anheben / modellabhängig).
2. Zum Wiedereinsetzen der Glasablage schieben Sie sie wieder vorsichtig auf den Führungsschienen zurück in Position.
3. Achten Sie darauf, dass der Bereich frei ist und kein Hindernis aufweist.

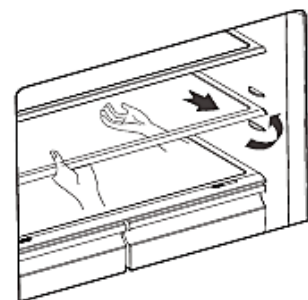

*Abb. ähnlich.*

- i** Für die Reinigung können die Glasablagen auf oben gezeigte Weise entnommen und wieder eingesetzt werden.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Ausstattung abhängig vom Modell.

<sup>9</sup> Abhängig vom Modell.

#### 4.10.2 Gemüseschublade und Frischebox

- ❖ Die Gemüseschublade und die Frischebox können dem Gerät entsprechend entnommen werden.

##### GEMÜSESCHUBLADEN ENTNEHMEN / EINSETZEN:

1. Entfernen Sie vor der Entnahme **alle** Lebensmittel aus den entsprechenden Schubladen.
2. Ziehen Sie die Schubladen vorsichtig nach vorne und heben Sie sie dann leicht an, bis Sie sie herausnehmen können.



Abb. ähnlich.

- i** Für die Reinigung können die Gemüseschublade und die Frischebox auf oben gezeigte Weise entnommen **und eingesetzt werden**.<sup>10</sup>

#### 4.11 Der Gefrierbereich

**⚠️ WARNUNG!** Essen Sie keine Lebensmittel, die noch gefroren sind und geben Sie Kindern kein Eis direkt aus dem Gefrierbereich. Durch die Kälte kann es zu Verletzungen im Mundbereich kommen.

**⚠️ WARNUNG!** Das Berühren von Gefriergut, Eis und Metallteilen im Inneren des Gefrierbereichs kann an der Haut verbrennungsähnliche Symptome hervorrufen.

**⚠️ VORSICHT!** Berühren Sie die stark gekühlten Oberflächen des Gerätes nicht mit nassen oder feuchten Händen, da ansonsten Ihre Haut an den Oberflächen festkleben kann.

**⚠️ VORSICHT!** Lagern Sie **niemals** Getränke in Flaschen oder Dosen (**weder mit noch ohne Kohlensäure**) im Gefrierbereich des Gerätes, da diese explodieren könnten.

Der Gefrierbereich eignet sich zur **Langzeitlagerung** ihrer Lebensmittel. Achten Sie auf die Angaben zur maximalen Lagerzeit auf den Verpackungen von Tiefkühlprodukten. Frieren Sie ausgefrorenen oder angetaute Lebensmittel nicht wieder ein.

<sup>10</sup> Abhängig vom Modell.

- ❖ Verpacken Sie einzufrierende Lebensmittel in Aluminiumfolie, Frischhaltefolie, luftdichte und wasserdichte Plastikbeutel, Polyethylen-Behälter oder sonstige zum Einfrieren geeignete Kunststoffbehälter mit Deckel.
- ❖ Lassen Sie zur Aufrechterhaltung der Luftzirkulation genügend Freiraum zwischen den einzelnen Gefriergut-Einheiten.
- ❖ Lebensmittel sind nach 24 Stunden komplett gefroren (Angaben zu *maximales Gefriervermögen in 24 Stunden* finden Sie im Kapitel TECHNISCHE DATEN).
- ❖ Kaufen Sie nur eingefrorenen Lebensmittel, deren Verpackung unbeschädigt ist. Beschädigte Verpackungen sind ein Hinweis auf eine mögliche Unterbrechung der Kühlkette.
- ❖ Vermeiden bzw. reduzieren Sie Temperaturschwankungen. Also: kaufen Sie eingefrorene Lebensmittel zuletzt ein und transportieren Sie diese immer in Isoliertaschen / Isolierbeuteln. Geben Sie diese Lebensmittel zuhause sofort in den Gefrierbereich.
- ❖ Frieren Sie keine auf- oder angetauten Lebensmittel wieder ein. Verbrauchen Sie diese Lebensmittel innerhalb von 24 Stunden.
- ❖ Beachten Sie immer alle Informationen auf den Verpackungen eingefrorener Lebensmittel.

**HINWEIS!** Lebensmittel, insbesondere öl- bzw. fetthaltige Lebensmittel, dürfen nicht in **direkten Kontakt** mit der Innenverkleidung des Gefrierbereichs kommen. Direkter Kontakt mit der Innenverkleidung kann Flecken oder Beschädigungen verursachen. Falls Flüssigkeiten im Innenraum des Gerätes verschüttet oder verspritzt wurden, entfernen Sie diese umgehend mit warmem Wasser, um eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

#### 4.11.1 Gefrierschubladen

- ❖ Die Gefrierschubladen können dem Gerät entsprechend entnommen werden.

#### GEFRIERSCHUBLADEN ENTNEHMEN / EINSETZEN:

1. Entfernen Sie vor der Entnahme **alle** Lebensmittel aus den entsprechenden Gefrierschubladen.
2. Ziehen Sie die Gefrierschubladen vorsichtig nach vorne und heben Sie sie dann leicht an, bis Sie sie herausnehmen können.



**i** Für die Reinigung können alle Gefrierschubladen auf oben gezeigte Weise entnommen **und eingesetzt werden.**<sup>11</sup>

#### 4.11.2 Bedeutung der \*-Kennzeichnung von Gefrierbereichen

**i** 1- (\*), 2- (\*\*), und 3-Sterne (\*\*\*) Gefrierbereiche **eignen sich nicht für das Einfrieren frischer Lebensmittel.**

**i** 2-Sterne (\*\*) und 3-Sterne (\*\*\*) Gefrierbereiche eignen sich zur Lagerung von Tiefkühlkost (**vorgefroren**) und Eis oder zur Herstellung von Eis und Eiswürfeln.

BEREICHE	STERNE (*)	ZIELSPEICHER-TEMPERATUR	GEEIGNETE LEBENSMITTEL
GEFRIERBEREICH	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Geeignet für Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser- und Fleischprodukte.</li> <li>➤ Empfohlene Lagerdauer: <b>3 Monate</b></li> <li><b>i</b> <b>Geeignet</b> zum Einfrieren von <b>frischen</b> Lebensmitteln.</li> </ul>
GEFRIERBEREICH	***	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser- und Fleischprodukte.</li> <li>➤ Empfohlene Lagerdauer: <b>3 Monate</b></li> <li><b>i</b> <b>Nicht geeignet</b> zum Einfrieren von <b>frischen</b> Lebensmitteln.</li> </ul>
GEFRIERBEREICH	**	≤ -12 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser- und Fleischprodukte.</li> <li>➤ Empfohlene Lagerdauer:</li> </ul>

<sup>11</sup> Abhängig vom Modell.

			<p><b>2 Monate</b></p> <p><b>i</b> <b>Nicht geeignet</b> zum Einfrieren von <b>frischen</b> Lebensmitteln.</p>
GEFRIERBEREICH	*	$\leq -6\text{ °C}$	<p>➤ Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasser- und Fleischprodukte.</p> <p>➤ Empfohlene Lagerdauer: <b>1 Monat</b></p> <p><b>i</b> <b>Nicht geeignet</b> zum Einfrieren von <b>frischen</b> Lebensmitteln.</p>
0* - Fach	-	$-6\text{ °C} - 0\text{ °C}$	<p>➤ Geeignet für frische Fleischprodukte (Schwein, Rind, Huhn etc.) und verarbeitete Lebensmittel, die innerhalb desselben Tages oder <b>höchstens</b> innerhalb der nächsten 3 Tage nach Einlagerung verzehrt oder verarbeitet werden.</p> <p><b>i</b> <b>Nicht geeignet</b> zum Einfrieren oder Tiefkühlen von Lebensmitteln oder zum Lagern von gefrorenen Lebensmitteln.</p>

#### 4.12 Lagerung von Lebensmitteln

- ❖ Die Bedienung Ihres Gerätes wird allgemein in den Kapiteln « BEDIENUNG » ff. beschrieben. Die folgenden Erläuterungen helfen Ihnen dabei, Ihre jeweiligen Lebensmittel richtig zu lagern.
- i** Lebensmittel dürfen nicht mit den Oberflächen im Inneren des Gerätes direkt in Berührung kommen, sondern müssen separat in Alufolie, Zellophanfolie oder in luftdichten Plastikboxen eingepackt werden.

#### AUFBEWAHRUNG VON LEBENSMITTELN IM KÜHLBEREICH

- Der Kühlbereich hilft, die Lagerzeiten für frische verderbliche Lebensmittel zu verlängern.

### **DIE RICHTIGE LAGERUNG VON FRISCHEN LEBENSMITTELN SORGT FÜR BESTE ERGEBNISSE**

- Lagern Sie nur Lebensmittel, die sehr frisch und von guter Qualität sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel vor der Lagerung gut verpackt oder abgedeckt sind. Dadurch bleiben die Lebensmittel frisch und es wird verhindert, dass die Lebensmittel austrocknen, sich verfärben oder den Geschmack verlieren. Außerdem wird eine Geruchsübertragung verhindert.
- Gemüse und Obst müssen bei der Lagerung nicht verpackt werden, wenn sie in der Gemüseschublade des Kühlraums aufbewahrt werden.
- Stellen Sie sicher, dass stark riechende Lebensmittel bei der Lagerung eingewickelt oder abgedeckt sind und von Nahrungsmitteln wie Butter, Milch und Rahm ferngehalten werden, da diese durch starke Gerüche verdorben werden können.
- Kühlen Sie heiße Speisen ab, bevor Sie sie in das Kühlfach legen.

### **MILCHPRODUKTE UND EIER**

- Für die meisten vorverpackten Milchprodukte wird empfohlen, dass sie bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum oder bis zum „Verwenden bis“- Datum verwendet werden. Bewahren Sie sie im Kühlbereich auf und verwenden Sie sie innerhalb der empfohlenen Zeit.
- Butter kann durch stark riechende Nahrungsmittel verdorben werden, sodass sie am besten in einem verschlossenen Behälter aufbewahrt wird.
- Eier sollten im Kühlschrank aufbewahrt werden.

### **ROTES FLEISCH**

- Legen Sie frisches rotes Fleisch auf einen Teller und bedecken Sie es mit Wachspapier, Plastikfolie oder Folie.
- Bewahren Sie gekochtes und rohes Fleisch auf separaten Tellern auf, um zu verhindern, dass der durch das rohe Fleisch verloren gegangene Saft das gegarte Produkt verunreinigt.

### **GEFLÜGEL**

- Frische, ganze Vögel sollten mit kaltem, fließendem Wasser von innen und außen gespült, getrocknet und abgedeckt auf einen Teller gelegt werden.
- Geflügelstücke sollten auf die gleiche Weise gelagert werden.

- Ganzes Geflügel sollte erst unmittelbar vor dem Kochen gefüllt werden, um Lebensmittelvergiftungen zu vermeiden.

### FISCH UND MEERESFRÜCHTE

- Fisch und Fischfilets sollten am Tag des Kaufs verwendet werden. Bis zu ihrer endgültigen Verwendung sollten sie im Kühlbereich auf einem Teller aufbewahrt werden, der locker mit Plastikfolie, Wachspapier oder Folie bedeckt ist.
- Wenn Sie Fisch oder Meeresfrüchte über Nacht oder länger lagern möchten, achten Sie besonders darauf sehr frischen Fisch zu kaufen.
- Ganze Fische sollten mit kaltem Wasser gespült werden, um lose Schuppen und Schmutz zu entfernen, und dann mit Papiertüchern trocken getupft werden. Geben Sie ganzen Fisch oder Filets in einen verschlossenen Plastikbeutel.
- Halten Sie Schalentiere jederzeit gekühlt und verwenden Sie sie innerhalb von 1 - 2 Tagen.

### VORGEKOCHTE UND / ODER ÜBRIG GEBLIEBENE LEBENSMITTEL

- Diese sollten in geeigneten, verschlossenen Behältern aufbewahrt werden, damit die Lebensmittel nicht austrocknen.
- Nur 1-2 Tage aufbewahren.
- Erwärmen Sie Reste nur **einmal** und bis sie dampfend heiß sind.

### GEMÜSESCHUBLADE

- Die Gemüseschublade ist der optimale Aufbewahrungsort für frisches Obst und Gemüse.
- Die folgenden Lebensmittel dürfen nicht über einen längeren Zeitraum bei Temperaturen unter 7°C gelagert werden: Zitrusfrüchte, Melonen, Ananas, Papaya, Passionsfrüchte, Gurken, Paprika und Tomaten.
- Bei niedrigen Temperaturen treten unerwünschte Veränderungen, wie Erweichung des Fleisches, Bräunung und / oder beschleunigtes Reifen auf.
- Kühlen Sie keine Avocados (bis sie reif sind), Bananen und Mangos im Kühlschrank.

### EINFRIEREN UND AUFBEWAHREN VON LEBENSMITTELN IM GEFRIERBEREICH

- Lagern von Tiefkühlkost.
- Eiswürfel herstellen.
- Lebensmittel einfrieren.

**HINWEIS!** Stellen Sie sicher, dass die Tür des Gefrierbereichs ordnungsgemäß geschlossen wurde.

#### **TIEFKÜHLKOST KAUFEN**

- Die Verpackung darf nicht beschädigt sein.
- Achten Sie auf das Mindesthaltbarkeitsdatum oder das „zu verwenden bis“-Datum.
- Tiefkühlkost möglichst in einem isolierten Beutel transportieren und schnell in den Gefrierbereich legen.

#### **TIEFKÜHLKOST LAGERN**

- Bei -18°C oder kälter aufbewahren.
- Vermeiden Sie unnötiges Öffnen der Tür des Gefrierbereichs.

#### **EINFRIEREN FRISCHER LEBENSMITTEL**

- Nur frische und unbeschädigte Lebensmittel einfrieren.
- Um den bestmöglichen Nährwert, den Geschmack und die Farbe zu erhalten, sollte das Gemüse vor dem Einfrieren blanchiert werden. Auberginen, Paprika, Zucchini und Spargel benötigen kein Blanchieren.

**HINWEIS!** Halten Sie Lebensmittel, die eingefroren werden sollen, von bereits eingefrorenen Lebensmitteln fern.

#### **FOLGENDE LEBENSMITTEL SIND ZUM EINFRIEREN GEEIGNET**

- Kuchen und Gebäck.
- Fisch und Meeresfrüchte.
- Fleisch, Wild, und Geflügel.
- Gemüse, Obst, Kräuter.
- Eier ohne Schalen.
- Milchprodukte wie Käse und Butter.
- Fertiggerichte und Speisereste wie Suppen, Eintöpfe, gekochtes Fleisch und Fisch.
- Kartoffelgerichte und Aufläufe.
- Desserts.



## FOLGENDE LEBENSMITTEL SIND ZUM EINFRIEREN NICHT GEEIGNET

- Gemüsesorten, die normalerweise roh verzehrt werden, z. B. Salat oder Radieschen.
- Eier mit Schale.
- Trauben, ganze Äpfel, Birnen und Pfirsiche.
- Hartgekochte Eier, Joghurt, Milch, saure Sahne und Mayonnaise.

## TIEFKÜHLKOST VERPACKEN

- ❖ Um zu verhindern, dass Lebensmittel ihren Geschmack verlieren oder austrocknen, verpacken Sie sie in eine luftdichte Verpackung.
1. Lebensmittel in eine Verpackung geben.
  2. Luft entfernen.
  3. Versiegeln Sie die Verpackung.
  4. Etikettieren Sie die Verpackung mit Inhalt und Einfrierdatum.

## GEEIGNETE VERPACKUNG

- Kunststofffolie, Schlauchfolie aus Polyethylen, Aluminiumfolie.
- i** Diese Produkte sind im Fachhandel erhältlich.

## EMPFOHLENE LAGERZEITEN FÜR TIEFKÜHLKOST IM GEFRIERBEREICH

- ❖ Diese Zeiten variieren je nach Art der Lebensmittel.
- ❖ Die Lebensmittel, die Sie einfrieren, können 1 bis 12 Monate aufbewahrt werden (Mindestens bei  $-18^{\circ}\text{C}$ ).

LEBENSMITTEL	AUFBEWAHRUNGSZEIT
Speck, Aufläufe, Milch	1 Monat
Brot, Eiscreme, Würste, Pasteten, zubereitete Schalentiere, öliger Fisch	2 Monate
Nicht fettiger Fisch, Schalentiere, Pizza Gebäck und Muffins	3 Monate
Schinken, Kuchen, Kekse, Rinder- und Lammkoteletts, Geflügelstücke	4 Monate

Butter, Gemüse (blanchiert), Eier und Eigelb, gekochte Flusskrebse, Hackfleisch (roh), Schweinefleisch (roh)	6 Monate
Obst (trocken oder in Sirup), Eiweiß, Rindfleisch (roh), ganzes Huhn, Lammfleisch (roh), Obstkuchen	12 Monate


### WICHTIGE HINWEISE!

- i** Wenn Sie frische Lebensmittel mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum oder einem „zu verwenden bis“-Datum einfrieren, müssen Sie sie einfrieren, bevor dieses Datum abläuft.
- i** Vergewissern Sie sich, dass die Lebensmittel nicht bereits gefroren waren. Tiefgefrorene Tiefkühlprodukte dürfen nicht wieder eingefroren werden.
- i** Nach dem Auftauen sollten Lebensmittel schnell verzehrt werden.

## 5. Umweltschutz

---

### 5.1 Umweltschutz: Entsorgung

- ❖ Geräte mit diesem Zeichen «  » dürfen innerhalb der gesamten EU nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie das Gerät verantwortungsbewusst einer Wiederverwertungsstelle zu, um mögliche Schäden an der Umwelt oder menschlichen Gesundheit, bedingt durch unkontrollierte Abfallentsorgung, zu verhindern und die nachhaltige Wiederverwendung materieller Ressourcen zu fördern.

### 5.2 Umweltschutz: Energie sparen

- ❖ Wählen Sie für den Aufbau einen trockenen und gut belüfteten Raum.
- ❖ Bauen Sie das Gerät an einer geeigneten Stelle mit einem angemessenen Abstand zu extremen Hitze- oder Kältequellen auf.
- ❖ Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung.
- ❖ Legen Sie die Gefrierschubladen / Gefrierregale nicht mit Aluminiumfolie, Wachspapier oder Papierlagen aus, weil Sie dadurch die Zirkulation der Kaltluft beeinträchtigen und das Gerät nicht mehr effektiv arbeiten kann.
- ❖ Bereits gekochtes Essen kann im Gerät frisch gehalten werden. Lassen Sie es dazu vorher auf Zimmertemperatur abkühlen.
- ❖ Verwenden Sie zum Verpacken farblose, geruchslose, luftundurchlässige und widerstandsfähige Materialien.

- ❖ Andere Lebensmittel, wie Fleisch, Fisch usw., neigen dazu, trocken zu werden und Gerüche freizusetzen. Um dies zu verhindern, können Sie diese Lebensmittel in Aluminiumfolie einwickeln, in geeignete Frischhaltebeutel geben oder luftdichte Behälter verwenden.
- ❖ Gewähren Sie den Lebensmitteln einen angemessenen Lagerungsbereich. Überfüllen Sie das Gerät nicht.
- ❖ Wickeln Sie einzulagernde Lebensmittel in Frischhaltefolie oder ein geeignetes Papier und ordnen Sie die Lebensmittel einzelnen Bereichen zu. So vermeiden Sie Verunreinigungen, einen Verlust an Wasser und eine Vermischung von Gerüchen.
- ❖ Lassen Sie heiße Lebensmittel auf Zimmertemperatur abkühlen, bevor Sie diese einlagern, da sonst der Energieverbrauch ansteigt.
- ❖ Achten Sie beim Einkauf von Tiefkühlprodukten darauf, dass deren Verpackung nicht beschädigt ist und das Produkt ordnungsgemäß gelagert wurde (Verkaufstruhe mit  $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$  oder tiefer).
- ❖ Legen Sie Gefriergut zum Auftauen in den Kühlschrank und nutzen Sie dadurch die Kälteabstrahlung.
- ❖ Gefriergut auftauen: je nach der Ausstattung Ihrer Küche und entsprechend dem Verwendungszweck Ihres Gefrierguts.
  - ✓ bei Raumtemperatur
  - ✓ im Kühlbereich Ihres Gerätes
  - ✓ in einem elektrischen Backofen<sup>12</sup>
  - ✓ in einem Mikrowellengerät<sup>13</sup>
- ❖ Versuchen Sie, die Tür nicht zu häufig zu öffnen, besonders bei feucht-warmen Wetter. Wenn Sie die Tür öffnen, schließen Sie diese wieder sobald als möglich.
- ❖ Überprüfen Sie laufend, ob das Gerät genügend belüftet wird. Das Gerät muss an allen Seiten gut belüftet werden.
- ❖ Eisablagerungen führen zu einem höheren Stromverbrauch. Tauen Sie Eisablagerungen ab, wenn diese größer als 3 mm sind.
- ❖ Um den Energieverbrauch zu senken, sollten Schubladen, Glasablagen, Türablagen, Drahtablagen etc. in den ursprünglichen Positionen belassen werden.

### 5.3 Betriebsparameter

Das Gerät kann die entsprechenden Temperaturen nur dann erzeugen, wenn:

1. die durchschnittliche Umgebungstemperatur der Klimaklasse entspricht.
2. die Türen ordnungsgemäß schließen.
3. Sie die Türen nicht oft und zu lange öffnen.
4. sich die Türdichtungen in einem ordnungsgemäßen Zustand befinden.

---

<sup>12</sup> Achten Sie hierbei auf die entsprechende Funktionswahl Ihres Backofens.

<sup>13</sup> Achten Sie hierbei auf die entsprechende Funktionswahl Ihres Mikrowellengerätes.

5. Sie einen geeigneten Standort gewählt haben.
6. Sie das Gerät nicht überfüllen.
7. Sie kein warmes oder heißes Kühlgut in das Gerät geben.

## 6. Reinigung und Pflege

---

**⚠️ GEFAHR!** Berühren Sie den Netzanschlussstecker, den Netzschalter oder andere elektrische Komponenten **niemals** mit nassen oder feuchten Händen. STROMSCHLAGGEFAHR!

**⚠️ WARNUNG!** Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungs- und Reinigungsarbeiten von der Stromversorgung. STROMSCHLAGGEFAHR!

**⚠️ WARNUNG!** Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, **müssen** Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen **oder** eine Abschaltvorrichtung verwenden.

**⚠️ WARNUNG!** Entfernen Sie **regelmäßig** eventuelle Staubanhaftungen am Netzanschlussstecker, an der Sicherheitssteckdose und an allen Steckverbindungen. BRANDGEFAHR!

**HINWEIS!** Reinigen Sie das Gerät **mindestens** einmal im Monat.

1. Halten Sie Ihr Gerät immer sauber, damit es nicht zur Ausbildung unangenehmer Gerüche kommt.
2. Staubablagerungen am Kondensator erhöhen den Energieverbrauch. Reinigen Sie deshalb zweimal im Jahr den Kondensator an der Rückwand des Gerätes<sup>14</sup> mit einem Staubsauger oder einem weichen Pinsel.
3. Legen Sie vor allen Reinigungs- und Wartungsarbeiten alle Ringe an Ihren Fingern sowie allen Armschmuck ab; ansonsten beschädigen Sie die Oberflächen des Gerätes.

---

<sup>14</sup> Positionierung abhängig vom Modell.

## REINIGUNGSMITTEL

- Benutzen Sie niemals raue, aggressive und ätzende Reinigungsmittel. Benutzen Sie niemals Lösungsmittel.
- Benutzen Sie keine Scheuermittel! Benutzen Sie keine organischen Reinigungsmittel!<sup>15</sup> Benutzen Sie keine ätherischen Öle
- Diese Anweisungen gelten für sämtliche Oberflächen Ihres Gerätes.

## AUßENREINIGUNG

1. Benutzen Sie ein feuchtes, in einem milden Reinigungsmittel getränktes Tuch. Verwenden Sie ein geeignetes Reinigungsmittel für hartnäckige Verunreinigungen.
2. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach.
3. Wischen Sie die gereinigte Fläche trocken.

## INNENREINIGUNG

1. Reinigen Sie das herausnehmbare Zubehör und die Innenseiten mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel
2. Wischen Sie anschließend mit klarem Wasser nach
3. Wischen Sie die gereinigte Fläche trocken.

## TÜRDICHTUNGEN

- Waschen Sie diese mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel ab. Nehmen Sie das Gerät erst wieder in Betrieb, wenn die Türdichtungen komplett trocken sind.

## 6.1 Abtauen

### KÜHLBEREICH

- Das Abtauen des Kühlbereichs erfolgt automatisch (No Frost).

### GEFRIERBEREICH

- Das Abtauen des Gefrierbereichs erfolgt automatisch (No Frost).

### GEFRIERBEREICH:

(optionales Vorgehen, falls sich Eisablagerungen gebildet haben sollten)

---

<sup>15</sup> Z.B. Essig, Zitronensäure etc.

**⚠️ WARNUNG** Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, **müssen** Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen **oder** eine Abschaltvorrichtung verwenden.

**⚠️ WARNUNG!** Benutzen Sie keine mechanischen Hilfsmittel, Messer oder scharfkantige Gegenstände zur Entfernung von Eisablagerungen. Benutzen Sie niemals einen Dampfreiniger. STROMSCHLAGGEFAHR!

**⚠️ WARNUNG!** Benutzen Sie keinen Fön, keine elektrische Heizvorrichtung oder sonstige technischen Hilfsmittel, um das Abtauen zu beschleunigen. STROMSCHLAGGEFAHR!

1. Nehmen Sie das Gefriergut heraus und lagern Sie es in einer Kühlbox.
2. Stellen Sie einen Behälter vor das Gerät um das Tauwasser aufzufangen.
3. Legen Sie das Gerät mit Tüchern aus, sobald das Eis abzutauen beginnt. So können Sie das Tauwasser auffangen.
4. Benutzen Sie kein heißes Wasser, um den Abtauvorgang zu unterstützen.
5. Entfernen Sie zuerst die großen Eisstücke.
6. Entfernen Sie anschließend die kleineren Eisstücke.
7. Wischen Sie das Gerät und die Türdichtungen abschließend mit trockenen und weichen Tüchern ab und sorgfältig trocken.
8. Nach der Reinigung muss die Tür eine Zeitlang geöffnet bleiben, damit das Gerät durchlüftet.

## 6.2 Austausch des Leuchtmittels

**⚠️ WARNUNG!** Das LED-Leuchtmittel darf **nur** durch eine fachkundige Person ausgewechselt werden. Falls das LED-Leuchtmittel beschädigt ist, wenden Sie sich an eine qualifizierte Fachkraft (Elektrotechniker/-in) / **(keine Garantieleistung!)**.

**⚠️ HINWEIS!** Dieses Produkt enthält ein LED-Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G gemäß EU-Regulierung 2019/2015.

## 7. Problembehandlung

<b>FEHLER</b>	
<b>MÖGLICHE URSACHE</b>	<b>MAßNAHMEN</b>
<b>GERÄT ARBEITET ÜBERHAUPT NICHT.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Das Gerät ist mit dem Netzstecker nicht an der Steckdose angeschlossen.</li> <li>2. Der Netzstecker ist locker.</li> <li>3. Die Steckdose wird nicht mit Strom versorgt.</li> <li>4. Die entsprechende Sicherung ist ausgeschaltet.</li> <li>5. Die Spannung ist zu niedrig.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Schließen Sie das Gerät ordnungsgemäß an die Steckdose an.</li> <li>2. Überprüfen Sie den Netzstecker.</li> <li>3. Überprüfen Sie die fragliche Steckdose, indem Sie ein anderes Gerät daran anschließen.</li> <li>4. Überprüfen Sie die Haussicherung.</li> <li>5. Vergleichen Sie die Angaben auf dem Typenschild mit den Angaben Ihres Stromanbieters.</li> </ul>
<b>KOMPRESSOR ARBEITET NICHT.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fehlerhafte Energieversorgung.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Überprüfen Sie die Energieversorgung.</li> </ul>
<b>KOMPRESSOR LÄUFT ZU LANGE.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Gerät war kürzlich ausgeschaltet.</li> <li>2. Zu viele oder zu heiße Lebensmittel im Gerät.</li> <li>3. Türen zu häufig / zu lange geöffnet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Das Gerät benötigt einige Zeit zum Erreichen der Kühltemperatur.</li> <li>2. Entfernen Sie die heißen Lebensmittel.</li> <li>3. Türen selten / kurz öffnen.</li> </ul>
<b>EISBILDUNG.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Lebensmittel blockieren die Luftauslässe.</li> <li>2. Türen sind nicht richtig geschlossen.</li> <li>3. Dichtungen sind beschädigt und / oder verunreinigt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Stellen Sie die Lebensmittel an einen anderen Platz.</li> <li>2. Schließen Sie die Türen ordnungsgemäß.</li> <li>3. Reinigen und / oder tauschen Sie die Dichtungen aus.</li> </ul>
<b>DIE NORMALEN GERÄUSCHE BEIM SCHLIEßEN DER TÜRVERÄNDERN SICH.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Die Türdichtung ist verschmutzt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Reinigen Sie die Türdichtung.</li> </ul>

### UNGEWÖHNLICHE GERÄUSCHBILDUNG.

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Das Gerät steht nicht auf einer flachen und geraden Oberfläche. Das Gerät berührt eine Wand oder einen anderen Gegenstand.</li><li>2. Das Kühlgut ist falsch positioniert.</li><li>3. Gegenstände sind hinter das Gerät gefallen.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Richten Sie das Gerät neu aus.</li><li>2. Richten Sie das Kühlgut neu aus.</li><li>3. Entfernen Sie die Gegenstände.</li></ol> |
|--|---|

### DIE BELEUCHTUNG ARBEITET NICHT.

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Das LED-Leuchtmittel ist defekt.</li><li>2. Das Kontrollsystem hat die Beleuchtung deaktiviert, weil die Tür zu lange geöffnet war.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Siehe Kapitel REINIGUNG UND PFLEGE.</li><li>2. Schließen Sie die Tür und öffnen Sie sie erneut, um die Beleuchtung zu reaktivieren.</li></ol> |
|--|--|

### WASSER LÄUFT AUF DEN BODEN.

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Der Behälter<sup>16</sup> (hintere Seite des Gehäuses, unten) ist vielleicht nicht ordnungsgemäß ausgerichtet, oder die Ablauföffnung ist nicht ordnungsgemäß zur Abfuhr des Wassers in den Behälter ausgerichtet, oder die Ablauföffnung ist blockiert.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sie müssen das Gerät von der Wand wegziehen, um Ablauföffnung und Behälter zu überprüfen.</li></ol> |
|---|--|

- i** Sollte das Gerät Störungen abweichend von den oben beschriebenen aufweisen, oder falls Sie alle Punkte der Liste überprüft haben, das Problem aber nicht behoben werden konnte, kontaktieren Sie den Kundendienst.

<sup>16</sup> Ausstattung abhängig vom Modell.





**DIE FOLGENDEN BETRIEBSVORGÄNGE SIND NORMAL UND  
KEIN ANZEICHEN EINER FEHLFUNKTION**

- ❖ Die Kühlflüssigkeit erzeugt ein Geräusch ähnlich fließenden Wassers.
- ❖ Gelegentlich sind Geräusche zu hören, die durch den Einspritzvorgang in das Kühlsystem verursacht werden.
- ❖ Es ist normal, dass die Seitenwände des Gerätes aufgrund des Betriebs des Kühlkreislaufts warm werden.

**AUSGEPRÄGTE GERÄUSCHBILDUNG**

Bei Erstinbetriebnahme oder warmen Innentemperaturen. Der Kompressor arbeitet mit hoher Leistung, um schnell die Kühltemperatur zu erreichen.

**KONDENSWASSER IM / AM GERÄT**

kann bei hoher Luftfeuchtigkeit / sehr warmen Außentemperaturen entstehen.

**KLICKEN**

ist immer dann zu hören, wenn sich der Kompressor ein- oder ausschaltet.

**SUMMEN**

wird vom Kompressor verursacht, während er arbeitet.

**KLOPFEN / KNACKEN**

kann durch Ausdehnung und Schrumpfung der Bestandteile des Kühlsystems entstehen und wird infolge von Temperaturschwankungen vor und nach dem Einschalten des Kompressors ausgelöst.

## 8. Außerbetriebnahme

---

### AUßERBETRIEBNAHME, ZEITWEILIGE;

#### WENN DAS GERÄT ÜBER EINEN LÄNGEREN ZEITRAUM NICHT BENUTZT WIRD.

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, **müssen** Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen oder eine Abschaltvorrichtung verwenden.
2. Entfernen Sie sämtliche eingelagerten Lebensmittel aus dem Gerät.
3. Reinigen und trocknen Sie das Innere des Gerätes und lassen Sie die Tür für einige Tage geöffnet.

#### BEI EINEM DURCHSCHNITTLICHEN URLAUB (14-21 TAGE).

1. Verfahren Sie entweder wie im Abschnitt oben, oder
2. lassen Sie das Gerät in Betrieb und
  - a. entfernen Sie alle verderblichen Lebensmittel aus dem Kühlbereich.
  - b. reinigen Sie den Kühlbereich.
  - c. lagern Sie alle dafür geeigneten Lebensmittel im Gefrierbereich.

#### WENN SIE DAS GERÄT BEWEGEN WOLLEN.

1. Sichern Sie alle herausnehmbaren Teile und den Inhalt des Gerätes. Verpacken Sie diese getrennt, falls nötig.
2. Transportieren Sie das Gerät ausschließlich in einer aufrechten Position. In jeder anderen Position kann der Kompressor beschädigt werden.
3. Beschädigen Sie die Standfüße nicht.

### AUßERBETRIEBNAHME, ENDGÜLTIGE:

1. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung. Um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen, **müssen** Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose ziehen oder eine Abschaltvorrichtung verwenden.
2. Schneiden Sie das Netzanschlusskabel am Gerät ab.
3. Entfernen Sie alle Türen des Gerätes.
4. Lassen Sie alle Regale und Ablagen des Gerätes an ihrem Platz, damit Kinder nicht leicht in das Gerät hineingelangen können.
5. Beachten Sie die Hinweise zur Entsorgung im Kapitel ENTSORGUNG.

## 9. Technische Daten

TECHNISCHE DATEN*	
Geräteart	Kühl- / Gefrierkombination mit Frischebox (Chiller)
Klimaklasse	SN / N / ST / T (Umgebungstemperatur 10 - 43 °C)
No Frost: Kühlbereich / Gefrierbereich	ja / ja
Energieeffizienzklasse**	D
Energieverbrauch / Jahr in kW/h***	203,00
Stromspannung / Frequenz	220 - 240 V AC / 50 Hz
Gesamtinhalt netto in l	347
Inhalt netto Kühlen / Gefrieren in l	243 / 104
Temperaturbereich Frischebox (Chiller)	von ca. -2 °C bis + 3 °C
Sterne	4****
Gefriervermögen in 24 h	6,00 kg
Max. Lagerzeit bei Störungen	11,00 h
Geräuschemission	39 dB/A
Regelbarer Thermostat	ja
Kompressor	1
Kühlmittel / Gesamtmenge	R600a / 52 g
Wechselbarer Türanschlag	✓
Display	✓
Beleuchtung im Kühlbereich****	ja / LED
Glasablagen	3
Türablagen	3
Gemüseschublade/Frischebox (Chiller) mit bruchsicherer Glasabdeckung	1/1
Gefrierschubladen	3
Höhenverstellbare Standfüße	2 / vorne
Abmessungen Gerät H*B*T in cm	195,00*60,00*69,00
Gewicht netto / brutto in kg	78,00 / 84,00

❖ Technische Änderungen vorbehalten.

*	Gemäß Verordnung (EU) Nr. 2019/2016
**	Auf einer Skala von A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).
***	Basierend auf Standarttestresultaten für 24 Stunden. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung sowie dem Aufstellungsort des Gerätes ab.
****	Dieses Produkt enthält ein LED-Leuchtmittel mit der Energieeffizienzklasse G gemäß EU-Regulierung 2019/2015

## 10. Entsorgung

1. Bitte entsorgen Sie das Gerät unter Beachtung der jeweiligen Gesetzgebung hinsichtlich explosiver Gase. Kühlgeräte enthalten in den Kühlsystemen und Isolierungen Kältemittel und Gase, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Beschädigen Sie an einem zur fachgerechten Entsorgung vorgesehenen Kühlgerät nicht die Kühlrippen und Rohre. **Bei Austritt von Kältemittel besteht BRANDGEFAHR!**
2. Achten Sie beim Entpacken unbedingt darauf, dass die Bestandteile der Verpackung (Polyethylenbeutel, Polystyrenstücke) nicht in die Reichweite von Kindern und Tieren gelangen. **ERSTICKUNGSGEFAHR! VERLETZUNGSGEFAHR!**
3. Nicht mehr benutzte und alte Geräte müssen der zuständigen Wiederverwertungsstelle zugeführt werden oder wenden Sie sich an den Fachhändler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Dieser kann das Gerät für eine umweltgerechte Wiederverwertung entgegennehmen. **Keinesfalls** offenen Flammen aussetzen.
4. Bevor Sie ein beliebiges Altgerät entsorgen, **machen Sie dieses vorher unbedingt funktionsuntüchtig!** Das bedeutet, immer den Netzstecker ziehen und danach das Stromanschlusskabel am Gerät abschneiden und direkt mit dem Netzstecker entfernen und entsorgen! **Demontieren Sie immer die komplette Tür**, damit sich keine Kinder einsperren und in Lebensgefahr geraten können!
5. Entsorgen Sie Papier und Kartonagen in den dafür vorgesehenen Behältern.
6. Entsorgen Sie Kunststoffe in den dafür vorgesehenen Behältern.
7. Falls es in Ihrem Wohnumfeld keine geeigneten Entsorgungsbehälter gibt, bringen Sie diese Materialien zu einer geeigneten kommunalen Sammelstelle.
8. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Fachhändler oder bei Ihren entsprechenden kommunalen Entsorgungseinrichtungen.

### KÜHLMITTEL:

1. Der Kältemittelkreislauf des Gerätes enthält das Kältemittel R600a, ein natürliches Gas von hoher Umweltverträglichkeit.
2. **⚠️ WARNUNG!** Beschädigen Sie während des Transports keine Komponenten des Kühlkreislaufs. **BRANDGEFAHR!**



Alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Materialien sind wiederverwertbar.



Alle verfügbaren Informationen zur Mülltrennung erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden.



Das Kältemittel R600A ist brennbar.

## 11. Garantiebedingungen

---

Der Hersteller leistet **dem Verbraucher** für die Dauer von 24 Monaten, gerechnet vom Tag des Kaufes Garantie für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung. Dem Verbraucher stehen neben den Rechten aus der Garantie die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu, die der Verbraucher gegen den Verkäufer hat, bei dem er das Gerät erworben hat. Diese werden durch die Garantie nicht eingeschränkt.

Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage des Kaufbelegs mit Kauf- und/oder Lieferdatum nachzuweisen und **unverzüglich nach Feststellung** und **innerhalb von 24 Monaten** nach Lieferung an den Erstendabnehmer zu melden.

Die Garantie begründet keine Ansprüche auf Rücktritt vom Kaufvertrag oder Minderung (Herabsetzung des Kaufpreises). Ersetzte Teile oder ausgetauschte Geräte gehen in unser Eigentum über.

### **Der Garantieanspruch erstreckt sich nicht auf:**

1. zerbrechliche Teile wie z.B. Kunststoff oder Glas bzw. Glühlampen;
2. geringfügige Abweichungen der WOLKENSTEIN-Produkte von der Soll-Beschaffenheit, die auf den Gebrauchswert des Produkts keinen Einfluss haben;
3. Schäden infolge Betriebs- und Bedienungsfehler,
4. Schäden durch aggressive Umgebungseinflüsse, Chemikalien, Reinigungsmittel;
5. Schäden am Produkt, die durch nicht fachgerechte Installation oder Transport verursacht wurden;
6. Schäden infolge nicht haushaltsüblicher Nutzung;
7. Schäden, die außerhalb des Gerätes durch ein WOLKENSTEIN-Produkt entstanden sind - soweit eine Haftung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist.

### **Die Gültigkeit der Garantie endet bei:**

1. Nichtbeachten der Aufstell- und Bedienungsanleitung;
2. Reparatur durch nicht fachkundige Personen;
3. Schäden, verursacht durch den Verkäufer, Installateur oder dritte Personen;
4. unsachgemäße Installation oder Inbetriebnahme;
5. mangelnde oder fehlerhafte Wartung;
6. Geräten, die nicht ihrem vorgesehenen Zweck entsprechend verwendet werden;
7. Schäden durch höhere Gewalt oder Naturkatastrophen, insbesondere, aber nicht abschließend bei Brand oder Explosion.

Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf.

Der räumliche Geltungsbereich der Garantie erstreckt sich auf in Deutschland, Österreich, Belgien, Luxemburg und in den Niederlanden gekaufte und verwendete Geräte.

WOLKENSTEIN

August 2014

Dear customer! We would like to thank you for purchasing a product from our wide range of domestic appliances. Read the complete instruction manual before you operate the appliance for the first time. Retain this instruction manual in a safe place for future reference. If you transfer the appliance to a third party, also hand over this instruction manual.

## Index

---

Index.....	70
1. Safety information.....	72
1.1 Signal words.....	73
1.2 Safety instructions.....	73
2. Climatic classes.....	78
3. Installation.....	78
3.1 Unpacking and positioning.....	78
3.2 Space and ventilation requirements.....	79
3.2.1 Space requirement.....	79
3.2.2 Ventilation.....	80
3.3 Levelling.....	83
3.4 Change of the hinge position.....	84
4. Operation.....	96
4.1 Before initial operation.....	96
4.2 Description of the appliance.....	98
4.3 Display, operating buttons and indicators of the display.....	99
4.4 Key lock.....	101
4.5 Setting of the temperatures.....	103
4.5.1 Setting of the temperature of the fridge.....	103
4.5.2 Setting of the temperature of the freezer.....	104
4.5.3 Temperature setting recommendation.....	106
4.6 Selection of the modes.....	106
4.6.1 User-defined mode.....	107
4.6.2 Eco mode.....	107
4.6.3 Holiday mode.....	108
4.6.4 Fast freezing mode.....	110
4.7 Freshness Box.....	111
4.8 Door alarm.....	113
4.9 Power failure.....	113
4.10 The fridge.....	113

4.10.1 Glass shelves .....	115
4.10.2 Crisper and Freshness Box .....	115
4.11 The freezer .....	116
4.11.1 Freezer drawers .....	117
4.11.2 Meaning of the *-labelling of freezers .....	117
4.12 Storage of food .....	119
5. Environmental protection .....	123
5.1 Environmental protection: disposal .....	123
5.2 Environmental protection: energy saving .....	124
5.3 Operational parameters .....	125
6. Cleaning and maintenance .....	125
6.1 Defrosting .....	126
6.2 Replacing of the illuminant .....	127
7. Troubleshooting .....	128
8. Decommissioning .....	131
9. Technical data .....	132
10. Waste management .....	133
11. Guarantee conditions .....	134



Do not dispose of this appliance together with your domestic waste. The appliance must be disposed of at a collecting centre for recyclable electric and electronic appliances. Do not remove the symbol from the appliance.

- i** The figures in this instruction manual may differ in some details from the current design of your appliance. Nevertheless, follow the instructions in such a case. Delivery without content.
- i** Any modifications, which do not influence the functions of the appliance. shall remain reserved by the manufacturer.
- i** Please dispose of the packaging with respect to your current local and municipal regulations.
- i** The appliance you have purchased may be an enhanced version of the unit this manual was printed for. Nevertheless, the functions and operating conditions are identical. This manual is therefore still valid.
- i** Technical modifications as well as misprints shall remain reserved.

## EU - DECLARATION OF CONFORMITY

- ★ The products, which are described in this instruction manual, comply with the harmonized regulations.
- ★ The relevant documents can be requested from the final retailer by the competent authorities.

MAKE SURE THAT THIS MANUAL IS AVAILABLE TO ANYONE USING THE APPLIANCE AND MAKE SURE THAT IT HAS BEEN READ AND UNDERSTOOD PRIOR TO USING THE DEVICE.

## 1. Safety information

---

### **READ THE SAFETY INFORMATION AND THE SAFETY INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE YOU OPERATE THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME.**

**All information included in those pages serve for the protection of the operator. If you ignore the safety instructions, you will endanger your health and life.**

- i** Store this manual in a safe place so you can use it whenever it is needed. Strictly observe the instructions to avoid damage to persons and property.
- i** Check the technical periphery of the appliance! Do all wires and connections to the appliance work properly? Or are they time-worn and do not match the technical requirements of the appliance? A check-up of existing and newly-made connections must be done by an authorized professional. All connections and energy-leading components (incl. wires inside a wall) must be checked by a qualified professional. All modifications to the electrical mains to enable the installation of the appliance must be performed by a qualified professional.
- i** The appliance is intended for private use only as well as to be used (1) in staff kitchen areas of shops, offices and other working environments; (2) by clients in hotels, motels, B&B and other residential type environments; (3) for catering and similar non-retail applications.
- i** The appliance is intended for cooling food only.
- i** The appliance is intended for indoor-use only.
- i** The appliance is not intended to be operated for commercial purposes, during camping and in public transport.
- i** Operate the appliance in accordance with its intended use only.
- i** Do not allow anybody who is not familiar with this instruction manual to operate the appliance.
- i** This appliance may be operated by **children** aged from 8 years and above as well as by persons with reduced physical, sensory and mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are supervised or have been instructed



concerning the safe use of the appliance and do comprehend the hazards involved. Children between 3 and 8 years are allowed to load and unload refrigerators. **Children** must not play with the appliance. Cleaning and **user-maintenance** must not be carried out by **children** unless they are supervised.

## 1.1 Signal words

**⚠ DANGER!** indicates a hazardous situation which, if ignored, will result in death or serious injury.

**⚠ WARNING!** indicates a hazardous situation which, if ignored, could result in death or serious injury.

**⚠ CAUTION!** indicates a hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.

**NOTICE!** indicates possible damage to the appliance.

## 1.2 Safety instructions

### **⚠ DANGER!**

#### **To reduce the risk of electrocution**

1. Non-compliance of the orders of this instruction manual will endanger the life and health of the operator and/or can result in damages to the appliance.
2. **Do not connect** the appliance to the mains if the appliance itself or the power cord or the plug are visibly damaged.
3. The technical data of your energy supplier **must** meet the data on the rating plate of the appliance.
4. Do not modify the plug provided with the appliance, if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician (**not covered by the guarantee**).
5. Never try to repair the appliance yourself. If the appliance does not operate properly, please contact the aftersales service or the shop you purchased the appliance at.<sup>17</sup> Original spare parts should be used only.
6. Always check that the power cord is not placed under the appliance or damaged by moving the appliance.
7. When the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or an authorized aftersales service or a qualified professional only.

---

<sup>17</sup> Depending on model: s. page « SERVICE INFORMATION » at the end of this instruction manual.

8. **Never** pull the power supply cable to unplug the appliance. Always use the power plug itself to unplug the appliance. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
9. **Never** touch the power plug, the power switch or other electrical components with wet or damp hands. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

 **WARNING!**

**To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury to persons**

1. This appliance is equipped with the environmental-friendly refrigerant R600a. **The refrigerant R600a is inflammable.** The components of the cooling circuit must neither be damaged during transport nor use.
2. If any part of the cooling circuit is damaged, **the appliance must not stand** near a fire, naked light or spark-generating devices. Contact the aftersales service or the shop you purchased the appliance at immediately.<sup>18</sup>
3. **If gas is set free at the installation site:**
  - a) Open all windows.
  - b) **Do not** unplug the appliance and **do not** use the control panel or thermostat.
  - c) **Do not** touch the appliance until all the gas has gone.
  - d) Otherwise sparks can be generated which will ignite the gas.
4. Keep all components of the appliance away from fire and other sources of ignition when you dispose of or decommission the appliance.
5. Do not install the appliance near of volatile or combustible materials (e.g. gas, fuel, alcohol, paints) and in rooms which may have poor air circulation (e.g. garage).
6. **EXPLOSION HAZARD!** Do not store any explosive materials or sprays, which contain flammable propellants, in your appliance. Explosive mixtures can explode there.
7. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and pets. **CHOKING HAZARD! RISK OF INJURY!**
8. Always observe the required minimum distances for proper ventilation.
9. Do not connect the appliance to the electric supply unless all packaging and transit protectors have been removed.
10. Operate the appliance with 220~240V/50Hz/AC only. All connections and energy-leading components must be replaced by an authorized professional.

---

<sup>18</sup> Depending on model: s. page « SERVICE INFORMATION » at the end of this instruction manual.

11. Do not use a socket board or a multi socket when connecting the appliance to the mains.
12. Never place portable multiple sockets or portable power supplies behind the appliance. RISK OF FIRE!
13. Do not connect the appliance to an energy saving plug (e.g. Sava Plug) and to inverters which convert direct current (DC) into alternating current (AC), e.g. solar systems, power supply of ships.
14. A dedicated and properly grounded socket meeting the data of the plug is required to minimize any kind of hazard. The appliance must be grounded properly.
15. Always check that the power cord is not placed under the appliance or damaged by moving the appliance.
16. The technical data of your energy supplier must meet the data on the model plate of the appliance.
17. Your domestic circuit must be equipped with an automatic circuit breaker.
18. Do not modify the appliance.
19. Turn off the power before you install the appliance and before you connect it to the mains. RISK OF FATAL ELECTRIC SHOCK!
20. Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
21. Remove possible dust accumulation at the power plug, at the safety power socket and at all plug connectors **regularly**. RISK OF FIRE!
22. Keep the cord away from heated surfaces.
23. The power plug must always be accessible after installation.
24. Do not use any electric appliances inside the food storage compartments of your appliance unless they are recommended by the manufacturer of your refrigerator.
25. Do not put any heat-radiating appliances onto your appliance.
26. Do not install the appliance in a place where it may come in contact with water/rain; otherwise the insulation of the electrical system will be damaged.
27. Do not put a water-boiler or vases onto your appliance. The electrical components of your appliance can be seriously damaged by water over-boiling or spilled water.
28. Do not use any steam cleaners to clean or defrost the appliance. The steam can get into contact with the electrical parts and cause an electrical short. RISK OF ELECTRIC SHOCK!
  
29. Never use mechanic devices, knives or other sharp-edged items to remove encrusted ice inside the appliance. RISK OF ELECTRIC SHOCK caused by damaging the interior of the appliance.

30. Do not eat food which is still frozen. Children should not eat ice-cream straight from the freezer. The coldness can cause injuries in the mouth.
31. Contact with frozen food, ice and metal components in the freezer compartment can cause injuries similar to burns.
32. Children must never play with the appliance.
33. **If you decommission your appliance** (even temporarily), **ensure that children cannot get into the appliance**. Strictly observe the corresponding safety instructions numbers. 1 and 4, chapter DECOMMISSIONING, ultimate
34. Strictly observe the instructions in chapter INSTALLATION.

### ⚠ CAUTION!

1. The condenser and the compressor, located at the rear of the appliance, can reach high temperatures during ordinary operation. Carry out the installation according to this manual. An insufficient ventilation of the appliance will impair its operation and will damage the appliance. Do not cover or block the ventilation slats at any time.
2. **Do not put any bottled or canned beverages (neither still nor carbonated)** into the freezer compartment of the appliance as their containers could explode.
3. Do not touch the extremely cooled surfaces with wet or damp hands, because your skin may stick on these surfaces.
4. Never stow food and / or storage containers, especially containers made of metal, in the freezer while your hands are damp or wet. Ensure that your hands are always dry. RISK OF FROSTBITE!

### NOTICE!

1. Do not store dry ice in the appliance.
2. 1- (\*), 2- (\*\*), and 3-stars (\*\*\*) freezers **are not suitable for freezing fresh food** (see also chapter MEANING OF THE \*-LABELLING OF FREEZERS).
3. When you move the appliance, hold it at its base and lift it carefully. Keep the appliance in an upright position.
4. When you move the appliance using the rollers (depending on model), only move it forwards or backwards as the rollers are not pivotable and do not allow any lateral motion. Lateral motion can damage the appliance and floor seriously.
5. Do not tilt the appliance more than 45°.
6. If the appliance is transported in a horizontal position, some oil may flow from the compressor into the refrigerant circuit.

7. Leave the appliance in an upright position for **4 - 6 hours** before you switch it on to ensure, that the oil has flowed back into the compressor.
8. If you use the appliance for the first time or the appliance has been disconnected from the mains for a longer period of time, allow the appliance to cool down for 3 until 4 hours on medium temperature setting **before** you place any fresh or frozen food in the appliance. If you place food in the appliance before it has reached its normal operating temperature, the food can thaw and / or spoil.
9. Never use the door for moving the appliance as you will damage the hinges.
10. The appliance must be transported and installed by at least **two persons**.
11. When you unpack the appliance, you should take note of the position of every part of the interior accessories in case you have to repack and transport it at a later point of time.
12. Do not operate the appliance unless all components are installed properly.
13. Do not stand or lean on the base, the drawers, the doors etc of the appliance.
14. Never close the doors of the appliance while shelves or drawers are extended, otherwise you will damage the shelves / drawers and the appliance.
15. Do not put hot liquids or hot foodstuff into the appliance.
16. The air vents of the appliance or its built-in structure (if the appliance is suitable for being built-in) must be completely open, unblocked and free of any kind of dirt.
17. Do not place any food directly against the air outlet on the rear wall.
18. Do not overfill the shelves / drawers /door trays to protect them from damage.
19. Clean the appliance **at least** once a month (s. chapter CLEANING AND MAINTENANCE).
20. The rating plate **must not** be removed or made illegible, **otherwise all terms of the warranty become invalid!**

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

★ The manufacturer and distributor are not responsible for any damage or injury in the event of failure to comply with these instructions.

## 2. Climatic classes

---

Look at chap. « TECHNICAL DATA » for information about the **CLIMATIC CLASS** of your appliance. Your appliance can be operated in rooms with relevant room temperatures as named below.

CLIMATIC CLASS	AMBIENT TEMPERATURE
SN	+10 <sup>0</sup> →+32 <sup>0</sup> C e.g. unheated cellar
N	+16 <sup>0</sup> →+32 <sup>0</sup> C inner home temperature
ST	+16 <sup>0</sup> →+38 <sup>0</sup> C inner home temperature
T	+16 <sup>0</sup> →+43 <sup>0</sup> C inner home temperature

## 3. Installation

---

- i** All dimensions in these chapters are given in **millimetres**.
- i** The minimum distances required for proper ventilation can be found in chapter 3.2.2 VENTILATION.

### 3.1 Unpacking and positioning

**⚠ WARNING!** While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and pets. **CHOKING HAZARD! RISK OF INJURY!**

1. Unpack the appliance carefully. Dispose of the packaging as described in chapter waste management.
2. Remove all packaging materials.
3. The accessories of your appliance can be protected from damage due to transportation (adhesive tapes etc.). Remove such tapes very carefully. Remove remains of such tapes with a damp cloth using lukewarm water and a mild detergent (see also chapter CLEANING AND MAINTENANCE). Never remove any components of the back of the appliance!
4. Install the appliance in a suitable position with an adequate distance from sources of heat and cold.
5. If installation near a heat source is unavoidable, use a suitable insulation plate or keep the following **minimum distances** to the heat source:

To another refrigerators:	min. 20 mm
To electric cookers:	min. 30 mm
To radiators or ovens:	min. 300 mm


6. Install the appliance in a dry and well-ventilated place.
7. Protect the appliance from direct sunlight.
8. The door(s) must open completely and without hindrance.
9. Install the appliance on a level, dry and solid floor. Check the correct installation with a bubble level.
10. Check that the appliance and the power cord are not damaged.
11. Connect the appliance to the mains properly.
12. The rating plate is inside the appliance or at the back.

### 3.2 Space and ventilation requirements

**i** Observe the required minimum distances for proper ventilation.

#### 3.2.1 Space requirement

**SPACE REQUIREMENT OF THE APPLIANCE WHEN THE DOORS ARE CLOSED**

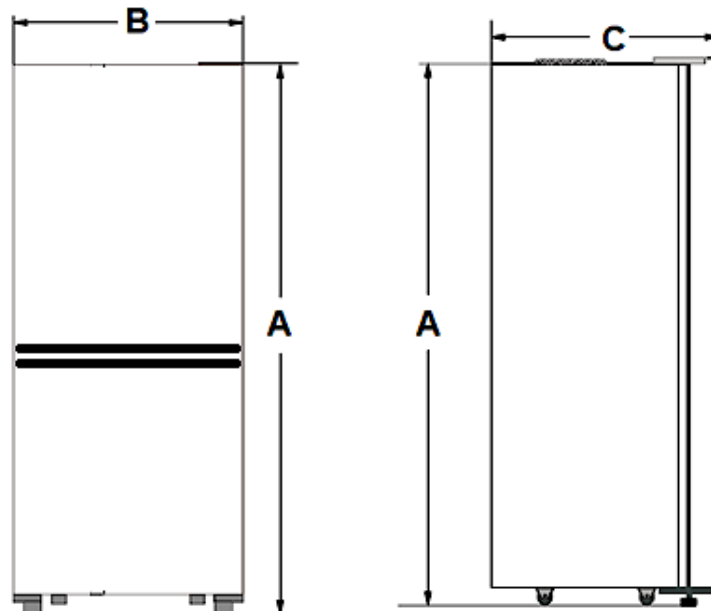


**A = HEIGHT / B = WIDTH / C = DEPTH**

A	B	C
1950 mm	600 mm	685 mm

WOLKENSTEIN

## SPACE REQUIREMENT OF THE APPLIANCE WHEN THE DOORS ARE OPEN

- i** Please observe the additional front and lateral space requirement of the open door(s) relevant to the door opening angle of your appliance (s. fig. below).

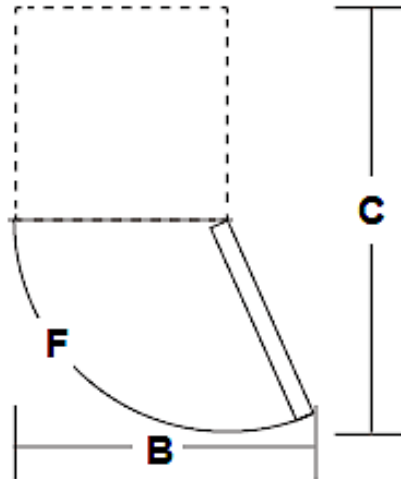

$$B = \text{WIDTH} / C = \text{DEPTH}$$


B	C
min. 1007 mm	min. 1071 mm
F	DOOR OPENING ANGLE

### 3.2.2 Ventilation


- i** Observe the required minimum distances for proper ventilation.

MINIMUM DISTANCES REQUIRED FOR PROPER VENTILATION	
Back ↔ wall	min. 20 mm
Sides ↔ wall	min. 20 mm
Free space above	min. 100 mm



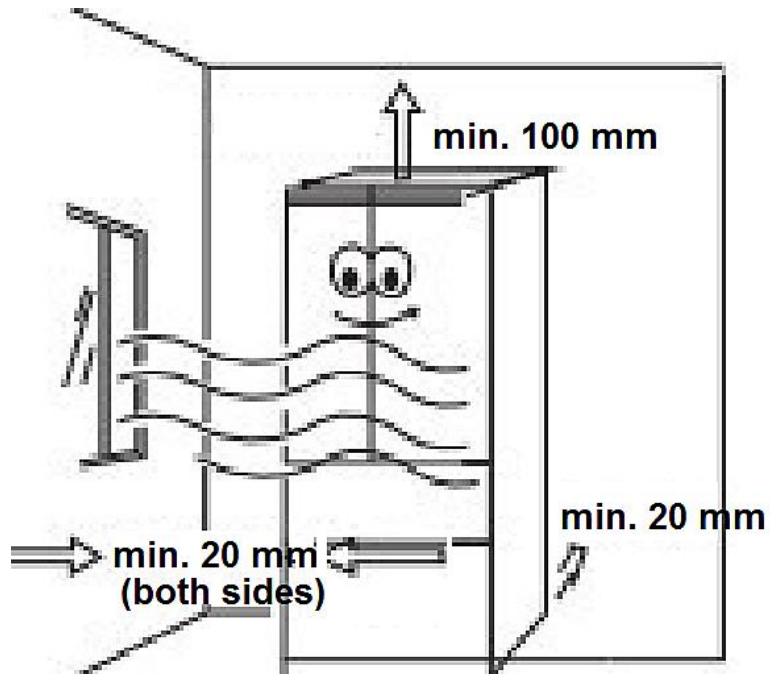


**SPACE REQUIREMENT OF THE APPLIANCE WHEN THE DOORS ARE CLOSED  
(INCL. MINIMUM DISTANCES FOR PROPER VENTILATION)**

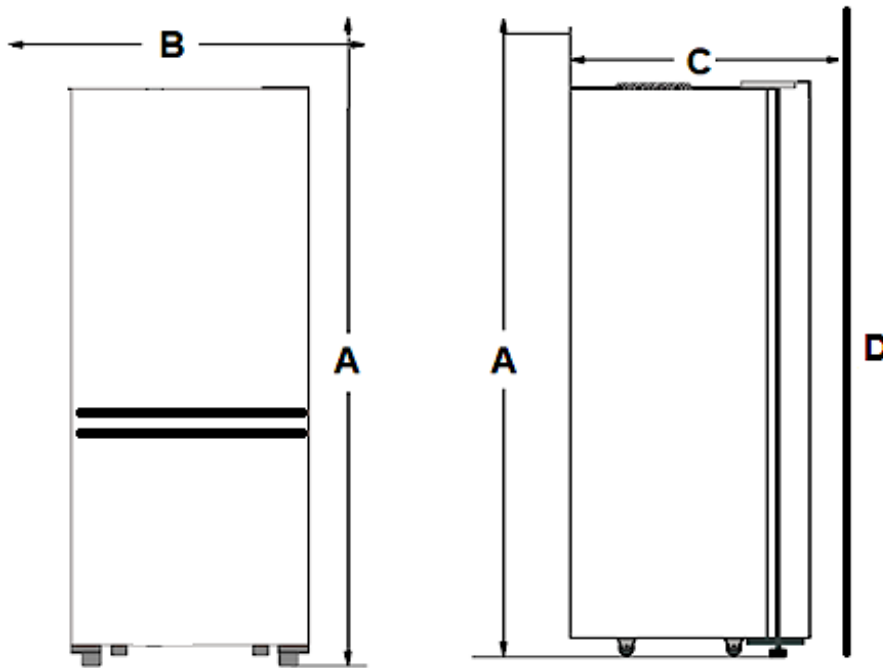

**A = HEIGHT / B = WIDTH / C = DEPTH**

A	B	C	D
min. 2050 mm	min. 640 mm	min. 705 mm	Wall

**SPACE REQUIREMENT OF THE APPLIANCE WHEN THE DOORS ARE OPEN  
(INCL. MINIMUM DISTANCES FOR PROPER VENTILATION)**

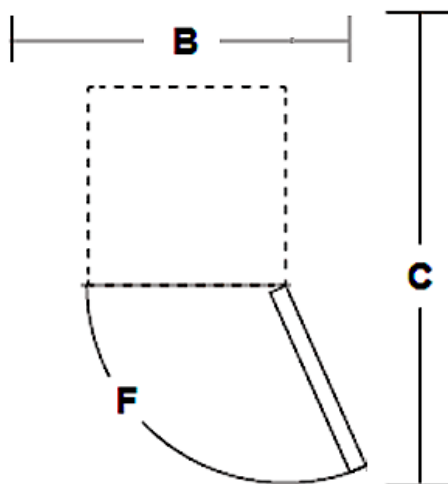

**B = WIDTH / C = DEPTH**

<b>B</b>	<b>C</b>	<b>Height</b>
min. 1047 mm	min. 1091 mm	min. 1950 mm
<b>F</b>		<b>DOOR OPENING ANGLE</b>

**i** Please observe the additional front and lateral space requirement of the open door(s) relevant to the door opening angle of your appliance.


The following minimum distances are recommended by the manufacturer to ensure optimum efficiency of the appliance:

back ↔ wall	min. 50 mm
right / left ↔ any piece of furniture / wall	min. 50 mm
free space above	min. 100 mm

**i** These minimum distances may be less, but to do so can increase the power consumption of the appliance.

### 3.3 Levelling

- ❖ Use the adjustable supporting feet for proper levelling and for proper air circulation in the lower sectors of the appliance. Adjust the supporting feet using a suitable spanner.

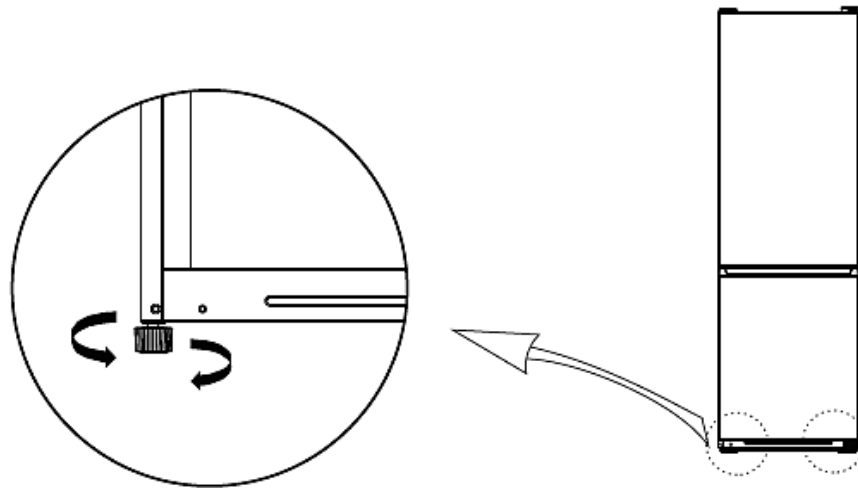

*Fig. similar: fig. serves as an example only.*

- i** The appliance **must** stand in a **stable and level position** to ensure proper operation. The 2 front supporting feet **and** the 2 rear rollers<sup>19</sup> must stand firmly on the ground so that the appliance does not wobble. Adjust the supporting feet accordingly. The firm contact of the supporting feet and the rollers with the ground also ensures that the appliance does not vibrate, move or roll away unintentionally.
- i** If you have to move the appliance, set the adjustable feet to minimum position so the appliance can be moved on its rollers<sup>20</sup> easily. Readjust the appliance when transport has been completed.

**NOTICE!** The rollers (depending on model) are no castors and intended to move the appliance forward and backwards only. Lateral movements can damage your floor and the rollers.

---

<sup>19</sup> Depending on model.

<sup>20</sup> Depending on model.

### 3.4 Change of the hinge position

**⚠ WARNING!** Switch off and unplug the appliance before changing the hinge position. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

**⚠ CAUTION!** The change of the position must be carried out by at least two persons; otherwise you may hurt yourself or damage the appliance.




**NOTICE!** You should contact a **qualified technician** if you want to have the door swing reversed. **Only** try to carry out the steps described below when you believe that **you are qualified** to do so.

**NOTICE!** Adjust the doors properly before you finally tighten the screws of the hinges. The seals must close properly.


**NOTICE!** Do not tilt the appliance more than 45°.

#### PREPARATORY MEASURES


- Empty the appliance.
- If possible, remove all door trays, glass shelves and drawers from the fridge / freezer so that they cannot be damaged.
- It is necessary to tilt the appliance backwards while removing the doors. Lean the appliance against a solid and immovable surface so it will not slip while changing the hinge positions.
- **Do not** lay the unit flat as this can damage the cooling system.
- All parts removed must be saved for proper reinstallation of the doors.
- Always remove the doors carefully. **Keep the doors in a safe place so that they cannot be damaged.**

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED IN THE SCOPE OF DELIVERY)	
 Flat bladed screwdriver	 Cross-head screwdriver
 Spanner	


### ADDITIONAL PARTS REQUIRED (IN THE PLASTIC BAG)

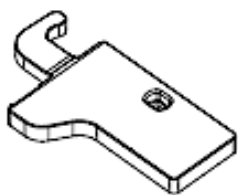

Left door hinge cover / 1x

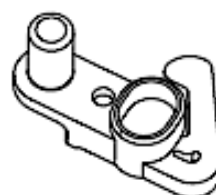


Left door block / **fridge door** / 1x

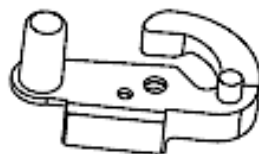

Left door block / **freezer door** / 1x

### HOW TO CHANGE THE HINGE POSITION


1. Disconnect the appliance from the power supply (unplug).
2. Open the doors of the appliance (appliance in upright position) and remove the glass shelves / door trays / drawers, etc. of the fridge and freezer, if possible.
3. Close the doors.
4. Unscrew the top right door hinge cover (**A**); s. fig. below.

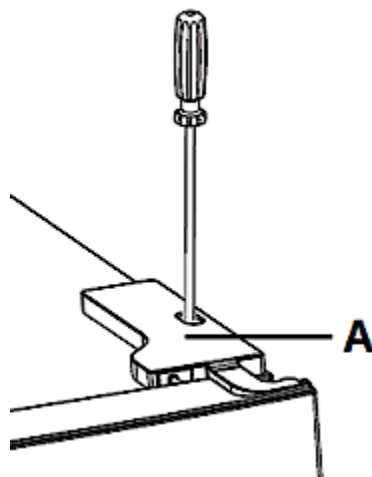

**A**


TOP RIGHT DOOR HINGE COVER

5. Disconnect the wiring harnesses of the housing and the door (**B**) and disconnect the connection terminal (**B 1**) from the door switch (**E**); s. fig. below.

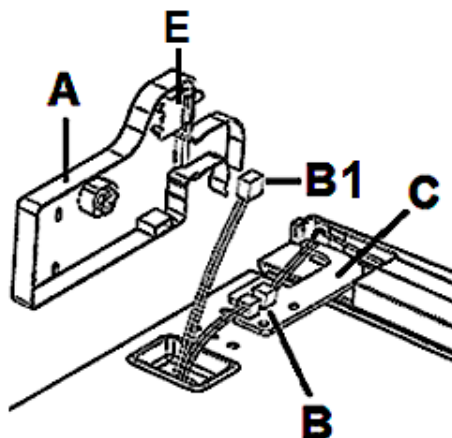


<b>A</b>	TOP RIGHT DOOR HINGE COVER
<b>B</b>	WIRING HARNESES: HOUSING - DOOR
<b>B 1</b>	CONNECTION TERMINAL: DOOR SWITCH
<b>C</b>	TOP RIGHT DOOR HINGE
<b>E</b>	DOOR SWITCH

6. Unscrew the top right door hinge (**C**); s. fig below.

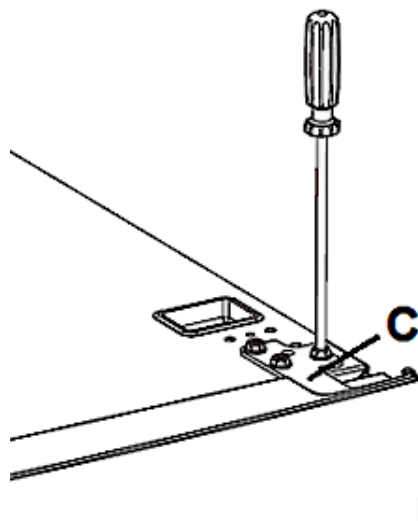


<b>C</b>	TOP RIGHT DOOR HINGE
----------	----------------------

7. Unscrew the hinge pin (**D**) of the top door hinge (**C**); s. fig. below.

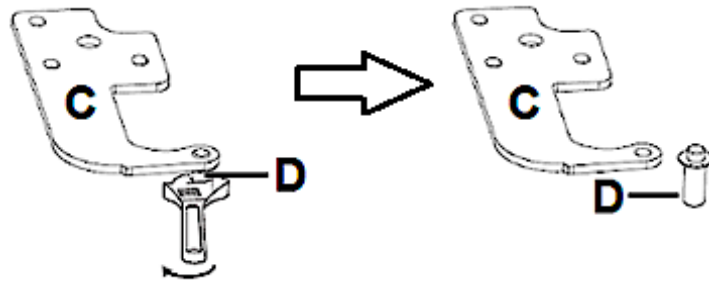


<b>C</b>	TOP RIGHT DOOR HINGE
<b>D</b>	HINGE PIN OF THE TOP DOOR HINGE

8. **Turn the top door hinge through 180°.** Install the hinge pin on the door hinge properly again and tighten it; s. fig. below.
9. Keep the top door hinge (**C 1** / **prepared** as described above) in a safe place.

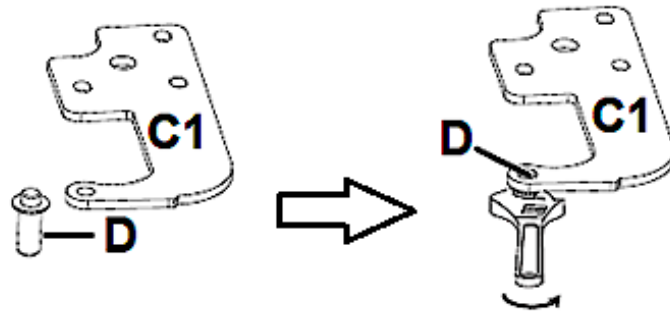

<b>C 1</b>	PREPARED TOP DOOR HINGE (turned through 180°)
<b>D</b>	HINGE PIN OF THE TOP DOOR HINGE


10. Remove the door switch (**E**) from the right door hinge cover (**A**) and install it on the left door hinge cover (**F** / in the plastic bag); s. fig. below.

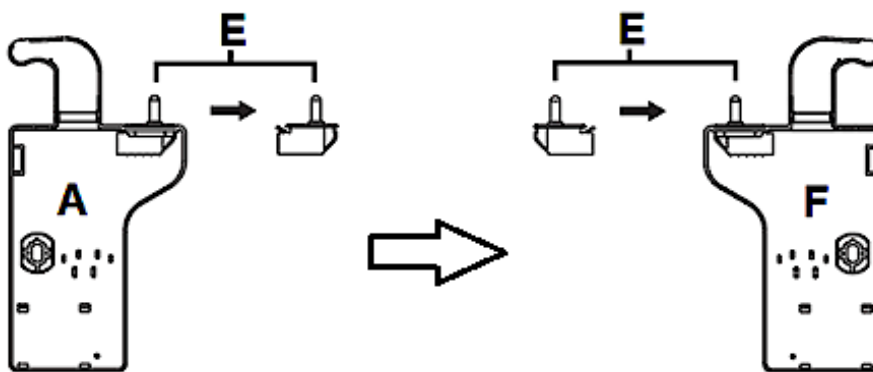

<b>A</b>	TOP RIGHT DOOR HINGE COVER
----------	----------------------------


<b>E</b>	DOOR SWITCH
<b>F</b>	TOP LEFT DOOR HINGE COVER

11. Remove the top cover of the fridge door (**G**) and move the wiring harness (**H**) from the left side of the door (looking at the front of the door) to the right side carefully; s. fig. below. Reinstall the cover (**G**) properly.

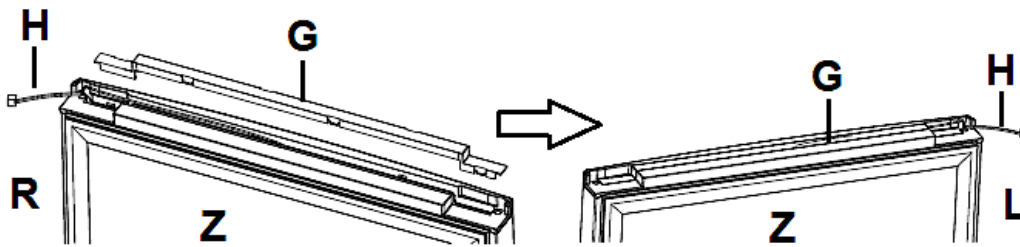


<b>G</b>	TOP COVER OF THE FRIDGE DOOR
<b>H</b>	WIRING HARNESS
<b>R</b>	RIGHT = RIGHT OUTSIDE OF THE FRIDGE DOOR WHEN VIEWED FROM THE FRONT
<b>L</b>	LEFT = LEFT OUTSIDE OF THE FRIDGE DOOR WHEN VIEWED FROM THE FRONT
<b>Z</b>	INNER LINING OF THE FRIDGE DOOR

12. Unscrew the top left screw hole cover (**I**) and install it on the opposite side of the appliance (right); s. fig. below.

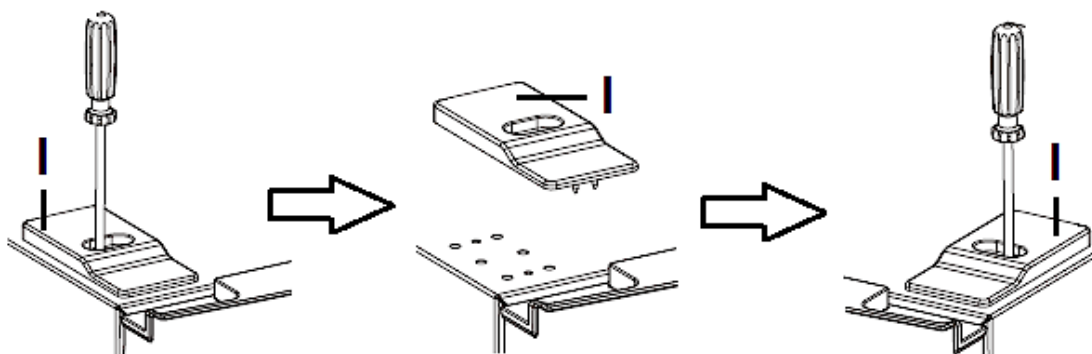


13. Lift the fridge door and remove it carefully (s. fig. below). Place the fridge door on a smooth surface with the external cladding facing up.



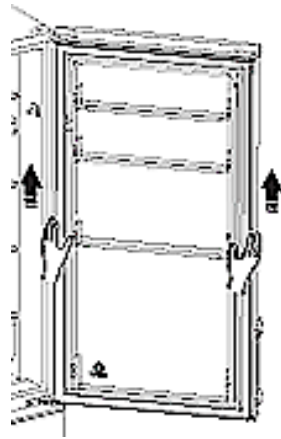


14. Unscrew the middle door hinge(J); s. fig. below. Meanwhile, hold the freezer door with your hand so it cannot drop down.

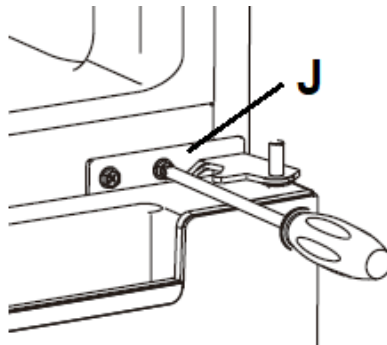


**J**

MIDDLE DOOR HINGE

15. Lift the freezer door and remove it carefully (s. fig. below). Place the freezer door on a smooth surface with the external cladding facing up.

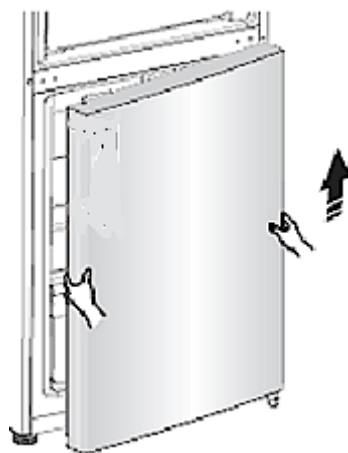


16. Remove the screw hole cover (**K**) of the middle door hinge from the left side of the appliance and install it on the opposite side (right); s. fig. below.

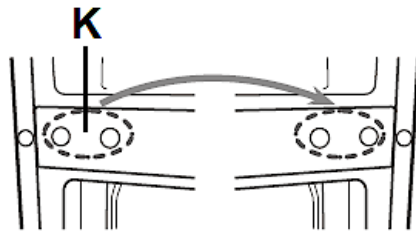

<b>K</b>	SCREW HOLE COVER OF THE MIDDLE DOOR HINGE
----------	---


17. It is necessary to tilt the appliance backwards. Lean the appliance against a solid and immovable surface so it will not slip. **Do not** tilt the appliance more than 45°.

18. Unscrew the adjustable feet (**L**) and the bottom door hinge (**M**); s. fig. below.

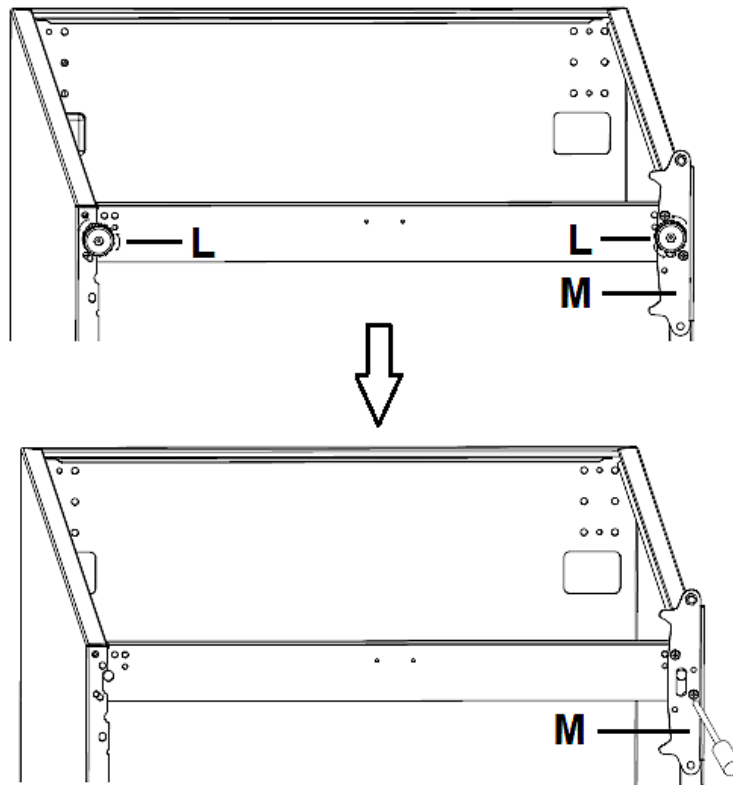

<b>L</b>	ADJUSTABLE FEET
<b>M</b>	BOTTOM DOOR HINGE


19. Unscrew the hinge pin (N) of the bottom door hinge (M); s. fig. below.

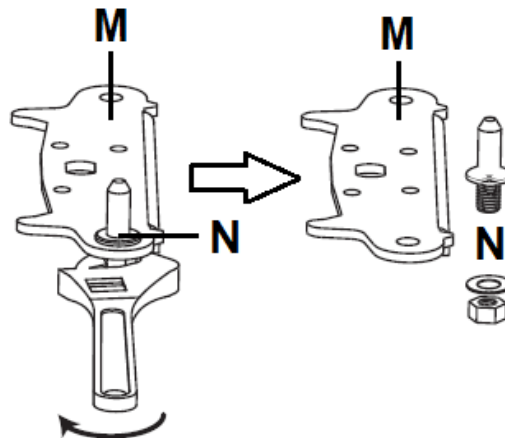

M	BOTTOM DOOR HINGE
N	HINGE PIN OF THE BOTTOM DOOR HINGE


20. Turn the bottom door hinge (M) through 180°. Install the hinge pin on the door hinge properly again and tighten it; s. fig. below.

21. Keep the bottom door hinge (M 1 / prepared as described above) in a safe place.

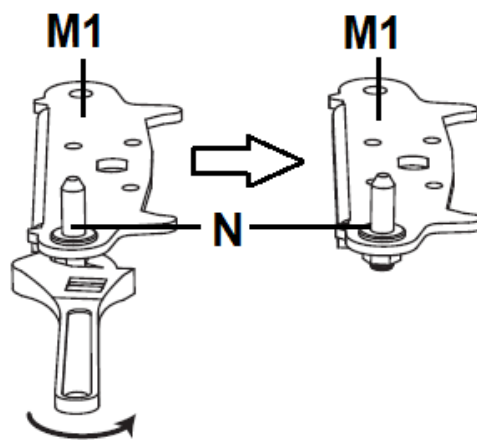


M 1	PREPARED BOTTOM DOOR HINGE (turned through 180°)
N	HINGE PIN OF THE BOTTOM DOOR HINGE

22. Align the prepared bottom door hinge (M 1) to the prepared holes on the left side of the appliance properly and screw it tightly; s. fig. below.

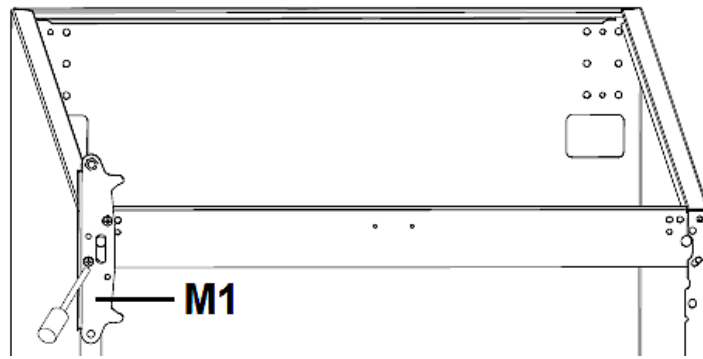


<b>M 1</b>	BOTTOM DOOR HINGE (turned through 180°)
------------	---

23. Reinstall the adjustable feet (L); s. fig. below.

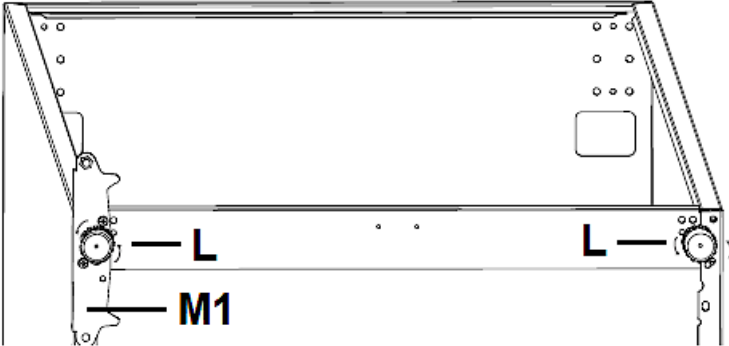



<b>L</b>	ADJUSTABLE FEET
<b>M 1</b>	BOTTOM DOOR HINGE (turned through 180°)

24. Unscrew the door block (O) on the right bottom side of both the fridge and freezer door; s. fig. below. Keep the two right door blocks (O) in a safe place.

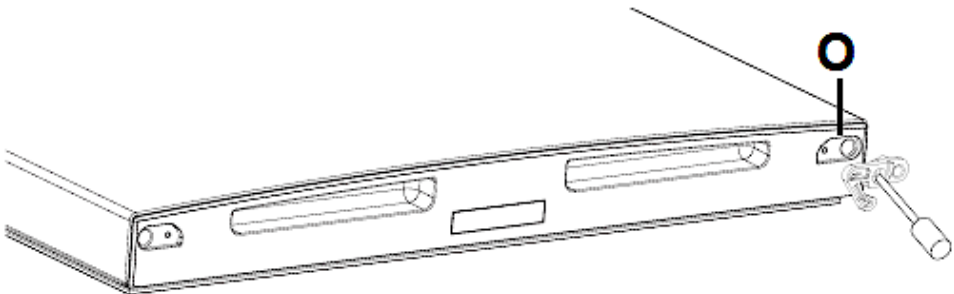


<b>O</b>	DOOR BLOCK ON THE RIGHT BOTTOM SIDE OF BOTH THE FRIDGE AND FREEZER DOOR
----------	---

25. Take the two left door blocks (**P** / s. below) from the plastic bag and install them on the left bottom side of both the fridge and freezer door accordingly; s. fig. below.

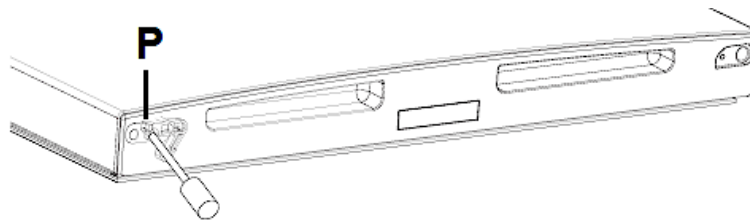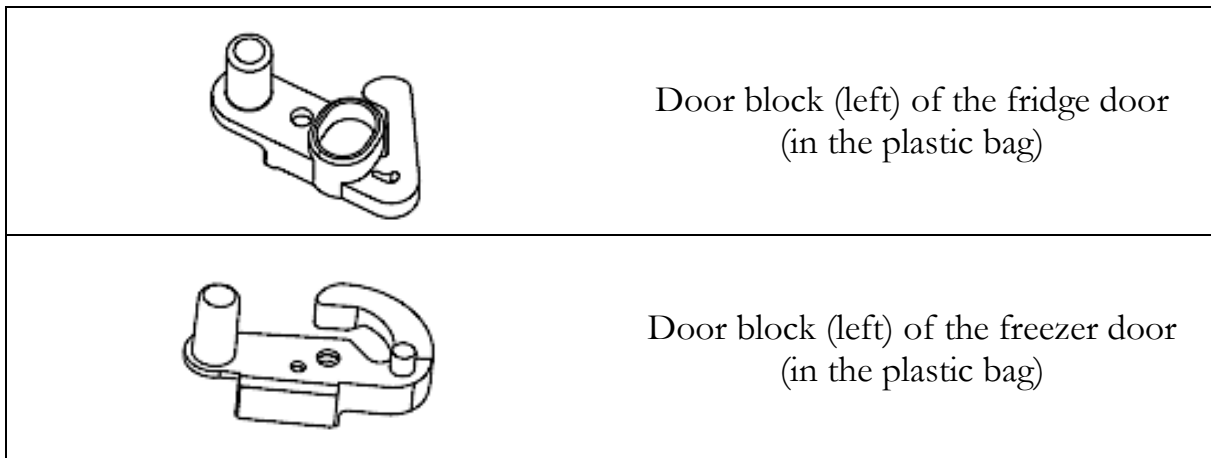

<b>P</b>	<p>DOOR BLOCK ON THE LEFT BOTTOM SIDE OF BOTH THE FRIDGE AND FREEZER DOOR</p>
----------	---

26. Remove the door seals of both the fridge and freezer door. **Turn** the door seals through 180° and reinstall them to the **corresponding** doors properly; s. fig. below.

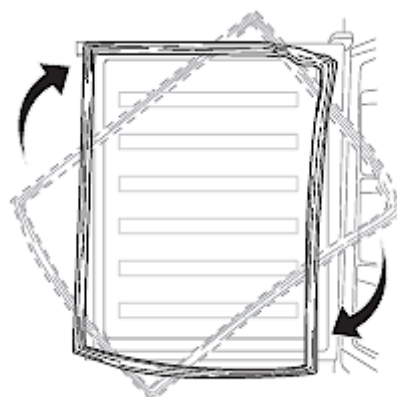


27. Install the freezer door on the bottom door hinge. For this purpose, insert the hinge pin of the bottom door hinge into the bottom hinge hole of the freezer door carefully. Hold the door in position (s. fig. below).



28. Align the middle door hinge (**J**) to the prepared holes on the left side of the appliance properly; s. fig. below (it may be necessary to turn the middle hinge through 180° to align it to the prepared holes properly -depending on model-). While doing so, insert the hinge pin of the middle door hinge into the top hinge hole of the freezer door. Screw the hinge tightly.
29. Meanwhile, hold the freezer door with your hand so it cannot drop down.
30. **Ensure** that the freezer door is fixed safely and properly by the hinges.

**NOTICE!** Adjust the door properly before you finally tighten the screws of the hinge. The seal must close properly.

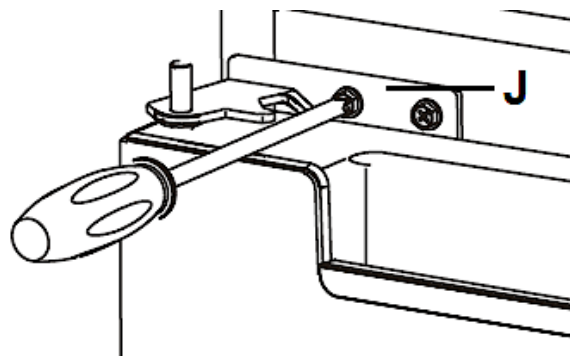

**J**

MIDDLE DOOR HINGE


31. Install the fridge door on the middle door hinge. For this purpose, insert the hinge pin of the middle door hinge into the bottom hinge hole of the fridge door carefully. Hold the door in position (s. fig. below).



WOLKENSTEIN

32. Align the **prepared** (s. above, step 7 / 8 / 9) top door hinge (**C 1**) to the prepared holes on the left side of the appliance properly; s. fig. below. While doing so, insert the hinge pin of the top door hinge into the top hinge hole of the fridge door. Screw the hinge tightly.
33. Meanwhile, hold the fridge door with your hand so it cannot drop down.
34. **Ensure** that the fridge door is fixed safely and properly by the hinges.

**NOTICE!** Adjust the door properly before you finally tighten the screws of the hinge. The seal must close properly.

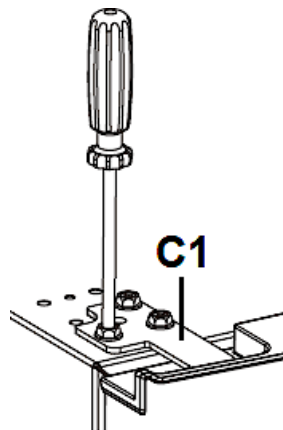


**C 1**

PREPARED TOP DOOR HINGE (turned through 180°)


➤ see also step 7 / 8 / 9, above

35. Connect the wiring harnesses of the door and the housing (**B**); hold the top hinge cover (**F**) ready and connect the connection terminal (**B 1**) to the door switch (**E**); s. fig. below.

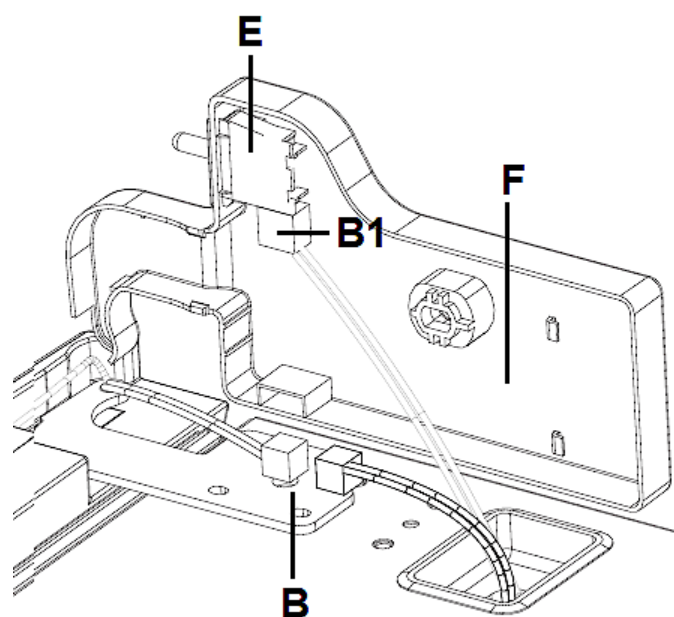

<b>B</b>	WIRING HARNESSES: HOUSING - DOOR
<b>B 1</b>	CONNECTION TERMINAL: DOOR SWITCH
<b>E</b>	DOOR SWITCH
<b>F</b>	TOP LEFT DOOR HINGE COVER

36. Now you can screw the top hinge cover (**F**) tightly; s. fig. below.

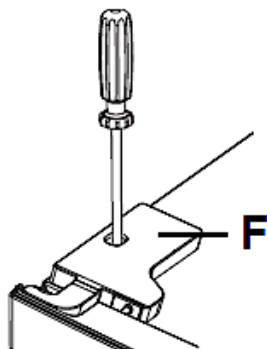

<b>F</b>	TOP LEFT DOOR HINGE COVER
----------	---------------------------

37. Open the doors of the appliance and reinstall the previously removed door trays / glass shelves / freezer drawers / etc.

38. Close the doors and connect the appliance to the mains again.

**NOTICE! Adjust the doors properly. The seals must close properly.**

## 4. Operation

---

**⚠ WARNING!** To disconnect the appliance from the mains, you must unplug the appliance or use a cut-off device.

### 4.1 Before initial operation

**⚠ WARNING!** While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and pets. CHOKING HAZARD! RISK OF INJURY!




**NOTICE!** Leave the appliance in an upright position for **at least 4 - 6 hours** before you connect it to the mains to ensure, that the oil has flowed back into the compressor.

**NOTICE!** If you use the appliance for the first time or the appliance has been disconnected from the mains for a longer period of time, allow the appliance to cool down for 3 until 4 hours on medium temperature setting (s. chapter 4.5 SETTING OF THE TEMPERATURES) **before** you place any fresh or frozen food in the appliance. If you place food in the appliance before it has reached its normal operating temperature, the food can thaw and / or spoil.

1. Remove all packaging materials.
2. Adjust the feet and clean the appliance (see chapter CLEANING AND MAINTENANCE).
3. Do not start the appliance immediately after installation. Wait at least 4 - 6 hours to ensure proper operation.
4. The settings of the temperature of both the fridge and freezer can be adjusted manually by pressing the relevant buttons until the desired values will be indicated (s. chapter 4.5 SETTING OF THE TEMPERATURES).
5. If operation was interrupted, wait **5 minutes** before restart.
6. The appliance needs some time to balance temperatures when you have changed the settings before or when you have stored additional food in the appliance. The duration of this period of time depends on the range of the change, the ambient temperature, the amount of food and the frequency of door-openings. When you set the temperature of the fridge these aspects should be taken into account.
7. Operate the appliance according to the instructions described in the following chapters.

## 4.2 Description of the appliance

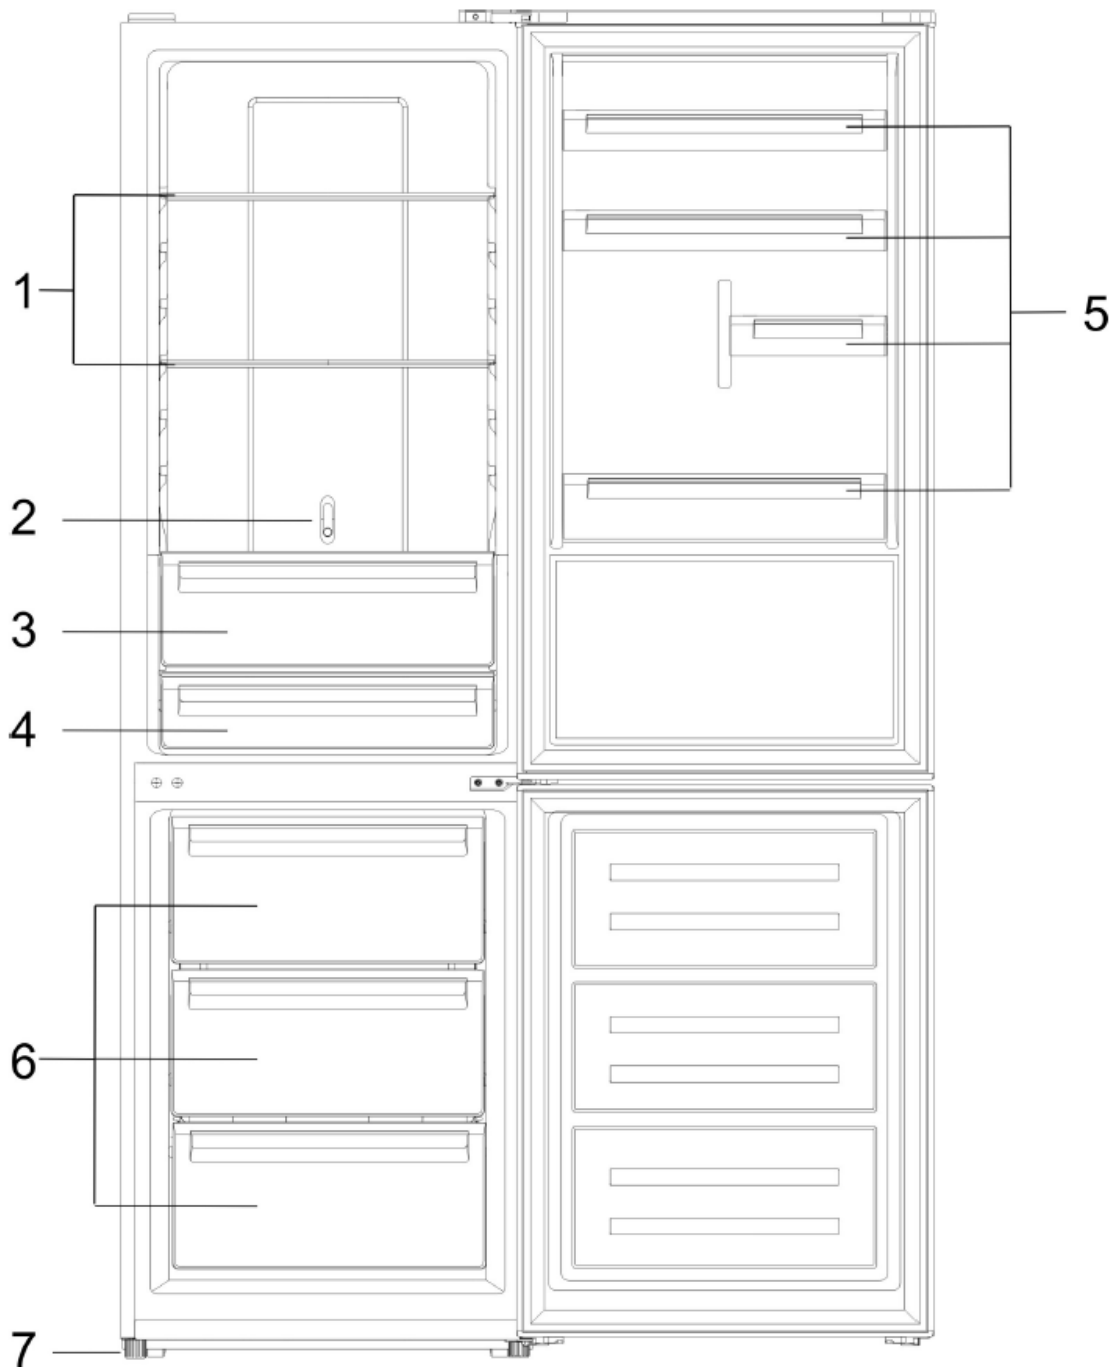

*Fig. serves as an example only: modifications are possible.*

FRIDGE	
1	GLASS SHELVES
2	TEMPERATURE CONTROLLER (slider) OF THE FRESHNESS BOX; s. chapter 4.7
3	CRISPER INCL. BREAK-PROOF GLASS COVER
4	FRESHNESS BOX INCL. BREAK-PROOF GLASS COVER; s. chapter 4.7
5	DOOR TRAYS
FREEZER	
6	FREEZER DRAWERS
7	ADJUSTABLE FEET

### 4.3 Display, operating buttons and indicators of the display

**⚠ WARNING!** To disconnect the appliance from the mains, you must unplug the appliance or use a cut-off device.


- ❖ Operate the appliance according to the instructions about the control of the functions and modes described in the following paragraphs.
- ❖ When you operate the appliance for the first time, the **default** temperatures are:

FRIDGE	+ 5 °C
FREEZER	- 18 °C


- ❖ The settings of the temperature of both the fridge and freezer can be adjusted manually, if required (s. chapter 4.5 SETTING OF THE TEMPERATURES).

### DISPLAY

- ❖ When you connect the appliance to the mains, all indicators of the display go on for 3 seconds. After that the display indicates the currently set temperatures and / or the currently set mode.
- ❖ During normal operation (display is on), the display indicates the set temperature of both the fridge **and** freezer and a possibly set mode.

- ❖ Open a door of the appliance or press an operating button to reactivate the display.
- ❖ The display of the appliance is equipped with an **ENERGY-SAVING MODE**. If no operating buttons have been pressed, the backlighting will turn off 30 seconds or 2 minutes<sup>21</sup> after the doors have been closed.
- ❖ The appliance is equipped with an **AUTOMATIC KEY LOCK**. If the display is on, the doors of the appliance are closed and you **do not** press any operating button within 25 seconds, the key lock will be activated automatically. the display indicates the operational status indicator of the key lock: «  ». The operating buttons are locked; see also chapter 4.4 KEY LOCK.

### OPERATING BUTTONS AND INDICATORS OF THE DISPLAY

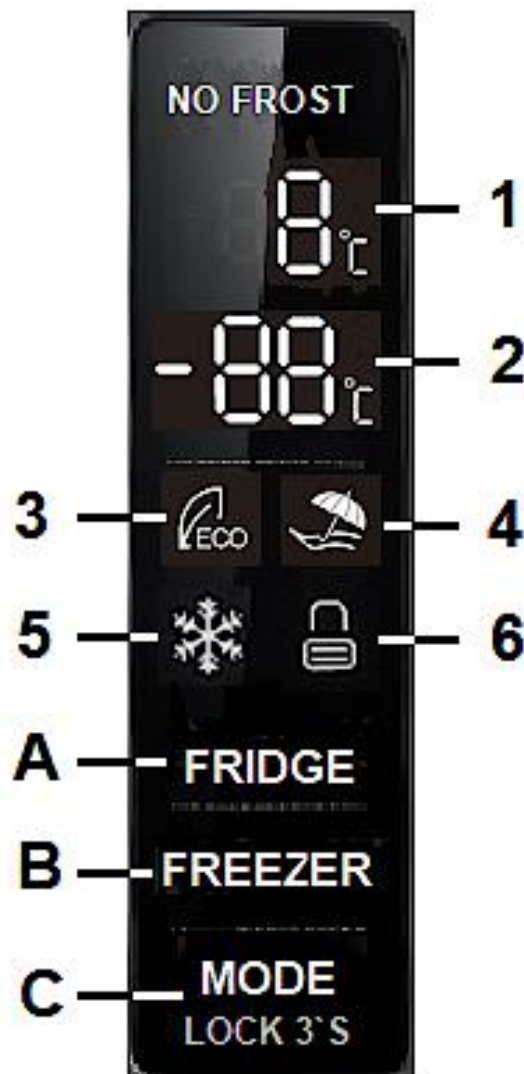







*Fig. similar: modifications are possible.*

<sup>21</sup> Depending on model.

## OPERATING BUTTONS OF THE DISPLAY

<b>A</b>	<p>Button « <b>FRIDGE</b> »</p> <p>➤ Button for the setting of the temperature of the fridge.</p>
<b>B</b>	<p>Button « <b>FREEZER</b> »</p> <p>➤ Button for the setting of the temperature of the freezer.</p>
<b>C</b>	<p><u>Button « <b>MODE / LOCK 3'S</b> »:</u></p> <p>➤ Selection of the different MODES.</p> <p>➤ Activation and deactivation of the KEY LOCK.</p>

## INDICATORS OF THE DISPLAY

1		Indicator of the temperature of the FRIDGE in °C
2		Indicator of the temperature of the FREEZER in °C
3		Operational status indicator of the ECO MODE
4		Operational status indicator of the HOLIDAY MODE
5		Operational status indicator of the FAST FREEZING MODE
6		Operational status indicator of the KEY LOCK

### 4.4 Key lock

❖ Your appliance is equipped with an automatic KEY LOCK.

**i** The operating buttons of the display will be locked **automatically** after each operation (you can also activate the key lock manually; s. below). Before you can carry out further settings of the temperatures or modes, you always have to unlock the operating buttons.

## AUTOMATIC ACTIVATION OF THE KEY LOCK

1. If the display is on, the doors are closed and you **do not** press any operating button within 25 seconds, the KEY LOCK will be activated **automatically**.


2. An acoustic signal sounds and the operational status indicator of the KEY LOCK goes on.



3. The operating buttons of the display are locked;

## HOW TO ACTIVATE THE KEY LOCK MANUALLY

1. Press and **hold** the button « **MODE / LOCK 3`S** » for 3 seconds.




2. An acoustic signal sounds and the operational status indicator of the KEY LOCK goes on.



3. The operating buttons of the display are locked.

## HOW TO DEACTIVATE THE KEY LOCK

1. Press and **hold** the button « **MODE / LOCK 3`S** » for 3 seconds.



2. An acoustic signal sounds and the operational status indicator of the KEY LOCK goes off.



3. The operating buttons of the display are **released** again.

**i** If the KEY LOCK is activated, **none** of the following settings below can be carried out.

## 4.5 Setting of the temperatures

**⚠ WARNING!** To disconnect the appliance from the mains, you must unplug the appliance or use a cut-off device.

**NOTICE!** If you want to switch off the appliance for a longer period of time, disconnect it from the mains (unplug!). S. also Chapter « DECOMMISSIONING, TEMPORARILY ».

- ❖ The settings of the temperature of both the fridge and freezer can be adjusted manually by pressing the relevant buttons until the desired values will be indicated (s. chapter 4.3 DISPLAY, OPERATING BUTTONS AND INDICATORS OF THE DISPLAY).
- ❖ When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator. Temperatures inside each area may vary from the temperature values indicated on the display, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperatures inside the appliance. When you set the temperature of both the fridge and freezer these aspects should be taken into account

### WHEN YOU OPERATE THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME, THE DEFAULT TEMPERATURES ARE





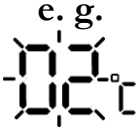

FRIDGE	+ 5 °C
FREEZER	- 18 °C

- i** These settings can be changed as needed.
- i** When the ambient temperature is very high, it is recommended to set the temperature of the fridge and / or freezer to a colder setting if needed. If the colder setting should cause strong formation of encrusted ice, please select a lower setting.
- i** High ambient temperatures and simultaneously operating at the coldest setting may make the compressor operate permanently to keep the temperature constant inside the appliance.
- i** To perform the following settings the display must be unlocked.

### 4.5.1 Setting of the temperature of the fridge

- ❖ The default temperature of the fridge is +5 °C.
- ❖ The adjustable temperature range of the fridge is from +8 °C to +2 °C.

## HOW TO SET THE TEMPERATURE OF THE FRIDGE

<p>1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button « <b>MODE / LOCK 3'S</b> » for <b>3 seconds</b>. The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.</p>	<div style="text-align: center;">    </div>
<p>2. Press the button « <b>FRIDGE</b> » <b>once</b> to <b>activate</b> the temperature setting of the fridge.</p>	<div style="text-align: center;"> <p>1x</p>  </div>
<p>3. The indicator of the temperature of the fridge flashes.</p>	<div style="text-align: center;">  </div>
<p>4. For the setting of the temperature press the button « <b>FRIDGE</b> » <b>repeatedly</b> until the desired temperature is displayed.</p>	<div style="text-align: center;"> <p>e. g.</p>  </div>
<p>5. After 5 seconds <b>without</b> using any operating buttons, the set temperature will be activated and the indicator of the temperature is on permanently.</p>	<div style="text-align: center;">  </div>
<p>6. The temperature changes by 1 °C each time you press the button « <b>FRIDGE</b> ».</p>	

### THE SEQUENCE OF THE TEMPERATURE SETTING IS:

2°C ~ 3°C ~ 4°C ~ 5°C ~ 6°C ~ 7°C ~ 8°C

#### 4.5.2 Setting of the temperature of the freezer

- ❖ The default temperature of the freezer is **-18 °C**.
- ❖ The adjustable temperature range of the freezer is from **-14 °C** to **-22 °C**.

## HOW TO SET THE TEMPERATURE OF THE FREEZER

1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button « **MODE / LOCK 3'S** » for **3 seconds**. The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.

**MODE  
LOCK 3'S**







2. Press the button « <b>FREEZER</b> » <b>once</b> to <b>activate</b> the temperature setting of the freezer.	1x <b>FREEZER</b>
3. The indicator of the temperature of the freezer flashes.	- 00 °C
4. For the setting of the temperature press the button « <b>FREEZER</b> » <b>repeatedly</b> until the desired temperature is displayed.	e. g. - 22 °C
5. After 5 seconds <b>without</b> using any operating buttons, the set temperature will be activated and the indicator of the temperature is on permanently.	- 22 °C
6. The temperature changes by 2 °C each time you press the button « <b>FREEZER</b> ».	

**THE SEQUENCE OF THE TEMPERATURE SETTING IS:**

**-14°C ~ -16°C ~ -18°C ~ -20°C ~ -22°C**

**⚠ CAUTION!** Do not put any bottled or canned beverages (neither still nor carbonated) into the freezer compartment of the appliance as their containers could explode.

### 4.5.3 Temperature setting recommendation

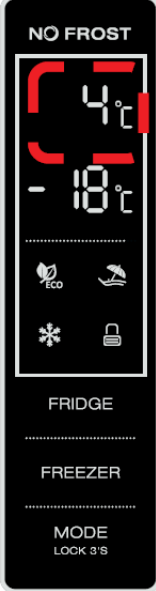Temperature setting recommendation		
Environment Temperature	Fridge Compartment	Freezer Compartment
Sommer Normal Winter		

### 4.6 Selection of the modes

**NOTICE!** The temperatures given in the following chapters are guide values only. The actual temperatures inside each area (fridge / freezer) may vary from the temperature values indicated on the display, depending on how much food you store and where you place them. Ambient temperature may also affect the actual temperatures inside the appliance.

- ❖ You can select the modes by pressing the button « **MODE / LOCK 3`S** » repeatedly.
- Press the button « **MODE / LOCK 3`S** » repeatedly until the corresponding operational status indicator of the desired mode flashes.
- After five seconds **without** using any operating buttons, the set mode will be activated and the corresponding operational status indicator is on permanently.
- The operating buttons **must** be unlocked.

**MODE  
LOCK 3`S**



## THE FOLLOWING MODES CAN BE SET

- USER-DEFINED MODE
- ECO MODE
- HOLIDAY MODE
- FAST FREEZING MODE (freezer only)

### 4.6.1 User-defined mode

- ❖ **USER-DEFINED MODE:** you can set the temperatures of both the fridge and freezer manually according to your **own** needs.

#### HOW TO ACTIVATE THE USER-DEFINED MODE IF ANOTHER MODE IS SET






<p>1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » for <b>3 seconds</b>. The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.</p>	
<p>2. Press the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » repeatedly until <b>all operational status indicators</b> of the modes are <b>off</b>.</p>	
<p>3. Now you can set the temperatures of both the fridge and freezer manually according to your own needs; s. chapter 4.5 SETTING OF THE TEMPERATURES.</p>	

- ❖ **i** To set a **preprogrammed mode**, please proceed as described in the following chapters.




### 4.6.2 Eco mode

- ❖ The temperature of the fridge will be set to **+4 °C automatically**.
- ❖ The temperature of the freezer will be set to **-18 °C automatically**.
- ❖ **i** If the ECO MODE is activated, the appliance operates with the highest efficiency regarding food preservation and food storage.

## HOW TO ACTIVATE THE ECO MODE

<p>1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » for <b>3 seconds</b>. The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.</p>	 
<p>2. Press the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » repeatedly until the <b>operational status indicator</b> of the <b>ECO MODE</b> flashes.</p>	 
<p>3. After 5 seconds <b>without</b> using any operating buttons, the <b>ECO MODE</b> is <b>activated</b> and the operational status indicator is on permanently.</p>	

## HOW TO DEACTIVATE THE ECO MODE

<p>1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » for <b>3 seconds</b>. The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.</p>	 
<p>2. Press the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » repeatedly until <b>all operational status indicators</b> of the modes are <b>off</b>.</p>	
<p>3. The temperatures of both the fridge and freezer will be reset to the previous setting.</p>	

➤ Alternatively, you can set another mode.









**i** When the **ECO MODE** is activated, the operating buttons « **FRIDGE** » and « **FREEZER** » are disabled. In this mode, a **manual** temperature setting of both the fridge and freezer is **not** possible. You must switch off the ECO MODE previously (s. above).

### 4.6.3 Holiday mode

- ❖ During the HOLIDAY MODE, the temperature of the FRIDGE will be set to **+8 °C automatically** to reduce the energy consumption.
- ❖ The temperature of the FREEZER will be set to **-14 °C automatically**.

- i** Select the HOLIDAY MODE when you are not at home for a longer period of time (7 - 21 days).

**NOTICE!** In HOLIDAY MODE the fridge will be set to **+8 °C** automatically! **Do not** leave any perishable food in the fridge while the HOLIDAY MODE is activated.

<b>HOW TO ACTIVATE THE HOLIDAY MODE</b>	
1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » for <b>3 seconds</b> . The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.	 
2. Press the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » repeatedly until the <b>operational status indicator</b> of the HOLIDAY MODE flashes.	 
3. After 5 seconds <b>without</b> using any operating buttons, the <b>HOLIDAY MODE</b> is <b>activated</b> and the operational status indicator is on permanently.	
<b>HOW TO DEACTIVATE THE HOLIDAY MODE</b>	
1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » for <b>3 seconds</b> . The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.	 
2. Press the button « <b>MODE / LOCK 3`S</b> » repeatedly until <b>all operational status indicators</b> of the modes are <b>off</b> .	
3. The temperatures of both the fridge and freezer will be reset to the previous setting.	

➤ Alternatively, you can set another mode.

- i** When the HOLIDAY MODE is activated, the operating buttons «**FRIDGE**» and «**FREEZER**» are disabled. In this mode, a **manual** temperature setting of both






the fridge and freezer is **not** possible. You must switch off the HOLIDAY MODE previously (s. above).

#### 4.6.4 Fast freezing mode

**⚠ CAUTION!** Do not put any bottled or canned beverages (neither still nor carbonated) into the freezer compartment of the appliance as their containers could explode.

- ❖ The temperature of the freezer will be set to **-25 °C automatically**.
- ❖ **After 50 hours**, the FAST FREEZING MODE switches off **automatically** and the temperature of the freezer will be reset to the previous setting.
- i** When the FAST FREEZING MODE is activated, the temperature of the fridge does not change.
- i** In the FAST FREEZING MODE, the compressor operates continuously.
- i** The FAST FREEZING MODE decreases the freezing temperature rapidly and makes sure that the food will be frozen faster as usual. Thereby this function helps to preserve vitamins and nutrients of fresh food for a longer period of time.
- i** Select this mode when you like to freeze fresh meat or fish for long term storage.
- i** If you are planning to freeze a larger quantity of food at the same time, activate the fast freezing mode about **24 hours in advance**.


#### HOW TO ACTIVATE THE FAST FREEZING MODE

<p>1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button «<b>MODE / LOCK 3`S</b>» for <b>3 seconds</b>. The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.</p>	<div style="text-align: center;">     </div>
<p>2. Press the button «<b>MODE / LOCK 3`S</b>» repeatedly until the <b>operational status indicator</b> of the FAST FREEZING MODE flashes.</p>	<div style="text-align: center;">     </div>
<p>3. After 5 seconds <b>without</b> using any operating buttons, the FAST FREEZING MODE is <b>activated</b> and the operational status indicator is on permanently.</p>	<div style="text-align: center;">  </div>


#### 4. The FAST FREEZING MODE switches off automatically after 50 hours

##### HOW TO DEACTIVATE THE FAST FREEZING MODE PREMATURELY

1. If the operating buttons of the display are locked, press and hold the button «**MODE / LOCK 3`S**» for **3 seconds**. The operational status indicator of the KEY LOCK goes off. The operating buttons are unlocked.



2. Press the button «**MODE / LOCK 3`S**» repeatedly until all **operational status indicators** of the modes are **off**.



3. The temperature of the freezer will be reset to the previous setting.

➤ Alternatively, you can set another mode.

**i** When the **FAST FREEZING MODE** is activated, the operating button «**FREEZER**» is disabled. In this mode, a **manual** temperature setting of the freezer is **not** possible. You must switch off the **FAST FREEZING MODE** previously (s. above).

### 4.7 Freshness Box

- ❖ Depending on the stored food, you can regulate the temperature of the Freshness Box (4) using a slider (2); s. fig. in chapter 4.2 DESCRIPTION OF THE APPLIANCE and s. fig. below.
- ❖ To regulate the temperature of the Freshness Box, two modes are available: **CHILLER MODE** and **CRISPER MODE**; s. fig. below.
- ❖ When you slide the temperature controller (slider) towards «**CHILLER**», the temperature in the Freshness Box will be decreased. When you slide the temperature controller (slider) towards «**CRISPER**», the temperature in the Freshness Box will be increased.

## Fresh Box

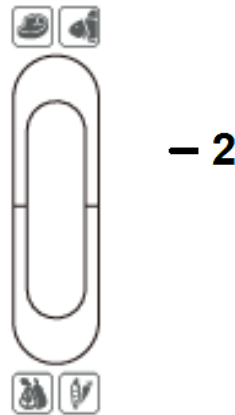


Fig. similar: modifications are possible.

2

TEMPERATURE CONTROLLER (SLIDER) of the Freshness Box

### CHILLER MODE

- ❖ The CHILLER MODE is particularly suitable for **short-term** storage of perishable food, such as fish, meat, etc.
- ❖ Additionally, this function helps to preserve vitamins and nutrients of fresh food for a longer period of time.
- i** When you use the CHILLER MODE of the Freshness Box, it is recommended to set the temperature of the fridge to less than 4 °C (2 °C or 3 °C).
- i** When you use the CHILLER MODE of the Freshness Box, the storage time of fresh food in this box should not exceed three days.
- i** The CHILLER MODE of the Freshness Box is not suitable for a long-term storage of fresh food such as meat, fish, etc.

### CRISPER MODE

- ❖ The CRISPER MODE is particularly suitable for short-term storage of fruit and vegetables.
- ❖ The CRISPER MODE maintains a suitable temperature and humidity in the Freshness Box for optimal storage of fruit and vegetables.



## 4.8 Door alarm

- ❖ The appliance is equipped with an automatic alarm which indicates that the fridge door (upper door) of the appliance is opened for a longer period of time.
1. If the fridge door is opened for more than 90 seconds, an acoustic warning signal sounds.
  2. Close the door(s) properly to stop the acoustic warning signal.

**NOTICE!** In order to save energy a prolonged opening of the doors should be avoided.

## 4.9 Power failure

- ❖ In the case of a power failure, the current settings will be secured and maintained.
- ❖ If the appliance is supplied with power again, it continues to work with the settings adjusted before.
- ❖ Max storage time in case of malfunctions: s. chapter TECHNICAL DATA.

**i** **In the event of an unforeseen power failure:**

- reduce the opening frequency of the doors.
- do not put any new food in the appliance to avoid a rapid rise of the temperature inside the appliance.

**i** **In the event of a foreseeable power failure,** you can activate the FAST FREEZING MODE and decrease the temperature of the fridge as a precautionary measure to set the appliance to the lowest temperatures so that both the fridge and freezer are maximally cooled at the time of the power failure.

## 4.10 The fridge

The cooling compartment is **not intended** for storing food for a longer period of time. So, use the cooling compartment for **short-term storage only**. Different temperature areas due to the air circulation occur in the appliance. Use these different temperature areas to store different kinds of food.

COMPARTMENT	STARS (*)	TARGET STORAGE TEMPERATURE	SUITABLE FOOD
FRIDGE	-	+2 °C - +8 °C	➤ Eggs, ready meals, packaged foods, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other food that is <b>not suitable for freezing</b> .
SHELVES	Food from wheat flour, milk etc. The shelves are removable for cleaning. Adjust the shelves relevant to your needs.		
CRISPER	Fruit, vegetable, etc.		
DOOR TRAYS	Eggs, beverage cans, bottled beverages, packaged foodstuffs etc.		
FRESHNESS BOX (CHILLER MODE)	Short-term storage ( $\leq 3$ days) of fresh food, e.g. meat, fish, etc.		
FRESHNESS BOX (CRISPER MODE)	Fruit and vegetables		

Store covered or packaged food in the appliance only so the smell or taste of the food will not diffuse. The following materials are suitable for proper packaging:

- ❖ Food safe cling film / airtight bags and aluminium foil.
- ❖ Food safe covering hoods.
- ❖ Food safe containers made of plastic / glass / ceramics.
- ❖ Store fresh, packaged food on the shelves, fresh fruit and vegetable in the crisper.
- ❖ Store fresh meat packaged **in protective foil** for max. 2 days.
- ❖ Let warm food such as cooked meals cool down before you store them in the appliance.
- ❖ Store food in such a way that the cooled air can circulate properly.
- ❖ Do not place heavy bottles in the bottle pocket as it can come off the door.


**NOTICE!** Food (especially oily and fatty food) must not come into **direct contact** with the inner lining of the fridge. The direct contact with the inner lining can cause stains or damages. If liquids have been spilled in the interior of the appliance, remove them immediately using warm water to prevent damages.

### 4.10.1 Glass shelves

- ❖ The glass shelves can be removed according to the appliance.
- ❗ Remove **all** stored food of the relevant glass shelves before.
- ❗ The glass shelves can be inserted into different positions if required.<sup>22</sup>

#### HOW TO REMOVE / INSERT THE GLASS SHELVES:

1. Pull the glass shelf on the guide rails forward carefully until you can remove it (you may need to lift the glass shelf slightly / depending on model).
2. To reinsert the glass shelf, push it back in position on the guide rails carefully.
3. Ensure that the area is free and has no obstacles.

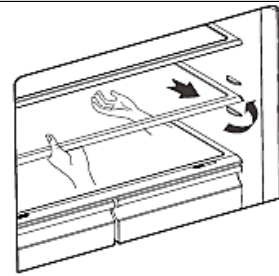

*Fig. similar.*

- ❗ The glass shelves can be removed and inserted for cleaning as shown above.<sup>23</sup>

### 4.10.2 Crisper and Freshness Box

- ❖ The crisper and the Freshness Box can be removed according to the appliance.

#### HOW TO REMOVE / REINSERT THE CRISPERS

1. Remove **all** stored vegetables or fruits of the relevant drawer before.
2. Pull the drawer forward carefully and lift it slightly until you can remove it.
3. Proceed in reverse order to reinsert the drawer.



*Fig. similar.*

- ❗ The crisper and the Freshness Box can be removed and reinserted for cleaning as shown above.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Depending on model.

<sup>23</sup> Depending on model.

<sup>24</sup> Depending on model.

## 4.11 The freezer

**⚠ WARNING!** Do not eat food which is still frozen. Children should not eat ice-cream straight from the freezer. The coldness can cause injuries in the mouth.

**⚠ WARNING!** Contact with frozen food, ice and metal components in the freezer compartment can cause injuries similar to burns.

**⚠ CAUTION!** Do not touch the extremely cooled surfaces with wet or damp hands, because your skin may stick on these surfaces.

**⚠ CAUTION!** Do not put any bottled or canned beverages (neither still nor carbonated) into the freezer compartment of the appliance as their containers could explode.

The freezer is intended **for long-term storage** of food. Please observe the advice for max. storage time on the packaging of frozen food products. Do not refreeze defrosted food.

- ❖ Protect fresh food you want to freeze using aluminium foil, cling film, air and water tight plastic bags, polyethylene containers or other suitable plastic containers with a lid.
- ❖ Leave some free space between the single pieces of frozen food as proper air circulation is required.
- ❖ The food is frozen completely after 24 hours (you find the relevant information about the *maximum freezing capacity within 24 hours* in chapter TECHNICAL DATA).
- ❖ Only buy frozen food, when its packaging is not damaged. Damaged packaging may indicate an interruption of the cold chain.
- ❖ Avoid or reduce variations in temperature: buy frozen food at the end of shopping and transport it in thermally insulated bags.
- ❖ Do not refreeze defrosted and semi-defrosted food. Consume within 24 hours.
- ❖ Observe the complete information on the packaging of frozen food.

**NOTICE!** Food (especially oily and fatty food) must not come into **direct contact** with the inner lining of the freezer. The direct contact with the inner lining can cause stains or damages. If liquids have been spilled in the interior of the appliance, remove them immediately using warm water to prevent damages.

### 4.11.1 Freezer drawers

- ❖ The freezer drawers can be removed according to the appliance.

#### HOW TO REMOVE / REINSERT THE FREEZER DRAWERS

1. Remove **all** stored food of the relevant freezer drawer before.
2. Pull the freezer drawer forward carefully and lift it slightly until you can remove it.
3. Proceed in reverse order to reinsert the freezer drawer.



- i** Any of the freezer drawers can be removed and reinserted for cleaning as shown above.<sup>25</sup>

### 4.11.2 Meaning of the \*-labelling of freezers

- i** 1- (\*), 2- (\*\*), and 3-stars (\*\*\*) freezers are **not suitable for freezing fresh food**.
- i** 2-stars (\*\*) and 3-stars (\*\*\*) freezers are suitable for storing frozen food (**pre-frozen**) and ice or for making ice and ice cubes.

COMPARTMENTS	STARS (*)	TARGET STORAGE TEMPERATURE	SUITABLE FOOD
FREEZER	(***)*	≤ -18 °C	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products.</li> <li>➤ Recommended storage period: <b>3 months</b></li> <li><b>i</b> Suitable for freezing fresh food.</li> </ul>

<sup>25</sup> Depending on model.

FREEZER	***	$\leq -18\text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products.</li> <li>➤ Recommended storage period: <b>3 months</b></li> </ul> <p><b>i</b> <u>Not</u> suitable for freezing <b>fresh</b> food.</p>
FREEZER	**	$\leq -12\text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products.</li> <li>➤ Recommended storage period: <b>2 months</b></li> </ul> <p><b>i</b> <u>Not</u> suitable for freezing <b>fresh</b> food.</p>
FREEZER	*	$\leq -6\text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suitable for seafood (fish, shrimps, shellfish), freshwater and meat products.</li> <li>➤ Recommended storage period: <b>1 month</b></li> </ul> <p><b>i</b> <u>Not</u> suitable for freezing <b>fresh</b> food.</p>
0* - COMPARTMENT	-	$-6\text{ }^{\circ}\text{C} - 0\text{ }^{\circ}\text{C}$	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Suitable for fresh meat products (pork, beef, chicken, etc.) and processed food consumed or processed within the same day or within the next three days after storage (max.).</li> </ul> <p><b>i</b> <u>Not</u> suitable for freezing food or for storing frozen food.</p>

## 4.12 Storage of food

- ❖ The operation of your appliance is described generally in the chapters « OPERATION » et seq.; the following explanations will help you to store your food properly.
- i** Food must not get in touch with the surfaces inside the appliance directly. It has to be wrapped separately in aluminium foil or in cellophane foil or in airtight plastic boxes.

### STORING FOOD IN THE REFRIGERATOR COMPARTMENT

- The fridge helps to extend the storage times of fresh perishable foods.

### PROPER STORAGE OF FRESH FOOD ENSURES BEST RESULTS

- Store food that is very fresh and of good quality only.
- Ensure that food is well wrapped or covered before it is stored. This will help to maintain the freshness of food and prevent it from dehydrating, deteriorating in colour or losing taste. It will also prevent odour transfer.
- Vegetables and fruit need not be wrapped if they are stored in the crisper of the fridge compartment.
- Make sure that strong smelling food is wrapped or covered in storage and kept away from foods such as butter, milk and cream as they can be spoiled by strong odours.
- Cool hot food down before placing it in the fridge compartment.

### DAIRY FOODS AND EGGS

- Most pre-packed dairy foods have a recommended „use by / best before / best by / date stamped on them. Store them in the fridge compartment and use within the recommended time.
- Butter can be spoiled by strong smelling foods so it is best stored in a sealed container.
- Eggs should be stored in the fridge compartment.

## RED MEAT

- Place fresh red meat on a plate and cover it with waxed paper, plastic wrap or foil.
- Store cooked and raw meat on separate plates. This will prevent any juice lost from the raw meat from contaminating the cooked product.

## POULTRY

- Fresh whole birds should be rinsed inside and outside with cold running water, dried and placed on a plate covered with plastic wrap or foil.
- Poultry pieces should also be stored this way.
- Whole poultry must only be filled immediately before cooking to avoid food poisoning.

## FISH AND SEAFOOD

- Whole fish and fillets should be used on the day of purchase. Until required, they should be stored in the fridge on a plate which is covered with plastic wrap, waxed paper or foil loosely.
- If storing overnight or longer, take particular care to select very fresh fish.
- Whole fish should be rinsed in cold water to remove loose scales and dirt and then patted dry with paper towels. Place whole fish or fillets in a sealed plastic bag.
- Keep shellfish chilled at all times. Use within 1 – 2 days.

## PRECOOKED FOOD AND LEFTOVERS

- These should be stored in suitable covered containers so that the food will not dry out.
- Keep for 1-2 days only.
- Reheat leftovers **once** only and until steaming hot.

## CRISPER

- The crisper is the optimum storage location for fresh fruit and vegetables.
- Take care not to store the following food at temperatures of less than 7 °C for long periods: citrus fruit, melons, pineapple, papaya, passion fruit, cucumber, peppers, tomatoes.



- Undesirable changes will occur at low temperatures such as softening of the flesh, browning and/or accelerated decaying.
- Do not refrigerate avocados (until they are ripe), bananas and mangoes.

### **FREEZING AND STORING OF FOOD IN THE FREEZER COMPARTMENT**

- To store deep-frozen food.
- To make ice cubes.
- To freeze food.

**NOTICE!** Ensure that the door of the freezer compartment has been closed properly.

### **PURCHASING OF FROZEN FOOD**

- The packaging must not be damaged.
- Use by the „use by /best before/best by/“ date.
- If possible, transport deep-frozen food in an insulated bag and place quickly in the freezer compartment.

### **STORING OF FROZEN FOOD**

- Store at -18 °C or colder.
- Avoid opening the freezer compartment door unnecessarily.

### **FREEZING OF FRESH FOOD**

- Freeze fresh and undamaged food only.
- To retain the best possible nutritional value, flavour and colour, vegetables should be blanched before freezing. Aubergines, peppers, zucchini and asparagus do not require blanching.

**NOTICE!** Keep food to be frozen away from food which is already frozen.

### **THE FOLLOWING FOOD IS SUITABLE FOR FREEZING**

- Cakes and pastries.
- Fish and seafood.
- Meat, game and poultry.
- Vegetables, fruit and herbs.

- Eggs without shells.
- Dairy products such as cheese and butter.
- Ready meals and leftovers such as soups, stews, cooked meat and fish.
- Potato dishes and soufflés.
- Desserts.

### **THE FOLLOWING FOOD IS NOT SUITABLE FOR FREEZING**

- Types of vegetables, which are usually consumed raw, such as lettuce or radishes.
- Eggs in shells.
- Grapes, whole apples, pears and peaches.
- Hard-boiled eggs, yogurt, soured milk, sour cream, and mayonnaise.

### **HOW TO PACKAGE THE FROZEN FOOD**

- ❖ To prevent food from losing its flavour or drying out, place food in airtight packaging.
  1. Place food in packaging.
  2. Remove air.
  3. Seal the wrapping.
  4. Label packaging with contents and dates of freezing.

### **SUITABLE PACKAGING**

- Plastic film, tubular film made of polyethylene, aluminium foil.
- ❏ These products are available from specialist outlets.

### **RECOMMENDED STORAGE TIMES OF FROZEN FOOD IN THE FREEZER COMPARTMENT**

- ❖ These times vary depending on the type of food.
- ❖ The food that you freeze can be preserved from 1 to 12 months (minimum at -18°C).

FOOD	STORAGE TIME
Bacon, casseroles, milk	1 month
Bread, ice cream, sausages, pies, prepared shellfish, oily fish	2 months
Non-oily fish, shellfish, pizza, scones and muffins	3 months
Ham, cakes, biscuits, beef and lamb chops, poultry pieces	4 months
Butter, vegetables (blanched), eggs whole and yolks, cooked crayfish, minced meat (raw), pork (raw)	6 months
Fruit (dry or in syrup), egg whites, beef (raw), whole chicken, lamb (raw), fruit cakes	12 months


### IMPORTANT INSTRUCTIONS!

- i** When you freeze fresh foods with a „use by / best before / best by“ date, you must freeze them before this date expires.
- i** Check that the food was not already frozen. Indeed, frozen food that has thawed completely must not be refrozen.
- i** Once defrosted, food should be consumed quickly.

## 5. Environmental protection

---

### 5.1 Environmental protection: disposal

- ❖ Appliances bearing this symbol «  » must not be disposed of together with household waste throughout the EU. To prevent potential damage to the environment or human health from uncontrolled waste disposal and to promote the sustainable reuse of material resources, responsibly supply the appliance to a recycling centre.

## 5.2 Environmental protection: energy saving

- ❖ Install the appliance in a dry and well-ventilated place.
- ❖ Install the appliance in a suitable position with an adequate distance from sources of heat and cold.
- ❖ Protect the appliance from direct sunlight.
- ❖ Do not line the drawers with aluminium foil, waxed paper or paper layers; otherwise optimum circulation of the cold air is impeded so the appliance cannot work at best performance.
- ❖ Cooked food can be stored in the appliance. Let it cool down to room temperature before you put it into your appliance.
- ❖ Store your food in colourless, airtight and tasteless materials.
- ❖ Some food like meat, fish etc. may become dry and release strong odours. You can avoid these by wrapping them into aluminium foil or plastic wrap or putting them into an airtight bag or container.
- ❖ Allow ample storage place for your food. Do not overfill your appliance.
- ❖ Wrap your food in plastic wrap or suitable paper and place each kind of food in a particular location in your appliance. This will prevent any contamination, a loss of water and a mingling of odours.
- ❖ Let warm or hot food cool down to room temperature before you put it into your appliance. Otherwise the energy consumption will increase and encrusted ice will be generated.
- ❖ If you buy frozen food, the packaging must not be damaged and the product must be properly stored (sales container -18 °C or lower).
- ❖ Put the frozen food you want to defrost into the cooling-compartment of your appliance.
- ❖ How to defrost frozen food depends on your kitchen-equipment and the purpose, you want to use the frozen food for.
  - ✓ room temperature
  - ✓ in the cooling-compartment of your appliance
  - ✓ in an electrical oven<sup>26</sup>
  - ✓ in a microwave<sup>27</sup>
- ❖ Try opening the door as little as possible, especially when the weather is warm and humid. If you open the door, close it as fast as possible.
- ❖ Permanently check, that the appliance is well-ventilated. The appliance has to be well-ventilated from all sides.
- ❖ Defrost the appliance periodically as encrusted ice will decrease the power and increase the energy consumption of the appliance.
- ❖ All accessories, such as drawers, shelves balconies, should be kept there for lower energy consumption.

---

<sup>26</sup> Regard the corresponding functions of your oven.

<sup>27</sup> Regard the corresponding functions of your microwave.

### 5.3 Operational parameters

The appliance can only reach the relevant temperatures when:

1. the ambient temperature meets the climatic class.
2. the doors close properly.
3. you do not open the doors too often or too long.
4. the door seals are in proper condition.
5. the appliance is properly positioned.
6. you have not overfilled the appliance.
7. you do not store warm or hot food in the appliance.

## 6. Cleaning and maintenance

---

**⚠ DANGER!** Never touch the power plug, the power switch or other electrical components with wet or damp hands. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

**⚠ WARNING!** Disconnect the appliance from the mains before you clean or maintain it. RISK OF ELECTRIC SHOCK!

**⚠ WARNING!** To disconnect the appliance from the mains, you must unplug the appliance or use a cut-off device.

**⚠ WARNING!** Remove possible dust accumulation at the power plug, at the safety power socket and at all plug connectors **regularly**. RISK OF FIRE!

**NOTICE!** Clean the appliance **at least** once a month.

1. Always keep the appliance clean so that unpleasant odours do not occur.
2. Dust deposits on the condenser will increase the energy consumption. Clean the condenser twice a year with a vacuum cleaner or a soft brush.
3. Take off all rings and bracelets before cleaning or maintaining the appliance; otherwise you will damage the surface of the appliance.

## DETERGENT

- Do not use any harsh, abrasive or aggressive detergents.
- Do not use any solvents.
- Do not use any abrasive detergents! Do not use any organic detergents! <sup>28</sup>Do not use essential oils!
- These instructions are valid for all surfaces of your appliance.

## EXTERNAL CLEANING

1. Use a moist cloth and a mild, non-acidic detergent. Use a suitable detergent for stubborn stains.
2. Use clear water to rinse.
3. Dry the cleaned surfaces with a cloth.

## INTERNAL CLEANING

1. Clean the shelves and the inside with warm water and a mild detergent.
2. Use clear water to rinse.
3. Dry the cleaned surfaces with a cloth.
4. Check the water drain and clean it if needed.

## DOOR SEALS

- Clean with warm water and a mild, non- acidic detergent. Do not restart the appliance until the door seals have dried completely.

## 6.1 Defrosting

### FRIDGE

- The fridge is defrosted automatically (No Frost).

### FREEZER

- The freezer is defrosted automatically (No Frost).

### **FREEZER:**

**(optional procedure if encrusted ice should have occurred)**

---

<sup>28</sup> Detergents such as vinegar, citric acid etc.

**⚠ WARNING!** Disconnect the appliance from the mains. To disconnect the appliance from the mains, you **must** unplug the appliance **or** use a cut-off device.

**⚠ WARNING!** Never use any mechanical items, knives or other sharp-edged objects to remove the encrusted ice. Never use a steam cleaner. **RISK OF ELECTRICAL SHOCK!**

**⚠ WARNING!** Do not use hairdryers, electrical heaters or other technical devices to accelerate the defrosting-progress. **RISK OF ELECTRICAL SHOCK!**

1. Remove the contents from the freezing-compartment and put them into a cooling box.
2. Place a container in front of the appliance to catch the water.
3. When the encrusted ice melts put some dry cloths into the freezer-compartment to hold the water back.
4. **Do not** use hot water to accelerate the defrosting operation.
5. Remove the big pieces of ice first.
6. Afterwards remove the small pieces of ice.
7. Wipe and dry the appliance and door seals with dry and soft cloths.
8. After cleaning leave the door open for some time to ventilate the appliance.

## 6.2 Replacing of the illuminant

**⚠ WARNING!** The LED-illuminant must be replaced by a competent person **only**. If the LED-illuminant is damaged, please contact a qualified professional (**not covered by the guarantee**).

**⚠ NOTICE!** This product contains a LED light source of energy efficiency class G according to EU-Regulation 2019/2015.

## 7. Troubleshooting

<b>Malfunction</b>	
<b>Possible cause</b>	<b>Measure</b>
<b>THE APPLIANCE DOES NOT WORK AT ALL.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The plug of the appliance is not connected to the socket.</li> <li>2. The plug has become loose.</li> <li>3. The socket is not supplied with energy.</li> <li>4. The fuse is switched off.</li> <li>5. The voltage is too low.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Connect the appliance to the mains properly.</li> <li>2. Check the plug.</li> <li>3. Check the corresponding socket by connecting it with another appliance.</li> <li>4. Check the fuse box.</li> <li>5. Compare the data on the model plate with the data of your energy supplier.</li> </ol>
<b>THE COMPRESSOR DOES NOT WORK AT ALL.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Incorrect energy supply.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Check the energy supply.</li> </ol>
<b>THE COMPRESSOR OPERATES FOR TOO LONG.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The appliance has been switched off for a while.</li> <li>2. Too much or too hot food in the appliance.</li> <li>3. Doors opened too often or too long.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The appliance needs some time to reach the preset temperature.</li> <li>2. Remove any hot food.</li> <li>3. Do not open the door too often/too long.</li> </ol>
<b>FORMATION OF ENCRUSTED ICE.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The air outlets may be blocked by food.</li> <li>2. The door is not properly closed.</li> <li>3. The door seal is damaged or soiled.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Store the food in another place.</li> <li>2. Close the door properly.</li> <li>3. Clean and / or replace the door seal.</li> </ol>
<b>THE DOOR MAKES A STRANGE SOUND WHEN OPENED.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The door seals are soiled.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Clean the door seals.</li> </ol>
<b>UNCOMMON NOISE.</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. The appliance is not installed on a flat and level ground. The appliance touches a wall or another object.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Install the appliance properly.</li> </ol>



- |   |                         |
|---|-------------------------|
| 2. Frozen food is stored improperly.        | 2. Store food properly. |
| 3. Items have dropped behind the appliance. | 3. Remove the items.    |

#### WATER DRIPS ON THE FLOOR.

- |  |   |
|--|---|
| 1. The water pan <sup>29</sup> (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly levelled, or the draining spout (located underneath the top of the compressor depot) may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked. | 1. You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout. |
|--|---|

#### THE LIGHT IS NOT WORKING.

- |   |   |
|---|---|
| 1. The LED light may be damaged.  | 1. Refer to replace LED lights in CLEANING AND MAINTENANCE chapter. |
| 2. The control system has disabled the lights due to the door being kept open too long. | 2. Close and reopen the door to reactivate the lights.              |

**i** If the appliance shows a malfunction not noted on the schedule above or if you have checked all items on the above schedule but the problem still exists, please contact the aftersales service.



**THE OPERATING CONDITIONS DESCRIBED BELOW ARE NORMAL AND DO NOT INDICATE A MALFUNCTION.**

- ❖ The refrigerant generates a sound similar to flowing water.
- ❖ Sometimes you may hear a sound which is generated by the injection process of the cooling circuit.
- ❖ The sides of the appliance may get warm while the appliance is running.

#### DISTINCT NOISE

When you operate the appliance for the first time or the temperature falls below a certain level, the appliance will operate with high power to reach the preset temperature.

<sup>29</sup> Depending on model.

---

### **CONDENSED WATER IN / ON THE APPLIANCE**

---

may be generated inside or outside the appliance by high humidity or very warm ambient temperatures.

---

### **CLICKING**

---

You will hear the compressor click if it is activated or deactivated.

---

### **HUM**

---

is caused by the compressor while running.

---

### **KNOCKING / SNAPPING**

---

may be generated by sequential expansion and shrinkage of the components of the cooling system. It is caused by variation of temperature before and after the compressor is activated or deactivated.

## 8. Decommissioning

---

### DECOMMISSIONING, TEMPORARILY

#### IF THE APPLIANCE IS NOT USED FOR A LONGER PERIOD OF TIME:

1. disconnect the appliance from the mains. To disconnect the appliance from the mains, you **must** unplug the appliance or use a cut-off device.
2. remove all food stored in the appliance.
3. dry the inside of the appliance with a cloth and leave the door open for a few days.

#### WHILE AWAY ON AN AVERAGE VACATION / HOLIDAY (14-21 DAYS):

1. do the same as described above, or
2. let the appliance operate and
  - a. remove all perishable food from the cooling compartment.
  - b. clean the cooling compartment.
  - c. freeze all food which is suitable to be frozen.

#### IF YOU WANT TO MOVE THE APPLIANCE:

1. secure all removable parts and the contents of the appliance. Pack them separately if necessary.
2. transport the appliance in an upright position only. All other positions can cause damage to the compressor.
3. do not damage the feet of the appliance.

### DECOMMISSIONING, ULTIMATE

1. Disconnect the appliance from the mains. To disconnect the appliance from the mains, you **must** unplug the appliance or use a cut-off device.
2. Cut off the power cord at the appliance.
3. Completely remove every door of the appliance.
4. Leave the shelves in their position so that children are not able to get into the appliance.
5. Follow the advice for the disposal of the appliance in chapter WASTE MANAGEMENT.

## 9. Technical data

TECHNICAL DATA*	
Model	Fridge-Freezer incl. Freshness Box (Chiller)
Climatic class	SN / N / ST / T (ambient temperature 10 - 43 °C)
No Frost: fridge / freezer	yes / yes
Energy efficiency class**	D
Annual energy consumption in kW/h***	203.00
Voltage / frequency	220 - 240 V AC / 50 Hz
Volume net in l	347
Net volume fridge / freezer in l	243 / 104
Temperature range: Freshness Box	from approx. -2 °C to +3 °C
Stars	4****
Max. freezing capacity within 24 h	6.00 kg
Max. storage time / malfunction	11.00 h
Noise emission	39 dB/A
Adjustable thermostat	yes
Compressor	1
Refrigerant / total quantity	R600a / 52 g
Changeable door hinge	✓
Display	✓
Internal light: Fridge	yes / LED
Internal light: Freezer	-
Glass shelves	3
Door trays	3
Crispers /Chillers incl. break-proof glass cover	1/1
Freezer drawers	3
Adjustable supporting feet	2 / in front
Dimensions appliance H*W*D in cm	195.00*60.00*69.00
Weight net / gross in kg	78.00 / 84.00

❖ Technical modifications reserved.

*	According to regulation (EU) No. 2019/2016
**	On a scale from A (highest efficiency) to G (lowest efficiency).
***	Based on standard measurement results within 24 hours. The current energy consumption depends on the way the appliance is used as well as on its site.
****	This product contains a LED light source of energy efficiency class G according to EU-Regulation 2019/2015.

## 10. Waste management

---

1. Dispose of the appliance relevant to the current legislation in view of explosive gases. The cooling systems and insulation of refrigerators and freezers contain refrigerants and gases which have to be disposed of properly. Do not damage the cooling fins and tubes. **If refrigerants escape there is FIRE HAZARD!**
2. While unpacking, the packaging materials (polythene bags, polystyrene pieces, etc.) should be kept away from children and pets. **CHOKING HAZARD! RISK OF INJURY!**
3. Old and unused appliances must be sent for disposal to the responsible recycling centre or contact the retailer you purchased the appliance at. They may accept the appliance for environmentally sound recycling. **Never** expose to open flames.
4. Before you dispose of an old appliance, **render it inoperative**. Unplug the appliance and cut off the entire power cord. Dispose of the power cord and the plug immediately. **Remove the door completely** so children are not able to get into the appliance as this endangers their lives!
5. Dispose of any paper and cardboard into the corresponding containers.
6. Dispose of any plastics into the corresponding containers.
7. If suitable containers are not available at your residential area, dispose of these materials at a suitable municipal collection point for waste-recycling.
8. Receive more detailed information from your retailer or your municipal facilities.

### REFRIGERANT

1. The refrigerant circuit of the appliance contains the refrigerant R600a, a natural gas of high environmental compatibility.
2. **⚠ WARNING!** Do not damage any components of the refrigerant circuit while transporting the appliance. **FIRE HAZARD!**



Materials marked with this symbol are recyclable.



Please contact your local authorities to receive further information.



The refrigerant R600a is flammable!

## 11. Guarantee conditions

---

This appliance includes a 24-month guarantee **for the consumer** given by the manufacturer, dated from the day of purchase, referring to its flawless material-components and its faultless fabrication. The consumer is accredited with both the dues of the guarantee given by the manufacturer and the vendor's guarantees. These are not restricted to the manufacturer's guarantee.

Any guarantee claim has to be made **immediately after the detection and within 24 months** after the delivery to the first ultimate vendee. The guarantee claim has to be verified by the vendee by submitting a proof of purchase including the date of purchase and/or the date of delivery. The guarantee does not establish any entitlement to withdraw from the purchase contract or for a price reduction. Replaced components or exchanged appliances demise to us as our property.

### **The guarantee claim does not cover:**

1. fragile components as plastic, glass or bulbs;
2. minor modifications of the WOLKENSTEIN-products concerning their authorized condition if they do not influence the utility value of the product;
3. damage caused by handling errors or false operation;
4. damage caused by aggressive environmental conditions, chemicals, detergents;
5. damage caused by non-professional installation and haulage;
6. damage caused by non common household use;
7. damages which have been caused outside the appliance by a WOLKENSTEIN-product unless a liability is forced by legal regulations.

### **The validity of the guarantee will be terminated if:**

1. the prescriptions of the installation and operation of the appliance are not observed.
2. the appliance is repaired by a non-professional.
3. the appliance is damaged by the vendor, the installer or a third party.
4. the installation or the start-up is performed inappropriately.
5. the maintenance is inadequately or incorrectly performed.
6. the appliance is not used for its intended purpose.
7. the appliance is damaged by force majeure or natural disasters, including, but with not being limited to fires or explosions.

The guarantee claims neither extend the guarantee period nor initiate a new guarantee period. The geographical scope of the guarantee is limited with respect to appliances, which are purchased and used in Germany, Austria, Belgium, Luxembourg and the Netherlands.

WOLKENSTEIN

August 2014

**SERVICE INFORMATION**

**WOLKENSTEIN**

**Sie finden alle Informationen zum Kundendienst  
auf der Einlage in dieser Bedienungsanleitung.**

**Aftersales service information  
on the leaflet inside this instruction manual.**

Änderungen vorbehalten	Subject to alterations
<b>STAND</b>	<b>UPDATED</b>
12.07.2021	07/12/2021

© PKM GmbH & Co. KG, Neuer Wall 2, 47441 Moers

WOLKENSTEIN

~ 135 ~