

## **INSEL-DUNSTABZUGSHAUBE**

IR0145

## HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Sehr geehrter Kunde, sehr geehrte Kundin,  
herzlichen Glückwunsch und vielen Dank, dass Sie sich für unsere Insel-Dunstabzugshaube entschieden haben. Wir sind uns sicher, dass Sie mit Ihrer neuen Dunstabzugshaube sehr zufrieden sein werden. Wir empfehlen Ihnen, vor der Benutzung Ihrer Dunstabzugshaube das Benutzerhandbuch, das die Dunstabzugshaube und ihre Funktionen beschreibt, aufmerksam durchzulesen.

Um die Risiken im Zusammenhang mit der Benutzung von Elektrogeräten zu vermeiden, ist es wichtig, dass die Dunstabzugshaube korrekt installiert wird, und dass Sie die Sicherheitshinweise sorgfältig lesen, um Fehlgebrauch und Gefahren zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen, dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen aufzubewahren und an zukünftige Eigentümer weiterzugeben. Bitte überprüfen Sie die Haube nach dem Auspacken auf eventuelle Schäden. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht, sondern wenden Sie sich an Ihr Kundendienst-Center vor Ort (Tel.: 0621 3905 1000).

### Nutzungsbedingungen

Dieses Gerät ist für den Einsatz in Haushalts- und ähnlichen Anwendungen vorgesehen wie:

- Personalküchen in Geschäften, Büros und sonstigen Arbeitsumgebungen
- in landwirtschaftlichen Wohngebäuden
- von Gästen in Hotels, Motels und anderen Wohnumgebungen
- in Bed- and Breakfast-Umgebungen
- Catering und ähnliche Anwendungen außerhalb des Einzelhandels

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie den Kundendienst anrufen, andernfalls könnte eine Servicegebühr in voller Höhe anfallen.

Modell- und Seriennummer hier eintragen

Modellnummer: .....

Seriennummer: .....

## INHALT

Wichtige Sicherheitshinweise .....	3
Beschreibung Ihrer Dunstabzugshaube .....	5
Liste der Bestandteile .....	5
Technische Spezifikationen .....	5
Abmessungen der Dunstabzugshaube .....	6
Installation .....	7
Verwendung Ihrer Dunstabzugshaube .....	10
Pflege und Instandhaltung .....	12
Fehlerbehebung .....	14

Bitte lesen Sie das Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen an einem leicht zugänglichen Ort auf.

Die in diesem Heft enthaltenen Symbole haben die folgenden Bedeutungen:



### WARNUNG

Dieses Symbol weist auf Informationen zu Ihrer persönlichen Sicherheit hin.



### VORSICHT

Dieses Symbol weist auf Informationen zur Vermeidung von Schäden am Gerät hin.



### WICHTIG

Dieses Symbol weist auf Tipps und Informationen zur Verwendung des Geräts hin.



### UMWELT

Dieses Symbol weist auf Tipps und Informationen zur sparsamen und umweltschonenden Verwendung des Geräts hin.

## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

In diesem Handbuch wird die ordnungsgemäße Verwendung Ihrer neuen Dunstabzugshaube erklärt. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Dieses Handbuch sollte zum Nachschlagen an einem sicheren Ort aufbewahrt werden. Bei dieser Dunstabzugshaube handelt es sich um ein Haushaltsgerät, das gemäß Norm IEC 60335.2.31 hergestellt und getestet wurde.



### WICHTIG

Auf Schäden oder Fehlstellen prüfen Wenn Sie feststellen, dass die Dunstabzugshaube beschädigt ist oder Fehlstellen aufweist, müssen Sie diese innerhalb von 7 Tagen melden, wenn Sie Schäden/Fehlstellen im Rahmen der Herstellergarantie geltend machen möchten. Ihre gesetzlichen Rechte bleiben hiervon unberührt.

#### Auspacken

Stellen Sie sicher, dass die Dunstabzugshaube keine Beschädigungen aufweist. Transportschäden sollten unverzüglich dem für den Transport zuständigen Unternehmen gemeldet werden. Schäden, Fehler und fehlende Details sollten sofort dem Händler gemeldet werden. Halten Sie das Verpackungsmaterial außer Reichweite von kleinen Kindern.



### UMWELT

Informationen für Benutzer zur Entsorgung

- Die meisten Verpackungsmaterialien sind recycelbar. Bitte entsorgen Sie diese Materialien über Ihren örtlichen Wertstoffhof oder indem Sie es in geeignete Sammelbehälter werfen.
- Wenn Sie dieses Produkt ausrangieren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden, um Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgungsmethode zu erhalten.



### WARNUNG

Diese Warnungen werden im Interesse der Sicherheit aufgeführt. Sie MÜSSEN sie sorgfältig lesen, bevor Sie das Gerät installieren oder verwenden.

- Das Gerät muss an eine Steckdose mit 220 bis 240 V und 50 Hz, mit der keine weiteren Geräte verbunden sind, angeschlossen werden.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnissen mangelt, verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt oder auf sichere Weise in der Verwendung des Geräts unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die vom Benutzer durchzuführende Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Diese Insel-Dunstabzugshaube wird nicht für Grills empfohlen und kann nicht für den Betrieb im Außenbereich installiert werden.
- Fettfilter müssen zur Reinigung mindestens alle vier Wochen entfernt werden, um die Brandgefahr zu verringern.
- Die Abluft der Dunstabzugshaube darf nicht in einen Heizkanal abgeführt werden, der möglicherweise Verbrennungsprodukte aus anderen Quellen transportiert. (Abb. 1)
- Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube.
- Abluft darf nicht in Mauerschächte abgeführt werden die nicht zu diesem Zweck vorgesehen sind.
- Der Raum muss ausreichend belüftet sein, wenn die Dunstabzugshaube gleichzeitig mit Geräten verwendet wird, die Gas oder andere Brennstoffe verbrennen.
- Decken Sie brennende Gasbrenner immer mit Töpfen oder Pfannen ab, wenn die Dunstabzugshaube verwendet wird.
- Schalten Sie Gasbrenner immer aus, bevor Sie Töpfe oder Pfannen entfernen.
- Lassen Sie Gasbrenner aufgrund der Brandgefahr nicht brennen. (Abb. 2)
- Die Haube muss vor Beginn der Wartungsarbeiten immer von der Stromversorgung getrennt werden.
- Wenn die Schrauben oder Befestigungsvorrichtungen nicht gemäß diesen Anweisungen montiert werden, kann dies zu elektrischen Gefahren führen.

Abb. 1


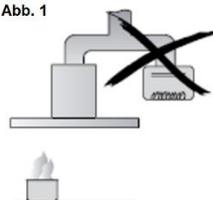


Abb. 2



## WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE (FORTSETZUNG)

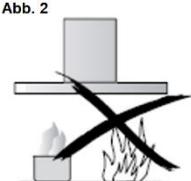

### WARNUNG

- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.
- Es besteht Brandgefahr, wenn die Reinigung nicht gemäß den Anleitungen durchgeführt wird.
- Vorschriften in Bezug auf die Luftabfuhr müssen eingehalten werden.
- **VORSICHT:** Zugängliche Teile können während des Betriebs von Kochgeräten heiß werden.

### Elektrischer Anschluss

- Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung auf dem Typenschild in der Dunstabzugshaube übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Installation den Vorgaben des örtlichen Bauamts, Gas- und Stromversorgers entspricht. Stellen Sie vor dem Anschluss an das Stromnetz sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild in der Dunstabzugshaube angegebenen Spannung übereinstimmt.
- Wenn das Stromkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um eine Gefahr zu vermeiden.

### Sicherheitswarnungen - für den Installateur

Achten Sie bei der Installation der Dunstabzugshaube darauf, dass Sie die minimalen und maximalen Abstände von der Unterkante der Dunstabzugshaube bis zur Herdoberfläche einhalten (siehe Seite 7).

## PRODUKTBESCHREIBUNG

1. Deckenhalterung
2. Verkabelungsplatte
3. Dekorplatte (Oberseite)
4. Aufhängeseile
5. Gehäuse
6. Kohlefilter
7. Fettfilter

### Installationspaket

	4 x Dübel
	4 x ST4.8 Schrauben
	4 x Seil-Befestigungsklammern
	4 x Seil-Sicherungsstift
	10 x M4 Schrauben
	4 x Kabelbinder
	2 x Magnete

### Zusätzliche für die Installation benötigte Elemente

- Es wird Befestigungsmaterial zum Anbringen des Dunstabzugsgehäuses und der Kippschutz-Halterungen benötigt.
- Es wird Befestigungsmaterial zur Befestigung von Halterungen benötigt.

MODELL	IR0145
HÖHE	420 mm
BREITE	450 mm
TIEFE	450 mm
MAX. LEISTUNGS-AUFNAHME	200 W
BELEUCHTUNG	1 x 20 W LED-Leuchte
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS	220—240 V, 50 Hz

Der Hersteller behält sich das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.

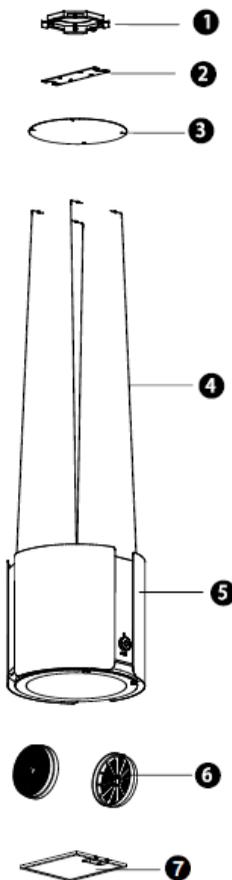


Abb. 3

### Technische Spezifikationen

- Stromversorgung: Wechselstrom 220 ~ 240 V 50 Hz. Anschluss an eine 10 A-Steckdose
- Leuchten: 1 x 20 Watt, LED-Leuchte

### Hinweis:

**Dies ist eine maßgefertigte LED-Leuchte. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst vor Ort und fragen Sie nach einer qualifizierten technischen Fachkraft für Instandsetzungen.**

# ABMESSUNGEN DER DUNSTABZUGSHAUBE

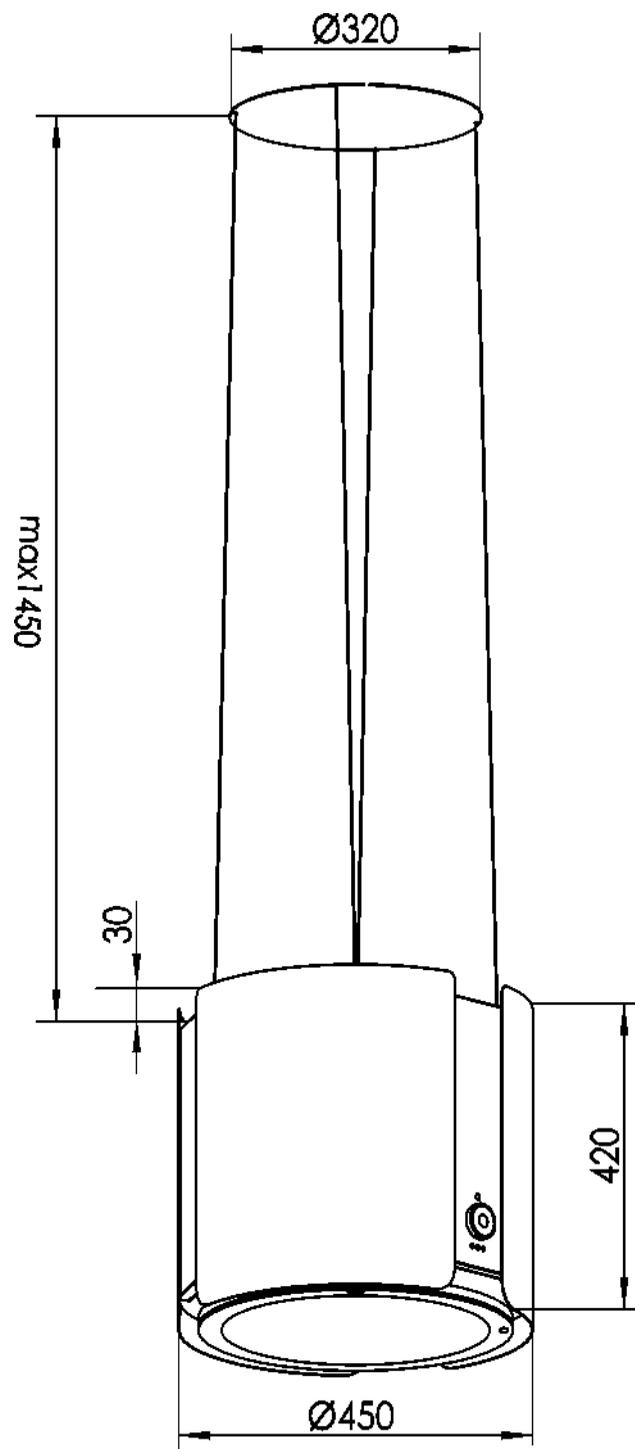


Abb. 4

# INSTALLATION

## Vor der Installation

Ziehen Sie vor der Installation der Dunstabzugshaube die Schutzfolie ab und entfernen Sie die Filter.

## Installationsort

Die Haube soll an der Decke montiert werden. Im installierten Zustand muss sich die Haube auf einer Höhe von mindestens 60 cm über elektrischen Brennern oder 65 cm über Gas- oder Mischbrennern befinden.

### ABSTAND VON DER HAUBENUNTERSEITE ZUR OBERFLÄCHE DES KOCHFELDS

KOCHFELDDART	MINIMUM*	MAXIMUM
Gas	650 mm	800 mm
Elektrisch	600 mm	800 mm

\* Wenn in dem Handbuch des Kochfelds ein größerer Abstand als das oben genannte Minimum angegeben ist, muss dies die Mindesthöhe für die Installation sein.

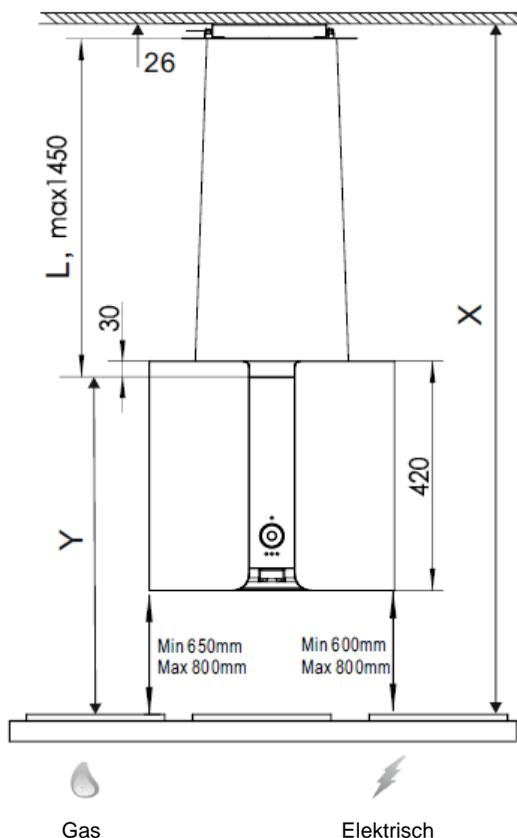


Abb. 5

## Installation

1. Folgen Sie der in Abb.6 angegebenen Richtung, um die Halterung an die Decke zu legen, und markieren Sie vier Löcher an der Stelle, an der die Haube angebracht werden soll.

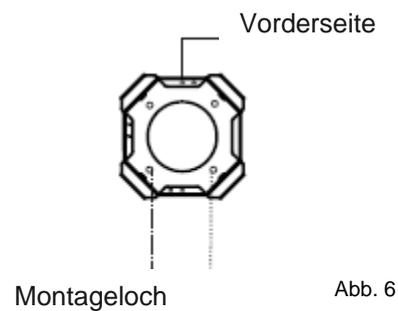


Abb. 6

2. Bohren Sie vier Löcher mit einem Durchmesser von 10mm und stecken Sie die Dübel in die Löcher.

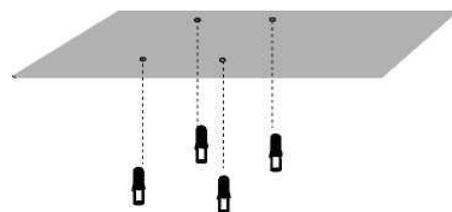


Abb. 7

3. Stellen Sie die vier Schrauben an der Halterung so ein, dass sie 2 mm herausragen, wie in Abb. 8 gezeigt.

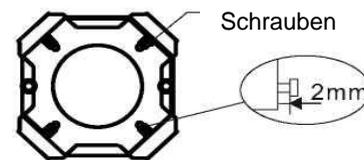


Abb. 8

4. Ziehen Sie das Stromkabel durch die Halterung und befestigen Sie die Halterung mit den passenden Schrauben an der Decke.



Abb. 9




## WARNUNG

Wenn die Schrauben oder Befestigungsvorrichtungen nicht gemäß diesen Anweisungen montiert werden, kann dies zu elektrischen Gefahren führen.

## INSTALLATION


5. Messen Sie die Länge der Drahtseile (L) ab und beziehen Sie sich auf die in Abb. 5 auf Seite 7 angegebenen Abmessungen.  $L=X-Y-26$  (Einheit: mm). Markieren Sie eine Linie an den Seilen.

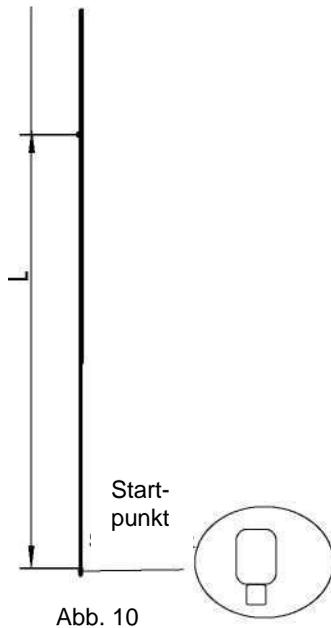


**HINWEIS:** Die Höhe der Unterseite des Haubengehäuses muss mindestens 600 mm\* bis maximal 800 mm betragen.

Wenn in den Anleitungen des Kochfelds ein größerer Abstand als das oben genannte Minimum angegeben ist, muss dies die Mindesthöhe für die Installation sein.


6. Führen Sie die Aufhängeseile durch die Schrauben. Passen Sie die Länge der Seile an die Markierungslinie an und fixieren Sie sie mit den Sicherungsstiften.

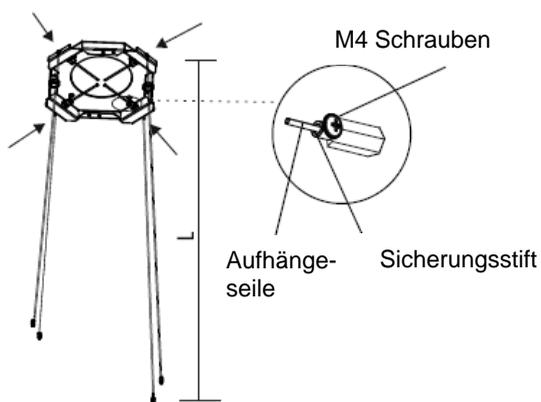

7. Führen Sie die vier Seile durch die Halterungen der Dekorplatte.

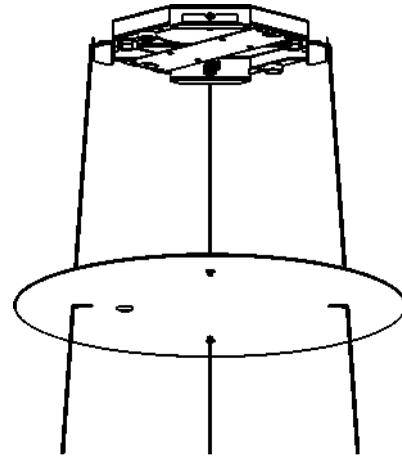

8. Führen Sie die vier Seile durch die Öffnungen mit dem schmalen Schlitz in der Haube und schieben Sie sie in die schmalen Schlitze, wie in Abb. 14 gezeigt.

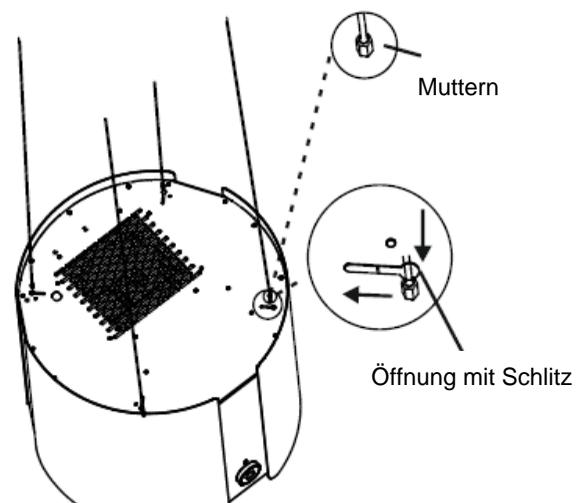

# INSTALLATION

9. Befestigen Sie die Seile mithilfe von Schrauben an den vier kleinen Befestigungsklammern.

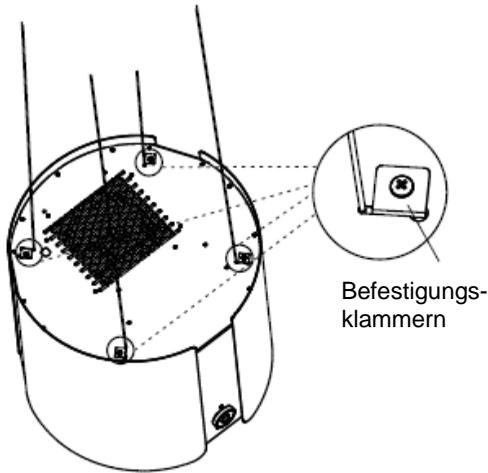


Abb. 14

10. Falls die Haube nicht gerade hängt, passen Sie die vier Muttern leicht an, wie in Abb. 15 gezeigt.

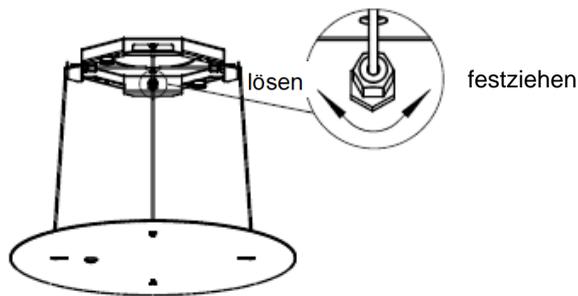


Abb. 15

11. Verdrahten Sie die Kabel gemäß den Symbolen (L, N und Erdung) auf den Drähten.

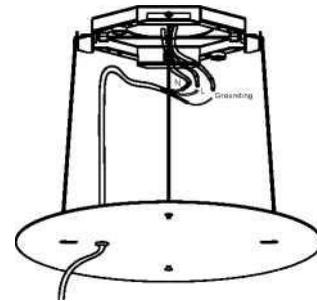


Abb.16

**WARNUNG:** Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, muss der Anschluss von einer qualifizierten Fachkraft durchgeführt werden.

12. Stecken Sie die gesamte Verkabelung in die Montagehalterung. Befestigen Sie die Verkabelung und die zwei nicht vorinstallierten Magnete an den Halterungen. Für eine gute Fixierung sind alle vier Magnete (2 lose + 2 vorinstalliert) erforderlich.


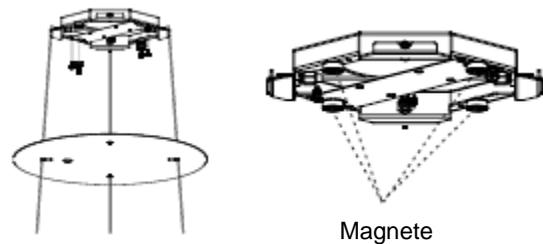



Abb.17

13. Schieben Sie die Dekorplatte zur Montagehalterung hoch.

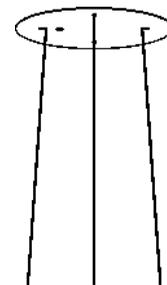

# VERWENDUNG IHRER DUNSTABZUGSHAUBE

- Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn eine niedrige Geschwindigkeit für normale Bedingungen und eine hohe Geschwindigkeit bei konzentrierten Gerüchen verwendet wird.
- Schalten Sie die Haube ein paar Minuten vor Beginn des Kochvorgangs ein.
- Die Haube sollte nach dem Kochvorgang mindestens 5 Minuten lang eingeschaltet bleiben oder bis sich alle Gerüche verflüchtigt haben.
- Der Bedienschalter befindet sich an der Vorderseite des Geräts. Siehe nachfolgend.

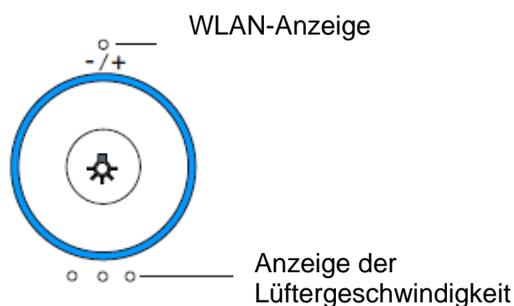

## Lampe ein-/ausschalten

Drücken Sie die  Taste, um die Lampe einzuschalten, und drücken  Sie erneut, um die Lampe auszuschalten.

## Lüfter ein-/ausschalten

Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen.

Drehen Sie den Regler gegen den Uhrzeigersinn, um die Lüftergeschwindigkeit zu verringern.

Die Reihenfolge der Lüftergeschwindigkeit ist 0-1-2-3-2-1-0.

## Steuerung per Handbewegungssensor

Die Dunstabzugshaube verfügt über einen Handbewegungssensor, der sich an dem Glas der Leuchte befindet. Bewegen Sie Ihre Hand nach rechts, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen. Bewegen Sie die Hand nach links, um die Lüftergeschwindigkeit zu verringern. Die Geschwindigkeitsfolge ist 0-1-2-3-2-1-0.

## WLAN-Verbindung

Die Dunstabzugshaube kann mit Ihrem heimischen WLAN verbunden werden, sodass Sie sie mit Ihrem Smartphone bedienen können.

## Vorbereitung für den Betrieb per App.

1. Schalten Sie die Dunstabzugshaube ein und stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone mit einem WLAN-Netzwerk verbunden ist, dass das 2,4-GHz-Band verwendet.
  - **Stellen Sie während des gesamten Verbindungsvorgangs sicher, dass die WLAN-Anzeigen blinken.**
  - **Halten Sie die Taste A am Regler 5 Sekunden lang, oder bis die Anzeige zu blinken beginnt, gedrückt, um den Verbindungsvorgang zu starten. Die Anzeige blinkt während des Verbindungsvorgangs. Die Anzeige leuchtet, wenn das Gerät erfolgreich verbunden ist.**
2. Suchen Sie im Shop nach „Smart Remote King“ oder „Smart Life“ oder scannen Sie den QR-Code in diesem Handbuch, um die App herunterzuladen und zu installieren, wie in Abb.19 gezeigt.



Abb. 19

3. Schließen Sie den Vorgang „Registrieren/Anmelden“ ab und gehen Sie dann auf die Homepage.

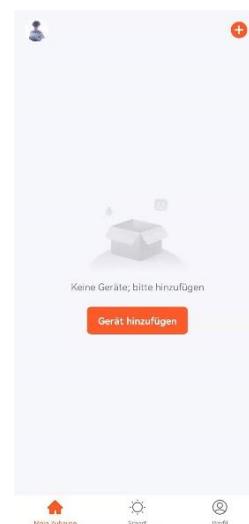


Abb. 20

4. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Gerät hinzufügen“, um zu der Benutzeroberfläche zu gelangen, die in Abb. 21 zu

sehen ist. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche  in der oberen rechten Ecke, um den Produktcode zu scannen.



Abb. 21

- Das folgende signalisiert, dass das Produkt Ihrem Gerät hinzugefügt wurde, wie in Abb. 22 gezeigt.



Abb. 22

### Einstellung des Netzwerkzugangs

- Geben Sie das WLAN-Passwort ein (bitte beachten Sie, dass Sie für den Betrieb eine Verbindung zu einem 2,4G-Netzwerk herstellen müssen) und bestätigen Sie, wie in Abb. 23 gezeigt.



Abb. 23

- Nach Eingabe des Passworts gehen die App und das Gerät in den Verbindungsmodus, wie in Abb. 24 gezeigt.



Abb. 24

- Fügen Sie nach erfolgreicher Verbindung für mehr Bedienkomfort den Modellnamen hinzu, wie in Abb. 25 gezeigt.



Abb. 25

- Nach erfolgreichem Hinzufügen können Sie die App-Benutzeroberfläche aufrufen, wie in Abb. 26 gezeigt.



Abb. 26

- Ein/Aus
- Licht ein-/ausschalten: Berühren Sie die Schaltfläche, um das Licht ein- oder auszuschalten.
- Geschwindigkeitssteuerung. Es stehen drei Geschwindigkeitsstufen zur Auswahl. Berühren Sie die Schaltfläche, um die Lüftergeschwindigkeit zu wählen.
- Mehr.

## PFLEGE UND WARTUNG



### VORSICHT

**Außenflächen sind anfällig für Kratzer und Abrieb. Befolgen Sie daher bitte die Reinigungsanleitungen, um sicherzustellen, dass das bestmögliche Ergebnis ohne Beschädigungen erzielt wird.**

#### Haube reinigen

- Reinigen Sie die Außenseite der Haube mit einem feuchten Tuch und einer Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Reinigen Sie die Oberflächen mit nicht-scheuernden Reinigungsmitteln. Die Verwendung eines weichen Tuchs verringert das Risiko von Kratzern. Wenn das Tuch nass ist, wischen Sie die Oberfläche anschließend unbedingt mit einem trockenen, weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie niemals ätzende, scheuernde oder brennbare Reinigungsmittel oder bleichmittelhaltige Produkte.
- Stecken Sie niemals spitze Gegenstände in das Schutzgitter des Motors.
- Reinigen Sie das Bedienfeld und das Filtergitter immer nur mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel.
- Es ist äußerst wichtig, das Gerät zu reinigen und die Filter je nach Bedarf und Nutzungsintensität regelmäßig zu wechseln. Andernfalls entstehen Fettablagerungen, die einen Brand verursachen können.
- Reinigen Sie die Dunstabzugshaube regelmäßig nach Gebrauch, um Kochrückstände zu entfernen, insbesondere Rückstände von säurehaltigen Früchten, Joghurts und Produkten auf Milchbasis.

#### Entfernen des Metallfettfilters

- Öffnen Sie die Leuchtplatte, drücken Sie den Fettfilter und ziehen Sie ihn dann nach unten heraus.

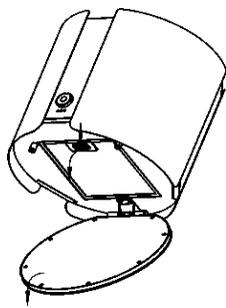


Abb. 27

#### Auswechseln der LED-Leuchte

1. Diese LED-Leuchte ist maßgefertigt und muss komplett ersetzt werden, wenn die Leuchtmittel durchgebrannt sind.
2. Ersetzen Sie sie nicht selbst. Das Auswechseln muss von einer qualifizierten Elektrofachkraft durchgeführt werden. Bitte wenden Sie sich an Ihr Kundendienst-Center vor Ort, um die Leuchte ersetzen zu lassen.

Um die LED-Leuchte zu entfernen, führen Sie bitte die folgenden Schritte aus:

- Öffnen Sie die Leuchtplatte und entfernen Sie die Filter, wie in Abb. 27 gezeigt.
- Trennen Sie alle Kabelverbindungen, die mit der Platte der Leuchte verbunden sind.
- Lösen Sie die zwei Schrauben, wie in Abb. 28 gezeigt.

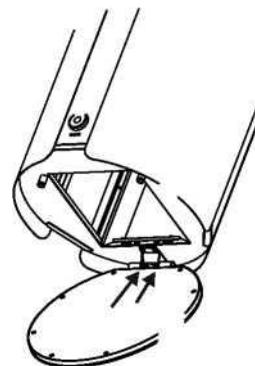


Abb. 28

- Lösen Sie die zwei Schäfte / Achsen, wie in Abb. 29 angegeben.

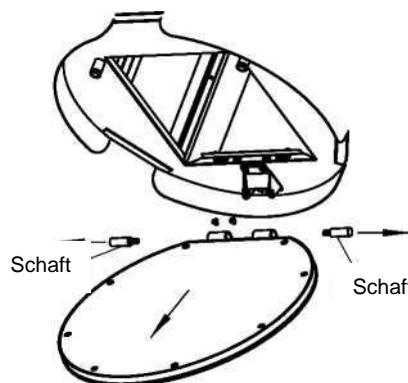


Abb. 29



### WARNUNG

Stellen Sie vor der Durchführung von Wartungsarbeiten sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, um **Stromschläge** zu vermeiden.

## PFLEGE UND WARTUNG

### Manuell reinigen

Lassen Sie den Fettfilter etwa eine Stunde lang mit einem fettlösenden Reiniger in heißem Wasser einweichen und spülen Sie ihn anschließend gründlich mit heißem Wasser ab. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf. Setzen Sie den Fettfilter wieder ein, sobald er trocken ist.

### Geschirrspüler

Legen Sie den Fettfilter in die Geschirrspülmaschine. Wählen Sie das leistungsstärkste Spülprogramm und die höchste Temperatur, mindestens 65 °C. Wiederholen Sie den Vorgang. Setzen Sie den Fettfilter wieder ein, sobald er trocken ist. Bei der Reinigung des Metallfettfilters in der Geschirrspülmaschine kann es zu leichten Verfärbungen des Filters kommen, die seine Leistung jedoch nicht beeinträchtigen.

Hinweis: Die Metallfettfilter müssen mindestens alle vier Wochen entfernt und entweder von Hand oder in der Geschirrspülmaschine gereinigt werden.

- Reinigen Sie das Innengehäuse mit warmem Wasser und einem fettlösenden Reinigungsmittel. (Verwenden Sie niemals ätzende Reinigungsmittel, Scheuerpulver oder Bürsten.)



### WARNUNG

Stellen Sie vor dem Reinigen des Innengehäuses sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, um Stromschläge zu vermeiden.

### Kohlefilter

- Der Kohlefilter sollte nur verwendet werden, wenn Sie die Haube in der Umluftfunktion verwenden möchten.
- Dieser Filter kann nicht gereinigt oder wiederverwendet werden und in der Regel sollte der Aktivkohlefilter alle vier Monate gewechselt werden.

### Einsetzen des Kohlefilters

Setzen Sie einen Kohlefilter auf der linken und einen auf der rechten Seite ein, um die Kunststoffgitter abzudecken, die das Lüfterrad schützen, wie in Abb. 30 gezeigt.

- Geben Sie bei der Bestellung von Ersatzfiltern immer die Modellnummer und Seriennummer der Dunstabzugshaube an. Diese Informationen sind auf dem Typenschild an der Innenseite dieses Geräts angegeben.
- Ersatzkohlefilter können bei Ihrem Kundendienst-Center vor Ort bestellt werden.

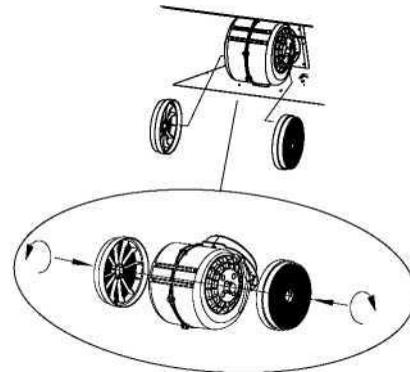


Abb. 30

## LEITFADEN ZUR FEHLERBEHEBUNG

PROBLEM	LÖSUNG
Die Dunstabzugshaube startet nicht.	Vergewissern Sie sich, dass die Haube an eine Stromversorgung angeschlossen ist.
	Prüfen Sie, ob eine Lüftergeschwindigkeit gewählt wurde.
PROBLEM	LÖSUNG
Schlechte Absaugung	Vergewissern Sie sich, dass die Lüftergeschwindigkeit für die Aufgabe hoch genug eingestellt ist.
	Vergewissern Sie sich, dass die Fettfilter sauber sind.
	Stellen Sie sicher, dass die Küche ausreichend belüftet ist, damit die Frischluftzufuhr gewährleistet ist.
	Wenn die Umluftfunktion aktiviert ist, prüfen Sie, ob der Kohlefilter noch effizient noch effizient arbeitet.
	Wenn die Abluftfunktion aktiviert ist, prüfen Sie, ob die Abzugskanäle und die Auslässe möglicherweise blockiert sind.
	Prüfen Sie, ob der Schutzschalter ausgelöst wurde.
PROBLEM	LÖSUNG
Die Dunstabzugshaube hat sich ausgeschaltet.	Vergewissern Sie sich, dass die Installationshöhe den Vorgaben entspricht.
	Prüfen Sie, ob die Filter während des Betriebs eventuell blockiert werden.
	Flambieren Sie nicht unter der Dunstabzugshaube.
	Schalten Sie die Kochfelder nicht ohne Töpfe/Pfannen ein.

Wenn Sie alle oben genannten Überprüfungen abgeschlossen haben und das Problem nicht gelöst wurde, wenden Sie sich bitte an Ihr Kundendienst-Center vor Ort (Tel.: 0621 39051000).

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG



Hersteller:

**BAHAG AG**

D-68167 Mannheim, Gutenbergstr. 21

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter [bauhaus.info/documents](http://bauhaus.info/documents)