

MANUAL DE INSTRUCCIONES GATO HIDRÁULICO

MANUAL DE INSTRUÇÕES MACACO HIDRÁULICO

GOODYEAR

MOD: GOD1000

EN 1494:2000+A1:2008 Rev.00



ADVERTENCIA

- El operador debe trabajar conforme al libro de instrucciones.
- Estudie, entienda y siga todas las instrucciones antes de operar con este aparato.
- Es necesario que el operador pueda vigilar el dispositivo de elevación y la carga durante todos los movimientos.
- Prohibido elevar personas.
- No exceda la capacidad para la que ha sido diseñado.
- Utilice sólo en superficies duras y niveladas.
- Esto es una herramienta para levantar únicamente vehículos, inmediatamente después de levantar el vehículo utilice los medios de soporte adecuados para mantenerlo levantado.
- No mueva o trate de desplazar el vehículo mientras se encuentra sobre el gato hidráulico.
- La omisión de estas advertencias puede resultar en heridas personales o daños a la propiedad.
- Levante el vehículo solamente desde las áreas especificadas para este propósito por el fabricante.
- El gato debe mantenerse y repararse conforme a las instrucciones del fabricante. Este mantenimiento y estas reparaciones deben efectuarse por personal cualificado.
- No debe efectuarse ninguna modificación susceptible de perjudicar la conformidad del gato a esta norma.
- Diseñado para trabajar entre -20°C y 50°C.
- Asegúrese de que funciona correctamente antes de su uso.



ADVERTÊNCIA

- O operador deve trabalhar sob o livro de instruções.
- Estudar, entender e seguir todas as antes de operar com este aparelho.
- É necessário que o operador pode controlar a e dispositivo de elevação de peso durante toda movimentos.
- Proibido para elevar as pessoas.
- Não exceda a capacidade para a qual foi projetado.
- Utilize somente sobre superfícies duras e nível.
- Esta é uma ferramenta para aumentar só os veículos, imediatamente após o levantamento do uso de veículo os meios de suporte adequado para mantê-lo levantou-se.
- Não mova nem tente mover o veículo enquanto está no o macaco hidráulico.
- A omissão desses avisos pode resultar em lesões pessoais ou danos à propriedade.
- Levantar o veículo apenas a partir de as áreas especificadas para este finalidade pelo fabricante.
- O macaco deve ser mantido e reparado de acordo com o as instruções do fabricante. Esta manutenção e estes reparos devem ser feitos por pessoal qualificado.
- Não deve ser feita qualquer alteração relevante para prejudicar a conformidade macaco para esta norma.
- Desenhado para funcionar entre -20 ° C e 50 ° C.
- Certifique-se de que ele funciona corretamente antes usar.

Instrucciones:


Para Elevar: Aplicar el freno de mano y colocar la marcha en primera o marcha atrás o "P" en las transmisiones automáticas. Bloquee las ruedas. Gire la válvula hacia la derecha hasta que quede apretada la palanca. Después bombee el mango arriba y abajo para alzar el vehículo.

Para Bajar: Utilizando el mango como llave, dele MUY LENTAMENTE vueltas hacia la izquierda de la válvula. Siga hasta que el vehículo esté completamente en el suelo.

Instruções:

Para levantar: Aplique o travão de mão e colocar o trem na primeira ou reverter ou "P" em transmissões automáticas. Calço de rodas. Gire a válvula no sentido horário até que a alavanca está apertada. Então a bomba a alça para cima e para baixo para levantar o veículo.

Para fazer o download: usando o identificador como chave, gire lentamente para a esquerda da válvula. Siga até o veículo é totalmente no chão.

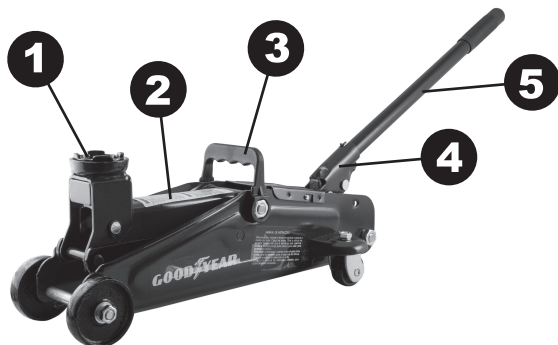

PIEZAS:

1. Asiento
2. Soporte
3. Asa para transporte
4. Válvula
5. Mango

PEÇAS:

1. Assento
2. Apoio
3. Asa de transporte
4. Válvula
5. Cabo