

Instrucciones de instalación Installation instructions



103-E-CM

Instrucciones de uso Instructions for use

Para extraer la llave después de cerrar o abrir, siempre hay que girarla en sentido contrario para volver a la posición en que se insertó la llave.

To remove the key after locking or unlocking, it must be turned in the opposite direction until the initial position.


¿como funciona?
how it works?

AYR[®]
OPENING DOORS
info@ayr.es | www.ayr.es
+ 34 96 555 22 00




190124

1

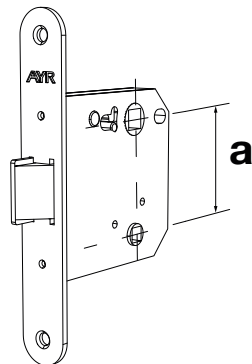

Medir la distancia entre el centro de la manilla y la nuez de condensa del picaporte.

2

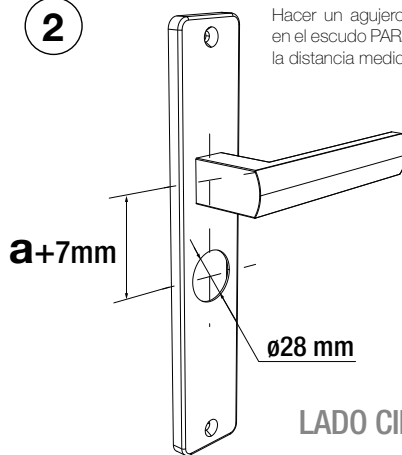


Hacer un agujero de $\varnothing 28$ mm en el escudo PARA CILINDRO a la distancia medida más 7 mm.

LADO CILINDRO

3

Montar los componentes en el escudo PARA LLAVE y atomillar.

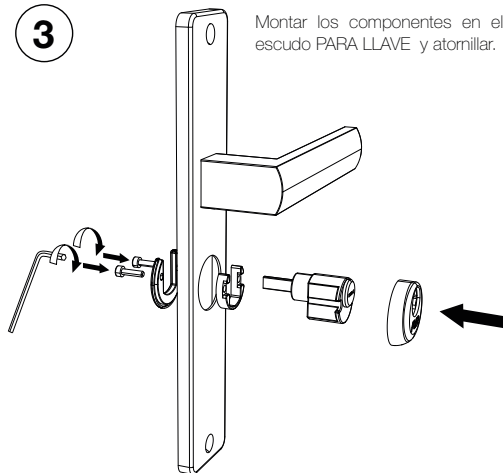


4

Hacer un agujero de $\varnothing 10$ mm en el escudo PARA MULETILLA a la distancia medida.

a


$\varnothing 10$ mm

LADO MULETILLA

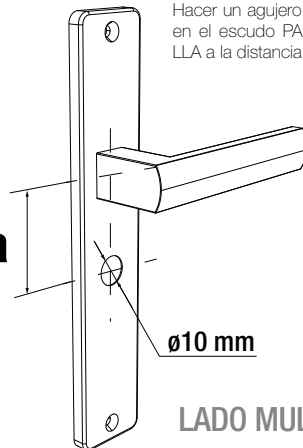

5

Montar los componentes en el escudo PARA MULETILLA. Colocar el reductor en la nuez de condensa verticalmente en posición de picaporte descondenado.

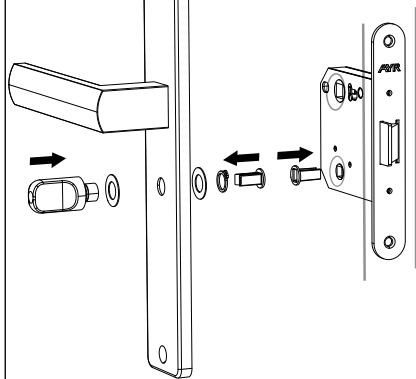

6

Colocar las manillas a ambos lados de la puerta y atomillar.

