


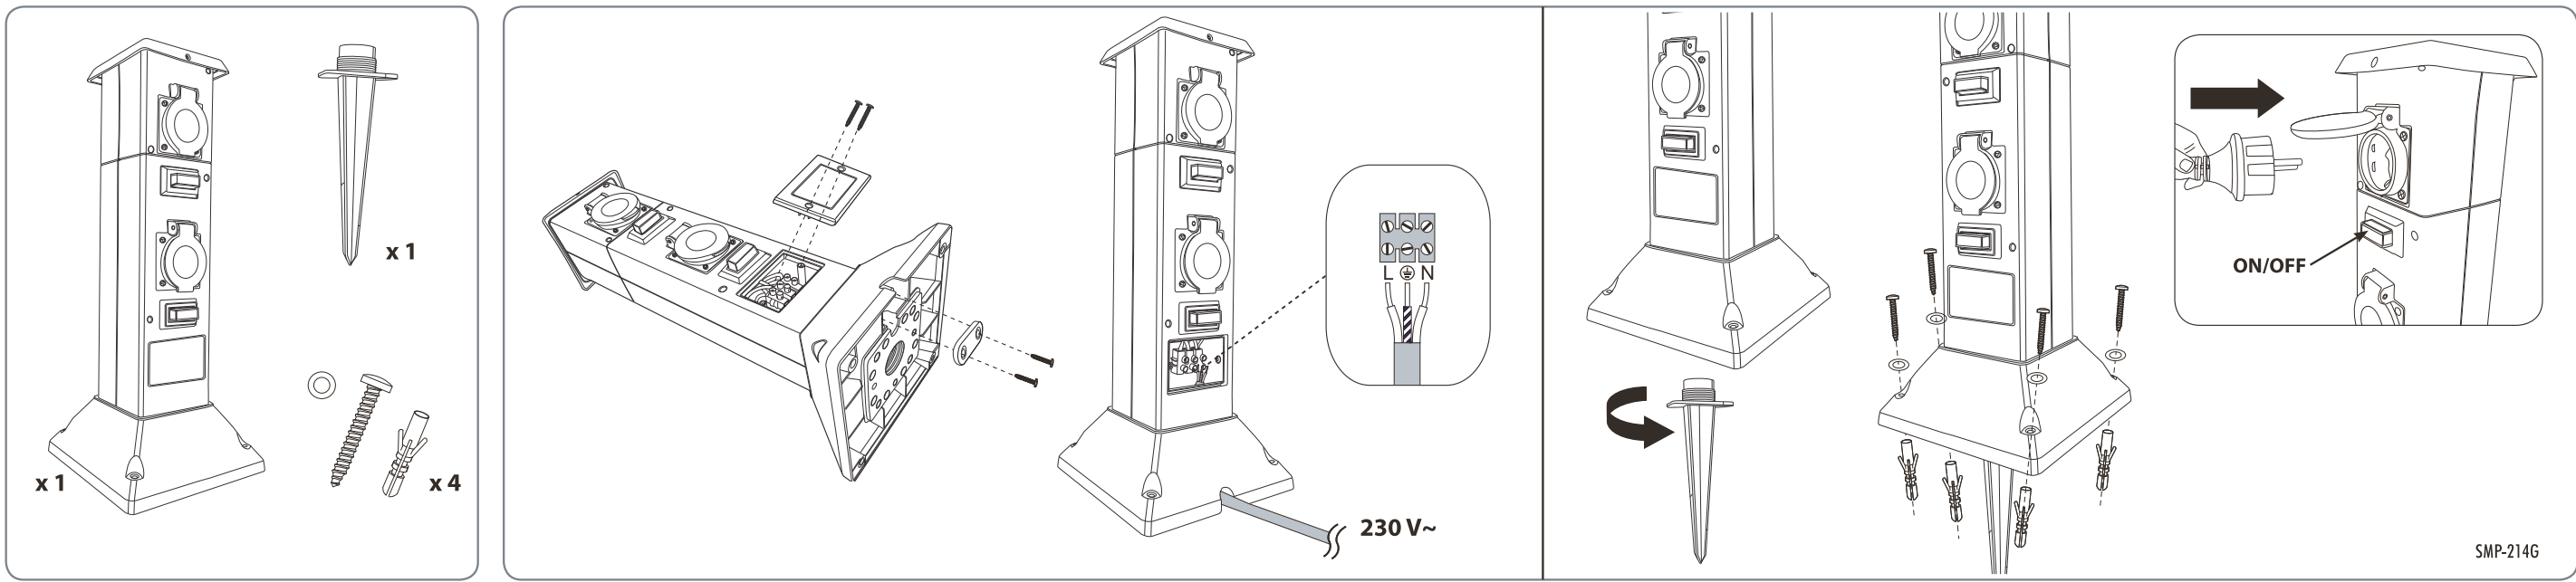

ES Poste para jardín

Indicaciones de seguridad importantes

Lea cuidadosamente las siguientes indicaciones antes de utilizar por primera vez el producto. En ellas podrá encontrar información relevante sobre seguridad así como indicaciones sobre el funcionamiento y mantenimiento.

- ¡Preste atención a las instrucciones de seguridad para prevenir daños causados por un uso inadecuado! ¡Siga las todas las advertencias que le indicamos sobre el producto!
- Conserve este manual de instrucciones para su posterior uso. En caso de que le facilite el producto a un tercero, hágalo junto con las instrucciones de uso.
- No se asumirá ninguna responsabilidad por daños causados a causa de un uso inapropiado o el incumplimiento de estas indicaciones.
- Antes de conectar el producto al suministro eléctrico, compruebe que la tensión y la corriente nominal coinciden con lo especificado en la etiqueta del producto.
- Asegúrese, especialmente en casos en los que hay más de un dispositivo conectado, de que el producto no está expuesto a una sobrecarga eléctrica.
- No es adecuado utilizar el producto con cables de extensión. No conecte dos o más postes para jardín en serie.
- Antes de la puesta en marcha, compruebe que el artículo no presenta daños. Todo defecto o daño debe ser inmediatamente eliminado para poder garantizar un funcionamiento seguro.
- **¡Nunca utilice un producto dañado!** Si el producto presenta algún daños, desconecte el producto del enchufe y póngase en contacto con su distribuidor.
- **¡Peligro de electrocución!** No intente reparar el producto por si solo. Si no funciona de manera adecuada, deberá repararlo exclusivamente una persona cualificada.
- Evite que el cable de conexión quede dañado. No presione el cable de conexión, no lo apriete ni lo doble, no lo deposite sobre cantos puntiagudos. Mantenga el cable de conexión alejado de las superficies calientes y del fuego.
- Deposite el cable de conexión de manera que se evite un tirón involuntario o un tropezón.
- Conecte el enchufe con una toma de corriente que pueda alcanzarse con facilidad para poder desconectar el producto de la red rápidamente en caso de emergencia. Se debe poder acceder al enchufe con facilidad en cualquier momento. Para apagar el producto por completo, desconecte el enchufe de la toma de corriente. En caso de emergencia, desconecte de inmediato el enchufe de la toma de corriente. El enchufe debe ser accesible como un medio para separar el producto de la red eléctrica en cualquier momento.
- Interrumpa la alimentación eléctrica antes de realizar actividades en el artículo o proceder a su limpieza.
- **¡Peligro de electrocución!** El artículo es resistente a las salpicaduras de agua (IP44), no obstante no debe utilizar el artículo cerca del agua u otros líquidos, u otros lugares en los que se puede acumular agua u otros líquidos. No sumerja el dispositivo en agua. Mantenga una distancia mínima de 5 metros con las piscinas o estanques. Proteja el cable de la red eléctrica de la humedad y de la suciedad.
- No coloque el producto en lugares en los que se pueden acumular grandes cantidades de agua.
- Si existen malas condiciones meteorológicas, retire todos los aparatos que estén conectados al dispositivo y desconecte el producto de la red eléctrica.
- No sumerja el producto bajo el agua u otros líquidos durante su limpieza o durante su funcionamiento. Nunca mantenga el producto bajo el agua corriente.
- No coja el producto con las manos húmedas o mojadas.
- No introduzca ningún objeto en el interior del producto.
- Utilice solamente los accesorios que le recomienda el fabricante. Otros accesorios pueden originar daños en el producto.
- Durante su funcionamiento, no lo deje sin vigilancia.
- Como protección adicional, se recomienda la instalación de un dispositivo diferencial con un medidor de la corriente de disparo de no más de 30 mA en el circuito utilizado por el dispositivo. La instalación debe llevarla a cabo un electricista con experiencia.

Seguridad infantil

- Este producto no está concebido para que sea utilizado por niños o personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas. Estas personas o niños no pueden utilizar este producto por falta de experiencia o conocimiento. Para su seguridad, deberá estar presente una persona que se encargue de la supervisión y de informar sobre las indicaciones necesarias.
- Supervise a los niños, ya que estos podrían jugar con el producto. Aleje todo el material de embalaje y asegúrese de que los niños no juegan con él, pues existe riesgo de asfixia.

Uso adecuado

- Este artículo está concebido para su uso en un espacio exterior e interior No es adecuado para otras indicaciones que no estén aquí descritas.

Limpieza y mantenimiento

- Desconecte el artículo de la toma de corriente antes de limpiarlo.
- Limpie el artículo con un paño seco y sin polvo. No utilice ningún disolvente o producto de limpieza.
- Almacene el artículo en un lugar seco y seguro.

Características técnicas

Tensión nominal:	230 V~, 50 Hz	Temperatura ambiente:	-15°C hasta +40°C
Corriente nominal:	16 A	Clase de protección:	IP44 (protegido de las salpicaduras de agua)
Carga máx.:	3680 W		

Protección del medio ambiente



Esta marca muestra que no debe desechar este producto en la papelera de su hogar en la UE. Recicle este producto de manera adecuada para prevenir posibles daños medioambientales o un peligro para la salud de las personas originada por una eliminación de residuos incontrolada y para promover un reciclaje sostenible de los recursos materiales. Por favor, para la devolución de su viejo producto utilice el sistema de retorno y de recogida o póngase en contacto con el distribuidor al que le solicitó el producto. Él podrá hacerse cargo del producto y llevar a cabo un reciclaje respetuoso con el medio ambiente.