

(ENG) EC DECLARATION OF CONFORMITY
(FRA) DECLARATION DE CONFORMITE CE
(ITA) DICHLARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
(GER) EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
(NLD) EG-VERKLARING VAN OVERSTEMMING
(POL) EG DEKLARACJA ZGODNOŚCI

(SWE) CE DEKLARATION
(DAN) EG-FÆRBEREJTELSESEKSLERUNG
(FIN) EG-VÄÄLYKÄYTTÖKÄYRSIVÄRKUTUS
(TUR) EG YERLENERİLEME VE DENETİMİNE
(CZE) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
(SLO) PREDLÁŠBENO O SHODI
(HUN) EG-DEKLARÁCIÓ

SNA Europe SAS
BP 20104 Eragny
F-95613 Cergy Pontoise- France

(SWE) Härmed deklaras att: / Erhættet:
(DAN) Erklæret hermed at: / erklæret:
(FIN) Väitettävänä tähän: / Etsitään:
(NOR) Erklæret hermed at: / erklæret:
(ITA) Dichiaro che: / Declaro que:
(GER) Hiermit wird erklärt, dass: / Die folgenden Erzeugnisse:
(NLD) Hierbij verklaart dat: / Het apparaat:
(POL) Niniejszym oświadczam, że: / Urządzenie:

Table with 4 columns: (ENG) Type(s), (FRA) Type(s), (SWE) Year, (P/N) Year. Lists product types like Hydraulic jack, Cric hidráulico, etc.

(ENG) Was manufactured in conformity with the provisions in the:
(FRA) A été fabriqué en conformité avec les dispositions de:
(ITA) Prodotto in conformità con le disposizioni:
(GER) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der:
(NLD) Is vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen in de:
(POL) Zosta wyprodukowany zgodnie z przepisami:

(SWE) Producenten enligt bestämmelserna i följande direktiv:
(DAN) Produzent i samsvare med bestemmelserne i:
(FIN) On valmistettu noudatettuna säännöksiä:
(NOR) Produzent i samsvare med bestemmelserne i:
(ITA) Prodotto in conformità con le disposizioni:
(GER) In Übereinstimmung mit den Bestimmungen der:
(NLD) Is vervaardigd in overeenstemming met de bepalingen in de:
(POL) Zosta wyprodukowany zgodnie z przepisami:

2006/42/EC - BS EN 14844

Technical specification box for SERGIO CALVO Quality manager, SNA Europe SAS, BP 20104 Eragny, F-95613 Cergy Pontoise- France. Date: 01/11/2015.



BH4*

BH4S*

Original Instructions

SNA Europe SAS
BP 20104 Eragny
F-95613 Cergy Pontoise- France

Rev. 09/11/15

Safety icons showing correct and incorrect usage of the hydraulic jack. Includes icons for wearing safety glasses, weight limits, correct lifting technique, and avoiding prohibited actions like lifting people or vehicles with passengers.

- Uyarılar:
1. Kriko kullanılmadan önce tüm talimatlar okunup, uygulanmalıdır.
2. Belirtilen kapasite kesinlikle aşılmamalıdır.
3. Sadece sert ve düz yüzeylerde kullanılmalıdır.
4. Araç kriko üzerindeki hareket ettirilmeli veya taşınmamalıdır.
5. Sadece kaldırma amaçlı bir alettir. Kaldırma işlemi sonrası araç hemen kriko sehpaları ile desteklenmelidir.
6. Aracı sadece araç üreticisi tarafından belirtilmiş kısımlardan kaldırırsınız ve kriko kaldırma eğerini tam atlayacak şekilde oturtunuz.
7. Aracı kaldırma işlemi sırasında veya da araç sadece kriko tarafından desteklendiği esnada hiç kimse aracın üzerinde çevresinde veya altında bulunmamalıdır.
8. Sadece orijinal aksesuar ve yedek parçaları kullanınız.
9. Kriko üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamalıdır.
10. Bu ürünlerin derhanlı alınması fiziksel yaralanmalara ve kalıcı hasarlara sebebiyet verebilir.
11. Bakım ve tamir işlemleri yalnızca yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.
a. Günlük : Hasar kontrolü yapınız
b. Aylık: Tüm mekanik kısımları birkaç damla olacak şekilde yağlayınız.
12. Arıza tespiti:
a. Kriko maksimum pozisyona kadar kaldırıncı iseniz: Yağ ekleyiniz ISO VG32.
b. Yük pompa valfindeki kaçağ veya aşınmış keçeler sebebiyle aşağıya düşüyorsa ise: Distribütörünüze başvurunuz.
13. Olası arızalar ve bunların üstesinden gelmek için ulusal mevzuata göre - krikonun minimum yolda bir kez yetkili bir profesyonel tarafından hasar, sıvı, emniyet vana ayarı, hidrolik ünite kaçağ kontrolü yapılmalıdır.
14. Tasfiye: Yağ süzülmesi ve yasal olarak imha edilmelidir.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ:
1. Μελετήστε, κατανοήστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το γρύλο.
2. Μην υπερβαίνετε την ονομαστική του δυνατότητα .
3. Χρησιμοποιήστε το μόνο σε σκληρή επιφάνεια .
4. Μην μετακινήτε ή μεταφέρετε το όχημα , ενώ χρησιμοποιείτε τον γρύλο .
5. Σωσαστείτε ανάφοως μόνο . Αμέσως μετά την ανύψωση , σπηρίξτε το όχημα με εργαλεία στήριξης .
6. Ανασηκώστε μόνο στις περιοχές του οχήματος , όπως ορίζεται από τον κατασκευαστή του οχήματος , και όλμη ανύψωση μόνο από επαγγελματικό κεντρικό σύστημα ανύψωσης .
7. Οδηγίες δύναται να παραμεινουν μέσα , πάνω ή κάτω από ένα φορτίο που είναι ήδη ανεβασμένο ή αποστραγγίζεται από γρύλο .
8. Μόνο γνήσια αξεσουάρ και ανταλλακτικά θα πρέπει να χρησιμοποιούνται .
9. Δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται αλλαγές σε ένα γρύλο .
10. Η μη ήρση αυτών των προειδοποιήσεων μπορεί να οδηγήσει σε τραυμαισμό / ή και υλικές ζημιές .
11. Συντήρηση και επισκευή πρέπει πάντα να διενεργείται από ειδικευμένο προσωπικό .
a. Καθημερινά : Ελέγξτε τον γρύλο για ζημιές .
b. Μηνιαία : Λιπάνετε όλα τα μηχανικά μέρη με λίγες σταγόνες λάδι .
12. Αντιμετώπιση προβλημάτων:
a. Ο γρύλος δεν ανεβαίνει στη μέγιστη θέση : αναπαίρουμε με λάδι ISO VG32 .
b. Το φορτίο πέφτει όπου ορείλεται σε διαορη βαλβίδας της αντλίας ή φθααρμένων φλαντζών: Επικοινωνήστε με το διανομέα σας .
13. Σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία - τουλάχιστον μία φοορά το χρόνο - ο γρύλος πρέπει να επιθεωρείται από επαγγελματίες : ζημιές και φθορές , ρύθμιση της βαλβίδας ασφαλείας , υδραυλική μονάδα για διαορές .
Πιθανά λάθη και πώς θα ζεπεραστούν .
14. Ανακύκλωση : Το λάδι θα πρέπει να αποστραγγιστεί και να ανακυκλωθεί .

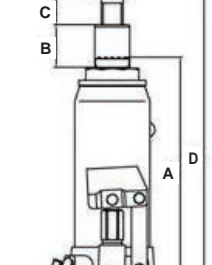
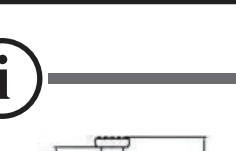


Table with columns: Ref, KG MAX, A (mm), B (mm), C (mm), D (mm). Lists models BH4S2, BH4S4, BH4S6, BH4S8, BH4S12, BH4S20 with their dimensions.

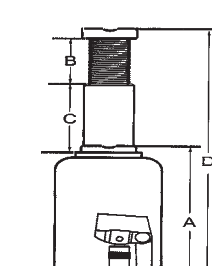


Table with columns: Ref, KG MAX, A (mm), B (mm), C (mm), D (mm). Lists models BH42, BH45, BH410, BH415, BH420, BH430 with their dimensions.



Table with columns: P/N, OIL VOLUME(ml). Lists models BH4S2, BH4S4, BH4S6, BH4S8, BH4S12, BH4S20 and their oil volumes.

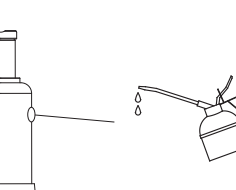


Table with columns: P/N, OIL VOLUME(ml). Lists models BH42, BH45, BH410, BH415, BH420, BH430 and their oil volumes.

Säkerhetsanvisningar:

- 1. Domkraften får endast användas av utbildad per-sonal som har läst och förstått denna manual.
2. Undvik överbelastning. Kapaciteten får inte över-skridas.
3. Domkraften får endast användas på vägratt, plant underlag som klarar tyngden.
4. Du får inte flytta eller transportera fordonet med hjälp av domkraften.
5. Domkraften är uteslutande avsedd för lyft. Stötta alltid upp fordonet med godkända stödbockar om du ska arbeta under det.
6. Lyft endast i fordonets lyftpunkter, se tillverkarens anvisningar, och endast centralt på lyftsadeln.
7. Lyft är förbjudet att uppehålla sig i, på eller under ett fordon som lyfts eller endast stöds av en domkraft.
8. Använd endast originaltillbehör och original-reservdelar.
9. Domkraften - under överttrycksventilen - får inte ändras.
10. Underlåtelse att följa varningarna kan orsaka att lasten faller ned eller att domkraften sviktar, vilket kan medföra person- och materialskador.
11. Underhåll och reparation får endast utföras av kvalifice- rad personal.
a. Varje dag: Kontrollera om det finns skad på domkraft-ten.
b. Varje månad: Smörj alla rörliga delar med lite olja.
12. Felsökning:
a. Domkraften kan inte lyftas ända upp. Fyll på olja ISO VG32.
b. Lasten sjunker. Pump läcker olja eller otåta ventiler eller slitna pack-ningar. Kontakta din återförsäljare.
13. Enligt nationella bestämmelser - dock minst en gång om året - ska följande kontrolleras av en sakkunnig: Skador, oronormal slitage, överttrycksventilens justering samt om pumpen är otät.
14. Kassering: Oljan tappas ut och förslas bort enligt gällande lagar.

Varoitukset ja turvaohjeet:

- 1. Tunkkia saatav käyttää vain koulutetut henkilöt, jotka ovat lukeneet ja sisäistäneet tämän käyttö-ohjeen.
2. Vältä ylikuormitusta. Kapasiteettia ei saa ylittää.
3. Tunkkia saa käyttää vain vaakasuoralla, tasaisella ja kantavalla alustalla.
4. Vältä ajoneuvon siirtämistä tai kuljettamista tunkin avulla.
5. Tunkki on ainoastaan nostolaitte. Tue ajoneuvo hyväksytyillä tukipunkkeilla aina, ennen kuin alat työ-kennellä ajoneuvon alla.
6. Nosta vain valmistajan osoittamista ajoneuvon nostokohdista ja vain nostosatulian keskipohdalla.
7. Oleskeltu ajoneuvoissa, ajoneuvon päällä tai ajoneu-von alla on kiellettyä, jos ajoneuvoa nostetaan tai tuetaan vain tunkilla.
8. Käytä vain alkuperäisiä tarvikkeita ja lisävarusteita.
9. Tunkkia - ylipaineventiili mukaan luettuna - ei saa muuttaa.
10. Näiden varoitusten laiminlyönti voi aiheuttaa kuor-man putoamisen tai tunkin pettämisen, mistä voi seurata henkilö- ja omaisuusvahinkoja.
11. Vain valtuutetut ammattilaiset saavat huoltaa ja korjata laitetta.
a. Päivittäin: Tarkista, onko tunkki vaurioitunut ja korjata laitetta.
b. Kuukausittain: Voitele kaikki liikkuvat osat vähäisellä määrällä öljyä.
12. Vianmääritys:
a. Tunkki ei pysty nostamaan aivan ylös: Lisää öljyä ISO VG32.
b. Kuorma vajoo: Pumpusta vuotaa öljyä tai venttiilit vuotavat tai tiivisteet ovat kuluneet. Ota yhteyttä jälilevittämyyään.
13. Asiantuntijan on tarkastettava tunkki kansallisten määräysten mukaan, kuitenkin ainakin kerran vuode-sa. Hänen on todettava, että tunkissa ei ole vaurioita tai epänormaaleja kulumia. Lisäksi hänen on todettava, että ylipaineventiili on sädetty oikein ja että pumppu ei vuoda.
14. Hävittäminen: Laske öljy ulos ja hävitä se ympäristönsuojelumääräyk-sä noudattaen.

Advertencia:

- 1. El gato deberá ser utilizado únicamente por personal calificado que haya leído y comprendido este manual.
2. Evite sobrecargarlo. No debe superarse la capacidad máxima.
3. El gato debe utilizarse únicamente sobre superficies planas y horizontales que puedan resistir la carga.
4. Evite desplazar o transportar el vehículo mediante el gato.
5. El gato hidráulico es una herramienta exclusiva de elevación. Antes de utilizarlo, establezca el vehículo con sujeciones adecuadas.
6. Realice la elevación solamente en los puntos de elevación del vehículo indicados por el fabricante y colocándolo en medio de la plataforma elevadora.
7. No debe haber nadie dentro, encima ni debajo de un vehículo que esté siendo elevado o sujetado con un gato.
8. Utilice únicamente accesorios y piezas de recambio originales.
9. No se deben efectuar modificaciones en el gato ni las válvulas de sobrepresión.
10. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar que la carga caiga o que el gato se balancee, lo cual a su vez puede causar daños personales y materiales.
11. El mantenimiento y las reparaciones deben ser realizadas únicamente por personal cualificado.
a. Diariamente: Asegúrese de que el gato no presente daños.
b. Mensualmente: Engrase todos los componentes metálicos con un poco de aceite.
12. Localización de errores:
a. El gato no sube hasta arriba del todo: Añada aceite ISO VG32.
b. La carga desciende: La bomba pierde aceite y las válvulas tienen fugas o los cierres están desgastados. Contacte con su distribuidor.
13. El incumplimiento de estas advertencias puede provocar que la carga caiga o que el gato se balancee, lo cual a su vez puede causar daños personales y materiales.
14. Eliminación: Drene el aceite y elimínelo de conformidad con la ley.

Ostrzeżenia:

- 1. Przeczytaj, zastój się i przestrzegaj wszystkich instrukcji przed uruchomieniem tego podnośnika.
2. Nie należy przekraczać zaktów pracy.
3. Urządzenie tylko na utwardzonej powierzchni.
4. Nie należy przesuwać ani transportować pojazdu podczas pracy podnośnika.
5. Urządzenie tylko do podnoszenia. Natychmiast po prac zwołuj pojazd ze stanowiska.
6. Podnoszenie tylko w miejscach określonych przez producenta pojazdu, a tylko centralnie używając specjalnej płyty.
7. Nikt nie może pozostać w, na lub pod pojazdem, który jest uniesiony lub jest obsługiwany przez podnośnik.
8. Tylko oryginalne akcesoria i części zamienne powinny być stosowane.
9. Zabrania się wprowadzania zmian do podnośnika.
10. Niezastawianie i naprawa musi być zawsze wykonywana przez wykwalifikowy personel.
11. Niezastawianie i naprawa musi być zawsze wykonywana przez wykwalifikowany personel.
a. Codziennie: Sprawdzić podnośnik na wypadki uszkodzeń.
b. Miesięcznie: Nasmarować wszystkie części mechaniczne kilkoma kroplami oleju.
12. Problemy:
a. Podnośnik nie może podnieść się do maksymalnej pozycji: napełnić olejem ISO VG32.
b. Obciążenie spada ze względu na nieszczelne zawory pompy lub zużyte uszczelniki. Skontaktuj się ze sprzedawcą.
13. Zgodnie z przepisami krajowymi - minimum raz w roku, podnośnik musi być kontrolowany przez profesjonalistę na wypadki uszkodzeń, zużycia, regulacji zaworu bezpieczeństwa, wycieków elementów hydraulicznych, aby móc była naprawa.
14. Zarządzanie odpadami: Olej musi być spuszczony i legalnie utylizowany.

Warnungen:

- 1. Der Wagenheber darf nur von geschultem Personal benutzt werden, das diese Anleitung gelesen und verstanden hat.
2. Vermeiden Sie eine Überlastung. Die Kapazität darf nicht überschritten werden.
3. Der Wagenheber darf nur auf einer waagerechten, ebenen und tragfähigen Unterlage benutzt werden.
4. Das Fahrzeug darf nicht mithilfe des Wagenhebers verschoben oder transportiert werden.
5. Der Wagenheber darf nur als Hebewerkzeug benutzt werden. Stützen Sie das Fahrzeug immer mit zugelassenen Stützbocken ab, bevor unter dem Fahrzeug gearbeitet wird.
6. Heben Sie nur an den vom Hersteller vorgeschriebenen Hebepunkten und nur zentral auf dem Hebesattel.
7. Der Aufenthalt in, auf oder unter einem Fahrzeug, das mit einem Wagenheber angehoben oder unterstützt wird, ist verboten.
8. Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör und Original-ersatzteile.
9. Am Wagenheber - insbesondere am Überdruckventil - dürfen keine Veränderungen vorgenommen werden.
10. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann dazu führen, dass die Last herabfällt oder der Wagenheber versagt und es zu Personen- und Sachschäden kommt.
11. Wartungs- und Reparaturarbeiten dürfen nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.
a. Täglich: Kontrollieren Sie den Wagenheber auf Beschädigungen.
b. Monatlich: Schmier Sie alle beweglichen Teile mit etwas Öl.
12. Fehlersuche:
a. Der Wagenheber kann nicht bis ganz nach oben heben: Öl nachfüllen ISO VG32.
b. Die Last senkt sich ab: Aus der Pumpe tritt Öl oder undichte Ventile oder verschlissene Dichtungen.
13. Entsprechend der nationalen Gesetzgebung, jedoch mindestens einmal pro Jahr, muss Folgendes von einem Fachmann über-prüft werden: Schäden, ungewöhnliche Abnutzung, Einstellung des Überdruckventils sowie die Pumpe auf Undichtigkeiten.
14. Entsorgung: Öl muss abgelassen und gemäß den gesetzlichen Entsorgungs-bestimmungen entsorgt werden.

ВНИМАНИЕ!

- 1. Внимательно изучите инструкцию перед использованием домкрата и следуйте ей в процессе работы.
2. Не превышайте установленного грузоподъёмности.
3. Используйте только на твёрдой поверхности.
4. Не перемещайте транспортное средство, поднятое домкратом.
5. Устройство предназначено только для подъёма. После подъёма, незамедлительно установите под транспортным средством жесткие опоры.
6. В качестве точек опоры на транспортном средстве используйте только те, которые рекомендует производитель.
7. Никому не позволяется находиться в транспортном средстве или под ним в момент подъёма.
8. В качестве запасных частей должны быть использованы только оригинальные компоненты.
9. Домкрат не подлежит изменениям и модификациям.
10. Нарушение данных инструкций может привести к получению травм или повреждению собственности.
11. Обслуживание и ремонт должны осуществляться только квалифицированным персоналом.
a. Ежедневно на наличие повреждений домкрата.
b. Ежемесячно для смазывания механических частей.
12. Устранение неполадок:
a. Домкрат не поднимает на заданную высоту - необходимо добавить масла ISO VG32.
b. Происходит опускание под нагрузкой - необходимо проверить клапан или износа уплотнений - Обратитесь к своему дистрибьютору.
13. В соответствии с нормами домкрат должен проходить профессиональную диагностику не менее раза в год на предмет повреждений, износа, регулировки предохранительного клапана и гидравлических компонентов.
14. При утилизации масла должно быть полностью удалено из гидравлической системы.

Avisos:

POR

1. Estudar, compreender e seguir todas as instruções antes de operar este macaco.
2. Não exceder a capacidade nominal.
3. Use apenas numa superfície dura e plana.
4. Não mover ou transportar o veículo enquanto este está no macaco
5. Dispositivo apenas para elevação. Imediatamente após o levantamento do veículo, colocar suportes de apoio
6. Levante o veículo pelas áreas especificadas pelo fabricante do veículo e apenas na zona central da sela de elevação.
7. Nenhuma pessoa deve permanecer dentro, em cima ou ter uma parte corporal sob a carga que está a ser levantada ou é suportada apenas por um macaco.
8. Somente acessórios originais e peças sobresselentes devem ser utilizadas.
9. Nenhuma alteração será feita a este macaco.
10. O não cumprimento destes avisos pode resultar em ferimentos pessoais e/ou danos materiais.
11. Manutenção e reparação deve ser sempre efectuado por pessoal qualificado.
12. Diariamente: Inspeccionar o macaco por danos.
13. Mensalmente: Lubrificar todas as partes mecânicas com algumas gotas de óleo.
14. Resolução de problemas
15. O macaco não se levanta para posição máxima: encher com óleo ISO VG32.
16. A carga está a baixar devido ao vazamento de válvulas da bomba ou vedações gastas: Contacte o seu distribuidor.
17. De acordo com a legislação nacional - no mínimo uma vez por ano - o macaco deve ser inspecionado por um profissional: danos, desgastes, ajuste da válvula de segurança, unidade hidráulica para detectar eventuais fugas.
18. Possíveis falhas e como superá-los.
19. Eliminação: O óleo deve ser drenado e eliminado legalmente.

Veiligheidsvoorschriften:

NLD

1. De krik mag alleen bediend worden door opgelei-personeel dat deze handleiding heeft gelezen en begrepen.
2. Vermijd overbelasting. De capaciteit mag niet over-schreden worden.
3. De krik mag alleen gebruikt worden op een effen, vlakke en stabiele ondergrond.
4. Verplaats de transporteer het voertuig niet met behulp van de krik.
5. De krik is uitsluitend een hefwerktuig. Ondersteun het voertuig altijd met goedgekeurde steunbokken voor en onder het voertuig gewerkt wordt.
6. Til het voertuig alleen op aan de helpunten van het voertuig die voorgeschreven zijn door de fabrikant of alleen centraal op het hefzadel.
7. Het is verboden zich op te houden in, op of onder een voertuig dat opgetild wordt of alleen ondersteund wordt met een krik.
8. Gebruik alleen originele toebehoren en originele reserveonderdelen.
9. De krik - waaronder het overdrukventiel - mag niet gewijzigd worden.
10. Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan ertoe leiden dat de lading naar beneden valt of dat de krik het begeeft en dit kan leiden tot letsels of beschadigingen aan het materiaal.
11. Onderhoud en reparaties mogen enkel uitgevoerd worden door gekwalificeerd personeel:
12. Dagelijks: Controleer de krik op beschadigingen.
13. Maandelijks: Smeer alle beweeglijke delen in met een beetje olie.
14. Storingzoeken:
15. De krik gaat niet omhoog: Vul bij met olie ISO VG32.
16. De lading zakt: De pomp lekken olie of niet goed sluitende ventielen of versleten pakkingen. Neem contact op met uw distributeur.
17. In overeenstemming met de nationale wetgeving - maar minstens één keer per jaar - moet het volgende gecon-troleerd door een expert: beschadigingen, abnormale slijtage, de afstelling van het overdrukventiel en de pomp op lekkages.
18. Vernietiging: De olie moet afgetapt worden en zoals de wet voor-schrijft weggegooid worden.

Warnings:

ENG

1. Study, understand and follow all instructions before operating this jack.
2. Do not exceed rated capacity.
3. Use only on hard level surface.
4. Do not move or transport the vehicle while on the jack.
5. Lifting device only. Immediately after lifting, support the vehicle with support stands.
6. Lift only on areas of the vehicle as specified by the vehicle manufacturer, and only centrally on the lifting saddle.
7. No person shall remain in, on, or get bodily under a load that is being jacked or is supported only by a jack.
8. Only original accessories and spare parts shall be used.
9. No alterations shall be made to this jack.
10. Failure to follow these warnings may result in personal injury and/or property damage.
11. Maintenance and repair must always be carried out by qualified personnel.
12. Daily: Inspect jack for damages.
13. Monthly: Lubricate all mechanical parts with a few drops of oil.
14. Trouble shootings:
15. The jack does not lift to maximum position: refill with oil ISO VG32.
16. The load is dropping due to leaking pump valves or worn seals: Contact your distributor.
17. According to national legislation - minimum once a year though - the jack must be inspected by a professional: damages, wear and tear, adjustment of the safety valve, hydraulic unit for leakages.
18. Possible faults and how to overcome them.
19. Disposal: Oil must be drained off and legally disposed of.

Avertissements

FRA

1. Le cric ne peut être utilisé que par du personnel qualifié, qui a lu et compris le présent manuel.
2. Évitez les surcharges. La capacité ne peut pas être dépassée.
3. Le cric peut uniquement être utilisé sur une surface horizontale, plane et solide.
4. Évitez de déplacer ou de transporter le véhicule à l'aide du cric.
5. Le cric est exclusivement un outil de levage. Soutenez toujours le véhicule à l'aide de supports homologués avant toute opération sous celui-ci.
6. Ne soulevez le véhicule que par les points de levage indiqués par le fabricant et en veillant impérativement à les centrer sur la semelle de levage.
7. Il est interdit de séjourner dans, sur ou sous le véhicule lorsqu'il est soulevé ou soutenu uniquement par un cric.
8. Utilisez uniquement des accessoires et des pièces de rechange d'origine.
9. Le cric (dont la soupape de décharge) ne peut pas être modifié.
10. En cas de non-respect de ces avertissements, la charge risque de s'affaisser ou le cric de céder, ce qui peut entraîner des blessures et des dommages matériels.
11. L'entretien et les réparations doivent exclusivement être confiés à du personnel qualifié.
12. Entretien quotidien: Vérifiez si le cric est endommagé.
13. Entretien mensuel: Lubrifiez toutes les pièces mobiles avec un peu d'huile.
14. Guide de dépannage:
15. Impossible de soulever le cric au maximum : faites l'appoint d'huile ISO VG32.
16. La charge descend : Fuites de la pompe ou des valves ou joints usés. Contactez votre distributeur
17. Conformément à la législation nationale (au moins une fois par an), les éléments suivants doivent être contrôlés par un spécialiste : dommages, usure anormale, réglage de la soupape de décharge et fuites sur la pompe.
18. Mise au rebut : Videz l'huile et éliminez conformément à la réglementation en vigueur.

Advarsler:

DAN


NOR

1. Donkraften må kun benyttes af trænet personale, der har læst og forstået denne manual.
2. Undgå overbelastning. Kapaciteten må ikke overskrides.
3. Donkraften må kun anvendes på vandret, plant og bæredygtigt underlag.
4. Undlad at flytte eller transportere køretøjet ved hjælp af donkraften.
5. Donkraften er udelukkende et løfteværktøj. Understøt altid køretøjet med godkendte støttebukke, før der arbejdes under køretøjet.
6. Løft kun på køretøjets løftepunkter som foreskrevet af fabrikanten, og kun centralt på løftesadlen.
7. Ophold er forbudt i, på eller under et køretøj, der løftes eller kun understøttes af en donkraft.
8. Anvend kun originalt tilbehør og originale reservedele.
9. Donkraften - herunder overtryksventilen - må ikke ændres.
10. Manglende overholdelse af disse advarsler kan forårsage, at lasten falder ned eller donkraften svigter, hvilket kan medføre person- og materielskade.
11. Vedligehold og reparation må kun foretages af kvalificeret personale:
12. Dagligt: Kontrollér donkraften for beskadigelser.
13. Månedligt: Smør alle bevægelige dele med lidt olie.
14. Fejlfinding:
15. Donkraften kan ikke løfte i top: Efterfyld med olie ISO VG32.
16. Laster sinker: Pumpe lækker olie eller utætte ventiler eller slidte pakninger. Ota yhteyttä jälleenmyyjään.
17. I henhold til national lovgivning - dog mindst en gang om året - skal følgende kontrolleres af en sagkyndig: Skader, unormalt slid, overtryksventilens justering samt pumpen for utætheder.
18. Destruktion: Olien aftappes og bortskaffes på lovlig måde før destruktio-n.

Attenzione:

ITA

1. Studiare, capire e seguire le istruzioni prima di iniziare ad utilizzare questo sollevatore.
2. Non superare la capacità nominale.
3. Utilizzare solo su superfici dure.
4. Non muovere o trasportare il veicolo mentre si utilizza il sollevatore.
5. Sollevare solo il dispositivo. Immediatamente dopo il sollevamento sostenere il veicolo con gli appositi supporti.
6. Sollevare solo in aree specifiche del veicolo come specificato dal costruttore e solo centralmente sul piattello.
7. Nessuna persona deve rimanere sotto un carico che è sostenuto da un sollevatore o solo da un cavalletto. 8. Devono essere utilizzati solo accessori e parti di ricambio originali.
9. Il sollevatore non deve essere mai modificato.
10. Non seguire questi avvertimenti può comportare ferite e/o danni.
11. La manutenzione e la riparazione deve essere sempre effettuata da personale qualificato.
12. Giornalmente: Controllare se il sollevatore ha danni.
13. Mensilmente: Lubrificare tutte le parti meccaniche con poche gocce d'olio.
14. Problemi:
15. Il sollevatore non raggiunge la posizione massima: aggiungere olio ISO VG32.
16. Il carico scende a causa della perdita delle valvole della pompa o del consumo delle guarnizioni: Contattare il distributore.
17. In accordo alla legislazione nazionale, minimo una volta all'anno, il sollevatore deve essere controllato da un professionista: danni, consumi e lacerazioni, registrazioni delle valvole di sicurezza, unità idrauliche per le perdite.

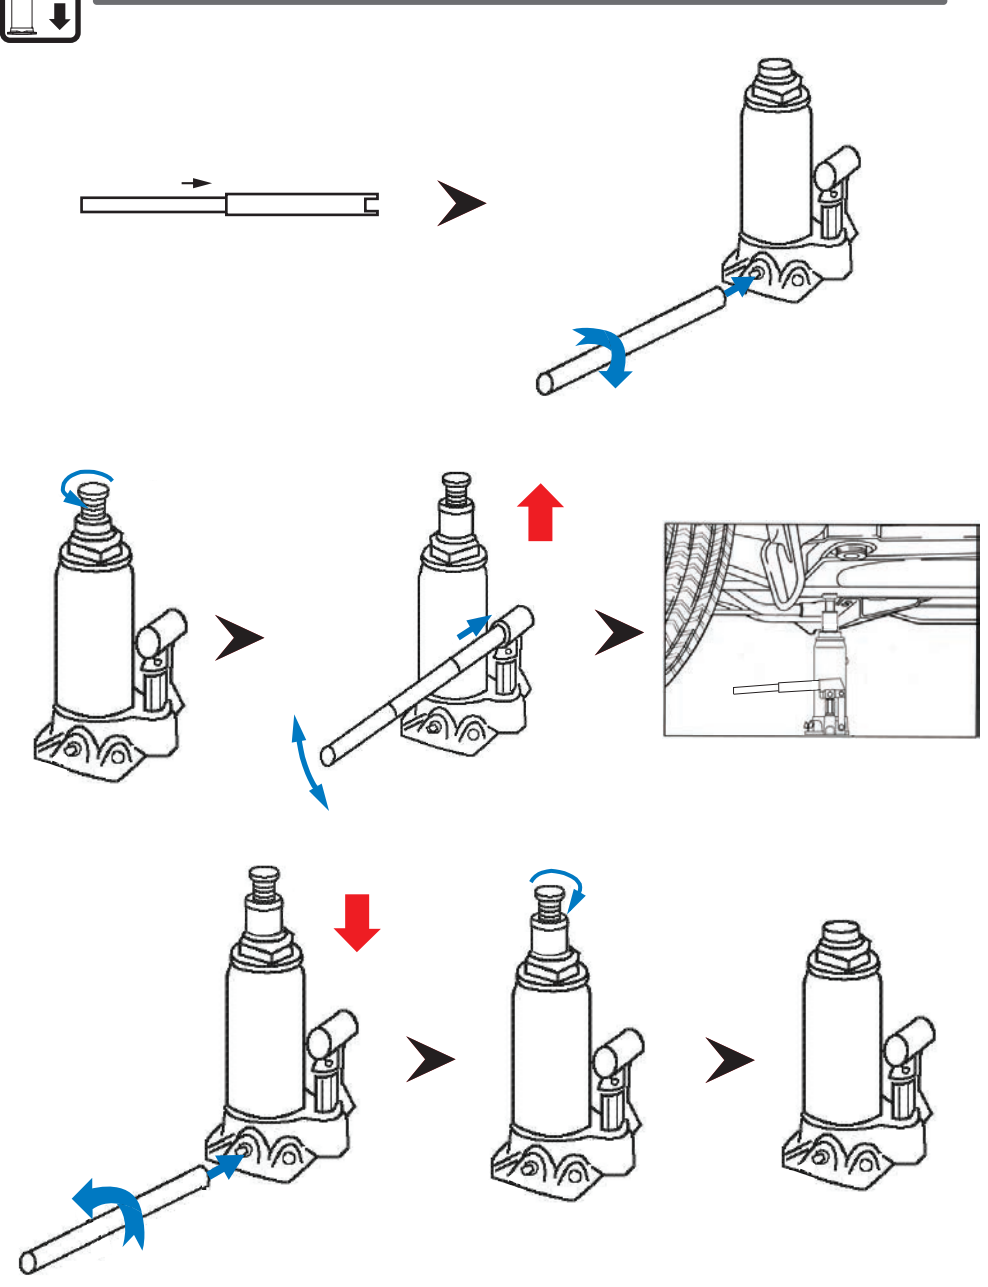

PANTONE COOL GREY 11C



PANTONE 166C

单页幅面为142*210mm