



YARD FORCE®
LAWN & GARDEN EQUIPMENT

MOWAP



EN	HR
Download on the App Store	Preuzmite iz trgovine App Store
ANDROID APP ON Google™ play	Aplikacija za Android nalazi se u trgovini Google™ Play




HR

Pozorno pročitajte ovaj priručnik prije nego što počnete rukovati robotskom kosilicom. Držite ovaj priručnik na sigurnom mjestu za slučaj da vam zatreba u budućnosti.

Potrebne dozvole


Lokacija

MOWAP traži neke dozvole, ali za način rada „Direktni način rada“ potrebna je samo dozvola „Lokacija/GPS“. (Može se isključiti nakon uspješne prijave)

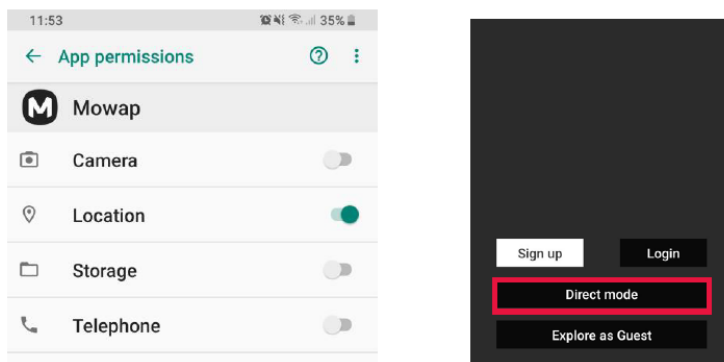

Vatrozid/antivirusni softver


Potrebno je aplikaciji „MOWAP“ dodijeliti odgovarajuće dozvole u sklopu vatrozida ili antivirusnog softvera. Slijeva je prikaz aplikacije vatrozida "Net guard"

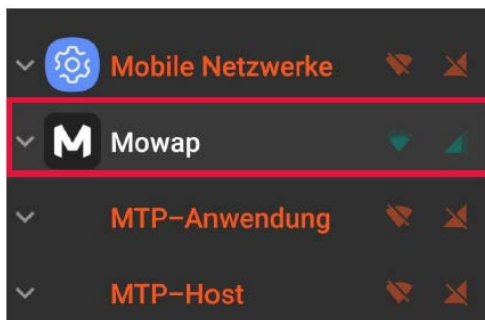

Glavna stranica




Registracija/prijava

Možete se prijaviti pomoću adrese e-pošte ili broja mobilnog telefona

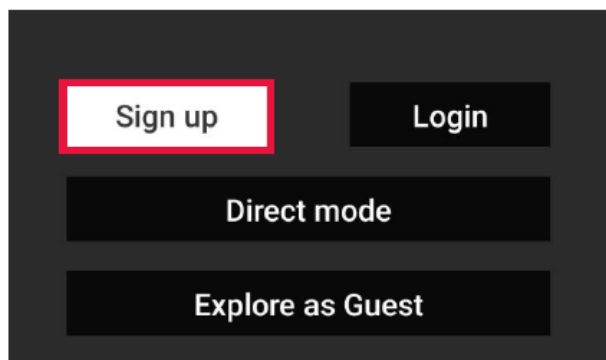

Proučite kao gost

Klikom na stavke podizbornika prikazuju se informacije. Ovdje su dostupni odgovori na najčešća pitanja (FAQ) i informacije o aplikaciji MOWAP

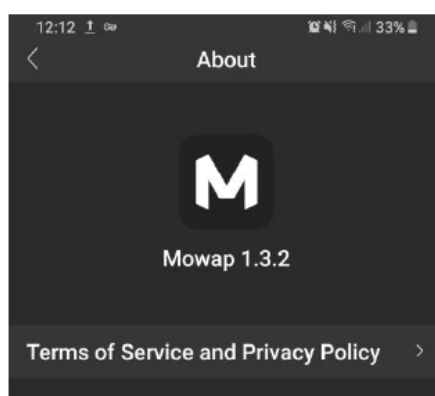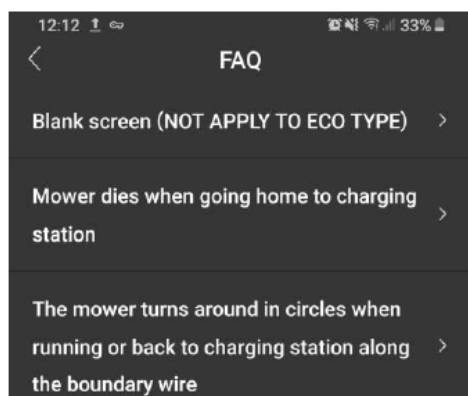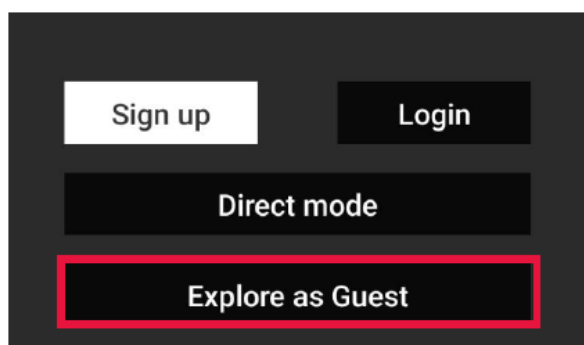

Direktni način rada


Za upotrebu u direktnom načinu rada dodajte kosilicu u postavke bežične mreže i uključite mogućnost „Lokacija/GPS“

1. Pritisnite i držite gumb za Wi-Fi pa zatim uključite glavni prekidač za napajanje.



NAPOMENA: U slučaju modela s dodirnim zaslonom (primjerice, X150i) uključite uređaj i otvorite mogućnost „settings“ pa odaberite „Wi-Fi“ da biste konfigurirali mrežu.

2. Otvorite postavke za Wi-Fi na mobilnom telefonu pa odaberite odgovarajući SN + serijski broj.


NAPOMENA: Direktni način rada funkcionira u sustavima Android 5.0 do 10.0 i IOS 9.0 do 13

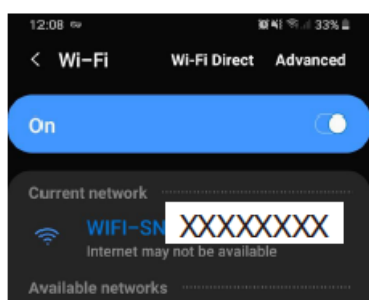

Unique Serial number

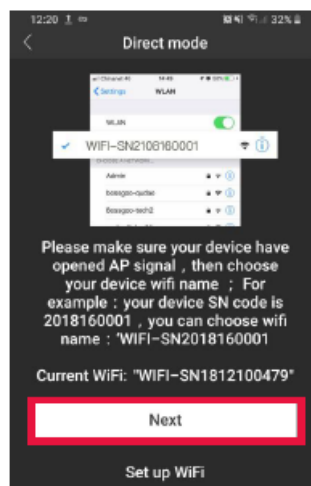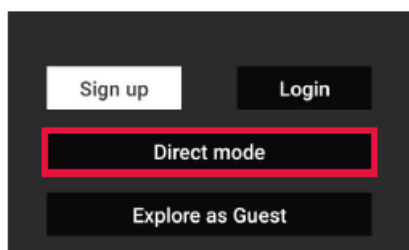

Enter 4-digit Pin(default 0000)



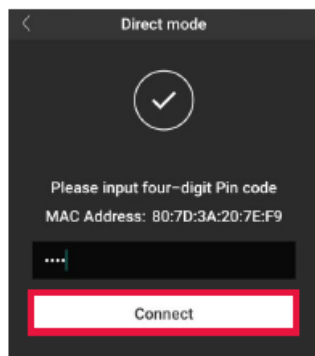


EN	HR
Unique Serial number	Jedinstveni serijski broj
Enter 4-digit Pin (default 0000)	Unesite četveroznamenasti PIN (po zadanom 0000)

Registracija


NAPOMENA: Ako robotsku kosilicu upotrebljavate samo u načinu rada „Direktni način rada“, ovo se poglavlje ne odnosi na vas.

Registracija pomoću adrese e-pošte

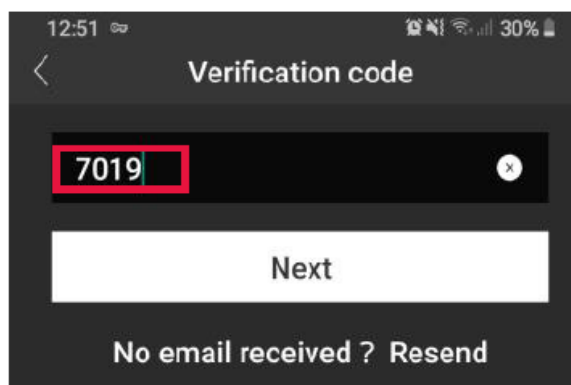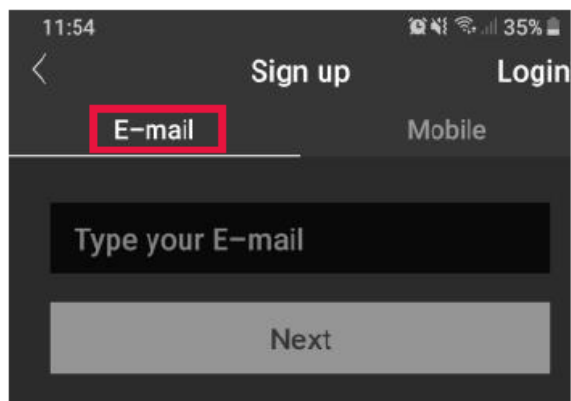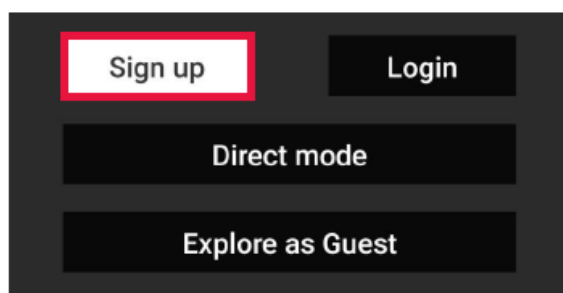

Registracija pomoću mobilnog telefona

GB

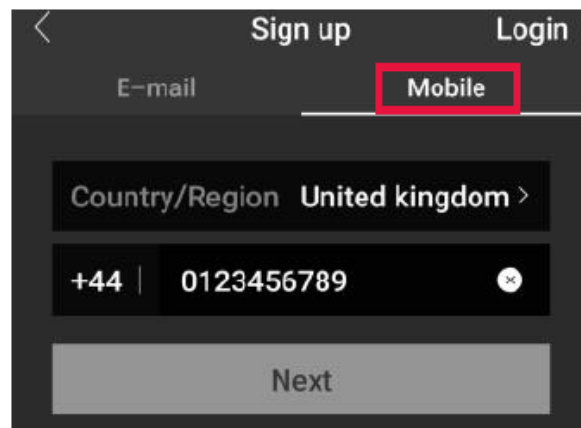


Sign up Login

E-mail Mobile

Country/Region United kingdom >

+44 | 0123456789

Next

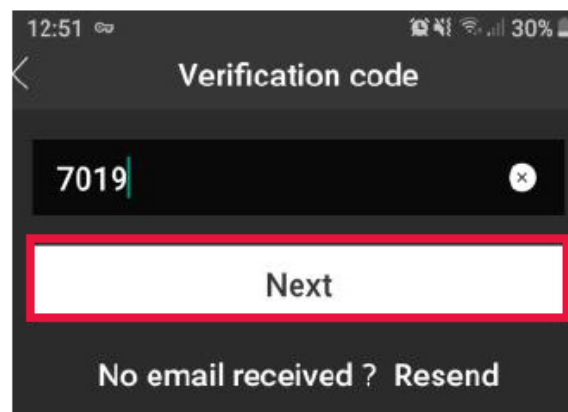


12:51 30%

Verification code

7019

Next

No email received ? Resend

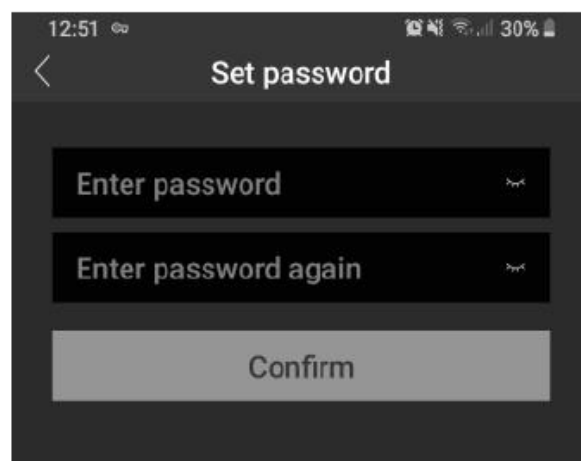

12:51 30%

Set password


Enter password

Enter password again

Confirm

Prijava

MOWAP se može registrirati pomoću adrese e-pošte ili broja mobilnog telefona te pomoću lozinke.

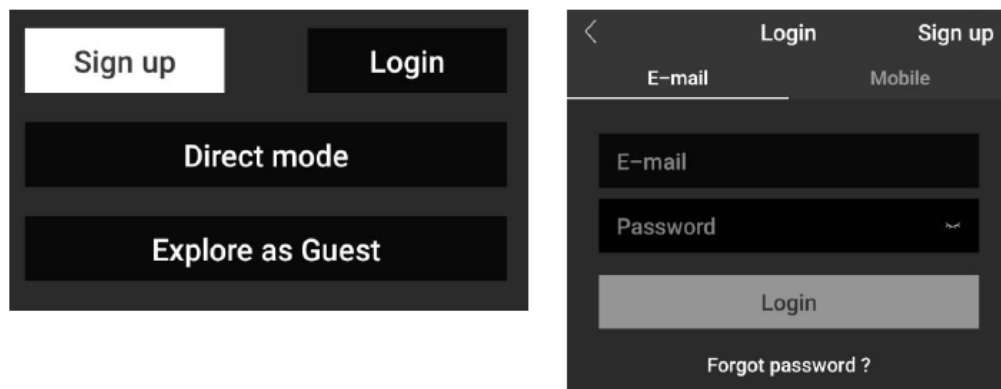


Popis uređaja

1. Dodirnite simbol „+“ da biste dodali kosilicu
2. Skenirajte QR kod ili ručno unesite serijski broj. Ako je serijski broj točan, dodirnite „Next“.
- Da biste robotskom kosilicom mogli upravljati s bilo kojeg mjesta, ona mora biti integrirana u vašu kućnu WLAN mrežu.
- Kada vam se prikaže stranica „Configure network description“, pritisnite gumb WLAN na kosilici i držite ga sve dok LED svjetiljka ne prestane bljeskati. Potom dodirnite „Next“. (To bi moglo potrajati)


NAPOMENA: U slučaju dodirnog zaslona na modelu X150i otvorite mogućnost „settings“ pa za konfiguriranje mreže odaberite „Wi-Fi“.

3. Povezivanje je u tijeku (moglo bi potrajati).
4. Ako povezivanje ne uspije, provjerite postavke bežične mreže na telefonu.
5. Nakon uspješnog povezivanja prikazat će vam se glavna radna stranica kao u nastavku.

MOWAP


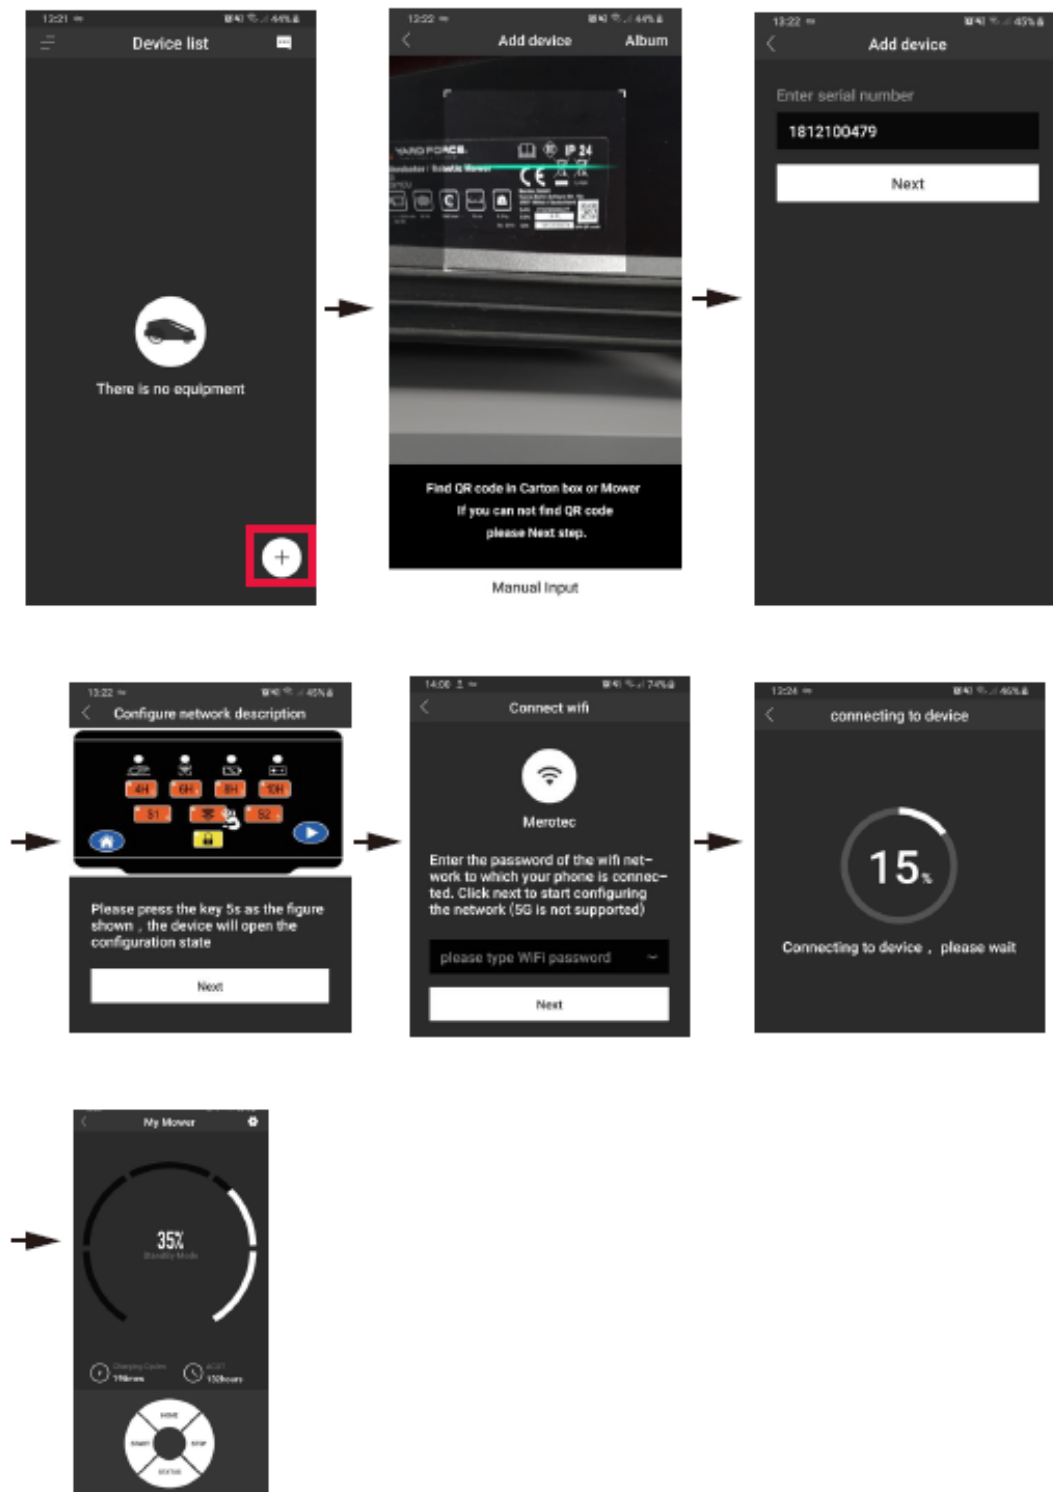


Glavna radna stranica

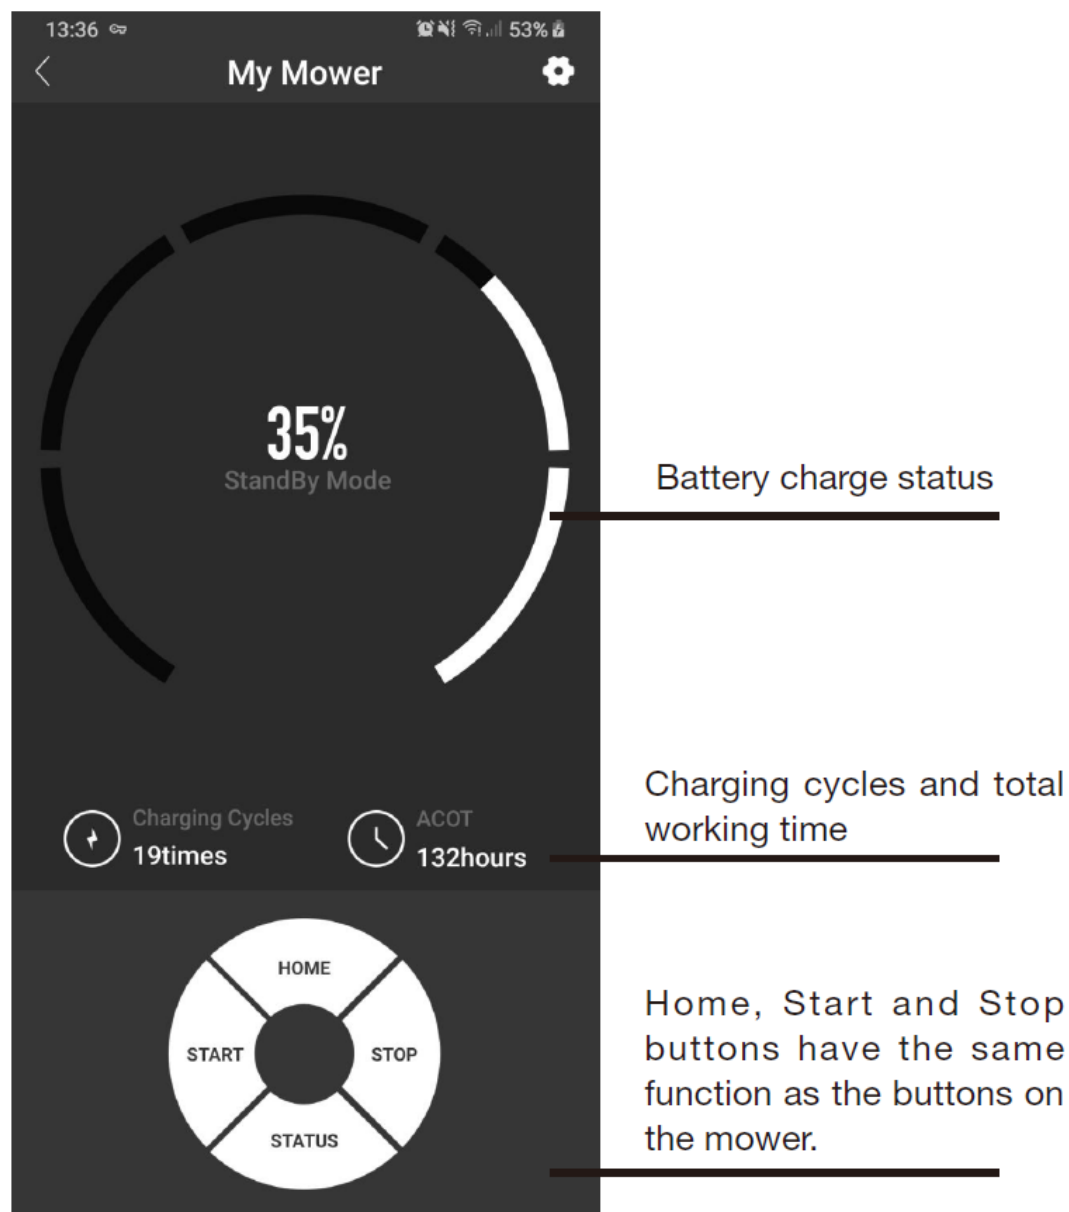

EN	HR
Battery charge status	Status napunjenosti baterije
Charging cycles and total working time	Ciklusi punjenja i ukupno vrijeme rada
Home, Start and Stop buttons have the same function as the buttons on the mower.	Gumbi Home, Start i Stop imaju iste funkcije kao i gumbi na kosilici.

Postavke uređaja

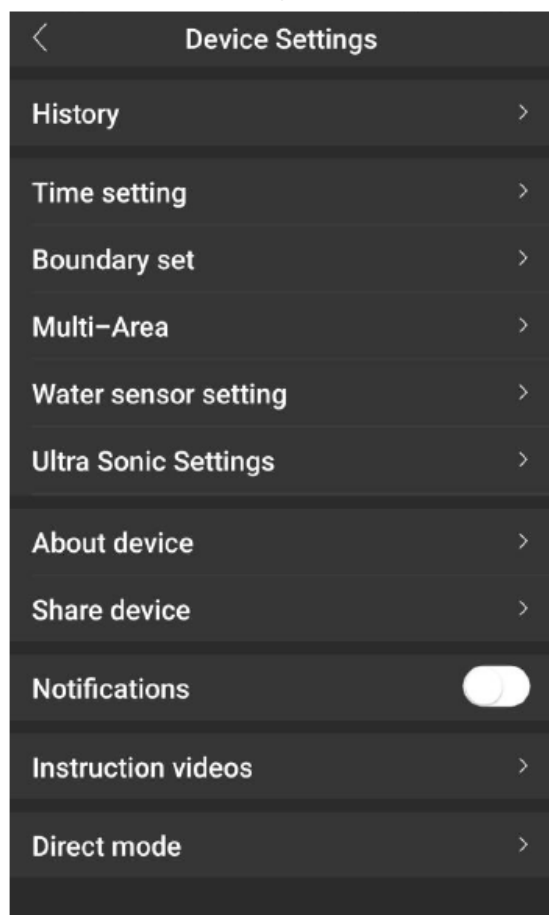


Povijest

Ovdje možete pogledati

- povijest pogrešaka
- povijest košnje
- povijest punjenja, povijest stanja uređaja i povijest ukupnog rada


Vremenske postavke

Ovdje možete odabrati tri različita vremena rada te odabrati dan kada bi kosilica trebala raditi. Ujedno postavite i vrijeme te datum na kosilici

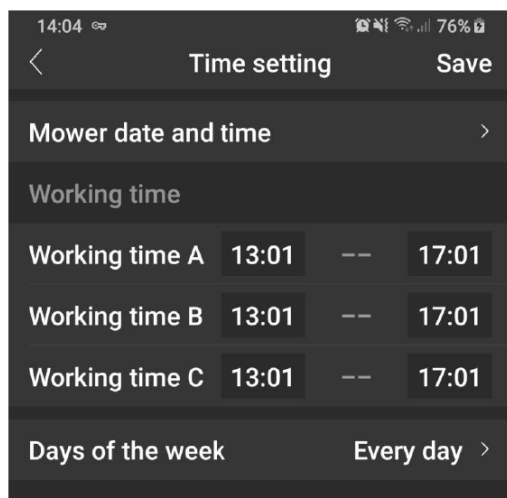

Postavke granice


- Uključivanje i isključivanje funkcije obrezivanja rubova
- Širina: postavljanje koliko daleko kosilica smije ići izvan žice opsega. **(Funkcionira samo na uređajima serije Yardforce LUV i X)**
- Signal: prebacivanje sa signala S1 na S2

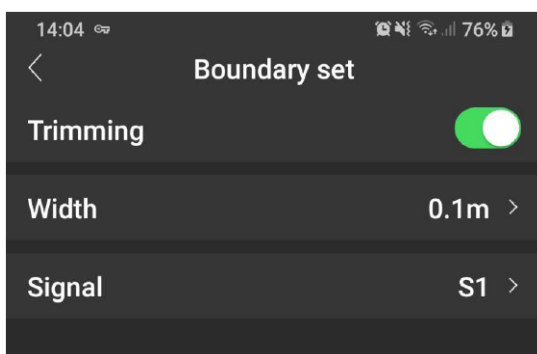

Više područja


Ovdje možete definirati do četiri različita područja košnje.

(Funkcionira samo na modelima Yardforce X80i, X100i, X150i, LUV1000Ri)

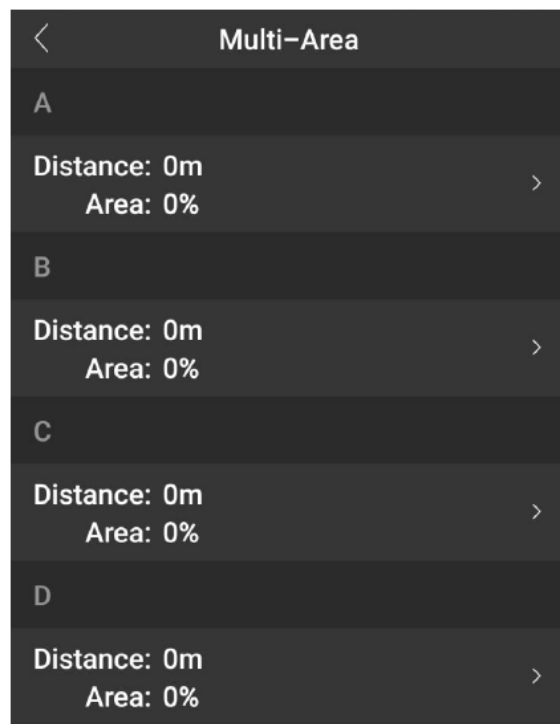


postavke senzora za kišu

Postavljanje vremena čekanja nakon kiše poslije kojeg kosilica može nastaviti s radom.

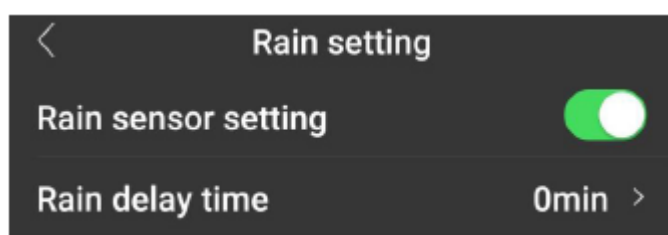


Postavke ultrazvučne funkcije

Postavljanje udaljenosti na kojoj kosila treba stati i okrenuti se u drugom pravcu.

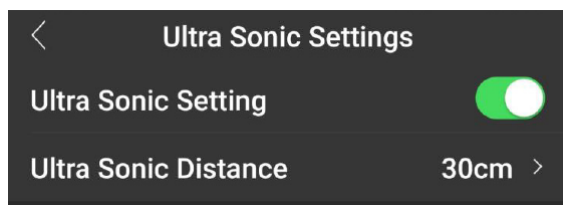

O uređaju

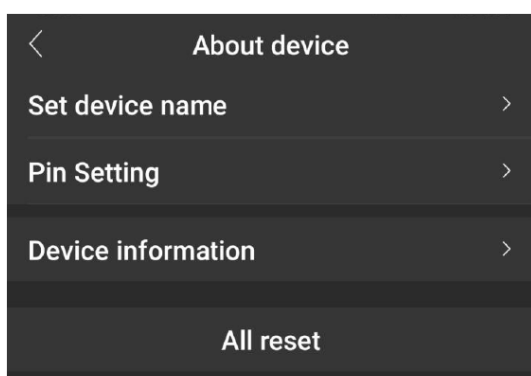


- Postavljanje naziva uređaja
- Postavke PIN-a, promjena PIN-a
- Informacije o uređaju, model, verzija WLAN-a
- Vraćanje svih postavki na zadane vrijednosti

Dijeljenje uređaja

Dijelite uređaj putem QR koda

Skenirajte QR kod ili ga spremite i podijelite

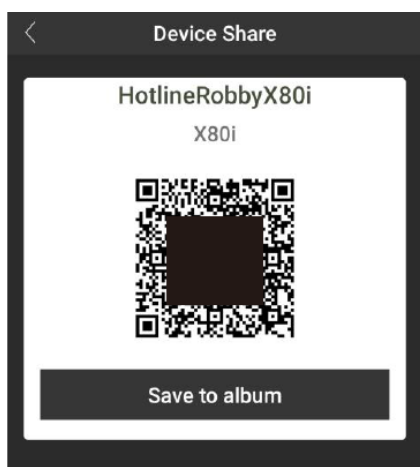

Obavijesti

Kada je aktivna, ako se aplikacija sruši, sve se pogreške aplikacije automatski prosljeđuju proizvođaču radi optimizacije.

Videozapisi s uputama

Nekoliko videozapisa s uputama za instalaciju, rad itd.



Brisanje kosilice s uređaja

Dodirnite kosilicu, povucite je ulijevo pa dodirnite brisanje. To je, primjerice, potrebno učiniti ako se promijeni lozinka za Wi-Fi na usmjerivaču.

