


GUÍA OCULTA


Para perfeccionar el ajuste del mueble una vez instalado.

Los cajones son regulables en altura en ambos lados. (Ver imagen)

- 1) Desenroscar tornillo fijación para desbloquear el cajón de la guía. (Tornillo punta de estrella)
- 2) Graudar la rosca ligeramente en el sentido deseado hasta conseguir el ajuste correctamente
- 3) Apretar tornillo fijación hasta quedar sujeto el cajon con la guia ligeramente.

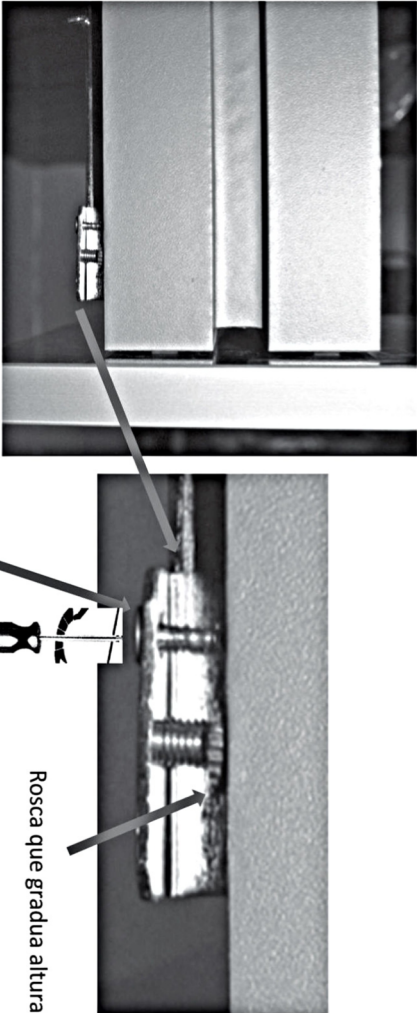


Para la instalacion del mueble (saneamiento)

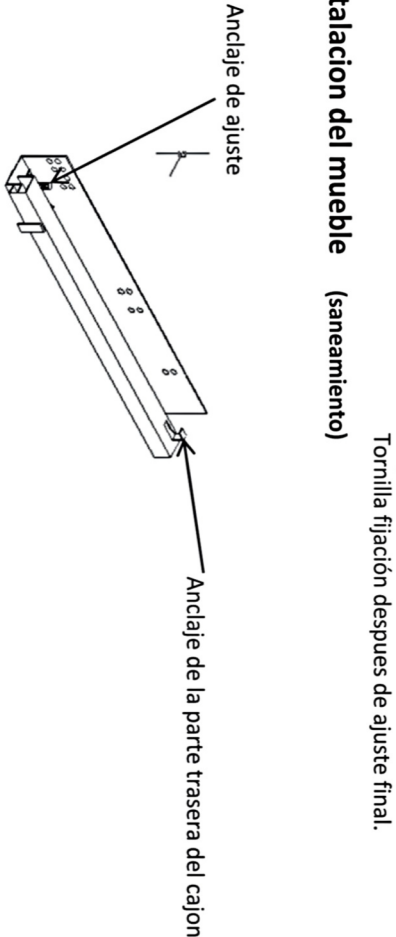

- 1) Desenroscar tornillo fijación para desbloquear el cajón de la guía. (Tornillo punta de estrella).
- 2) Levantar el cajon ligeramente hacia arriba y tirar de el en el sentido de apertura del cajon.
- 3) Hacer la instalacion de saneamiento del mueble.
- 4) Una vez instalado el mueble apoyar el cajon sobre las guias y anclar el gancho de anclaje de la parte trasera con el orificio que tiene el cajon en la parte de atrás.
- 5) dejar caer el cajon ligeramente hasta coincidir el orificio del cajon con el acalaje del ajuste en altura.
- 6) colocar los tornillos de fijación.


GUÍA METÁLICA

(A) Sacar el cajón para facilitar la instalación del mueble

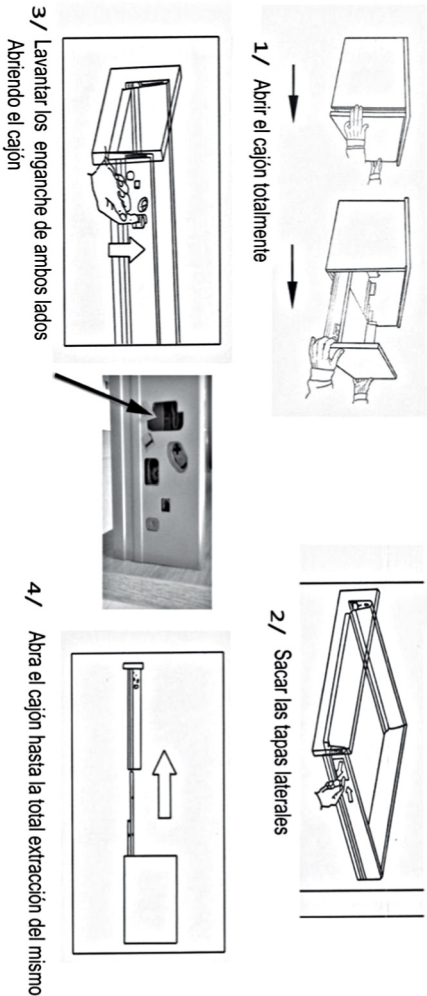

(B) Montaje del cajón

* Presentar el cajón sobre las guías / * Cerrar hasta Sentir el (click de enganche)

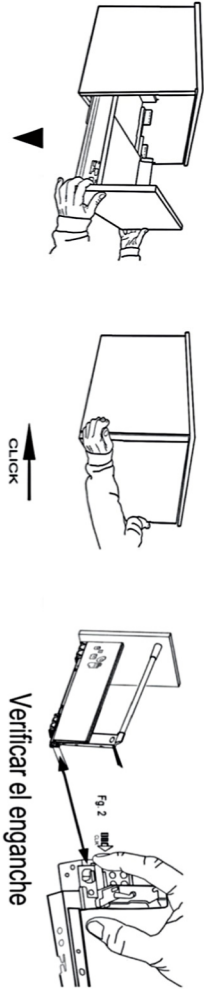

(C) Ajuste frente del cajón

Sujeción escuadra a la base del cajón



ADVERTENCIAS

- 1) La instalación debe efectuarla un instalador cualificado.
- 2) Una colocación inadecuada del mueble puede provocar daños a las instalaciones y/o lesiones a los usuarios del cuarto de baño.
- 3) Comprobar la resistencia del muro o tabique antes de colocar el mueble.
- 4) Seguir las instrucciones de colocación indicadas en el folleto.

C: 97802400004

ESPEJO


- A) Sobre una línea horizontal, situada a voluntad del cliente hacer 2 agujeros separados según placa de colgar de 6mmØ
- B) Colocar tacos.
- C) Colocar alcayatas.
- D) Con ayuda colocar espejo.

Accesorios suministrados.

- 1) Bolsa con alcayatas y tacos de Ø6mm


MUEBLE

Hacer Taladros Ø 5 sobre barra trasera en caso de sujetar el mueble.

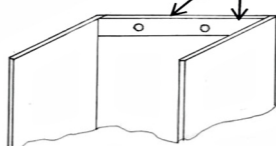

N°1

Colocar patas

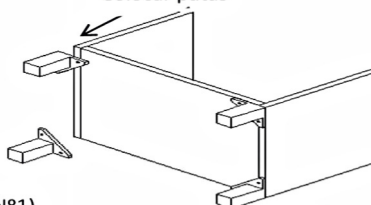

N°2


- A) Realizar 2 taladros Ø 5 en la barra trasera. (Foto N°1)
- B) Pre marcar taladros con broca Ø 3mm según colocación patas ver croquis (Foto N°2)
- C) Montar patas.
- D) Ubicar mueble en posición definitiva.
- E) Marcar pared y efectuar 2 agujeros Ø6mm.
- F) Colocar tacos.
- G) Fijar tornillos de bloqueo a pared.
- H) Con ayuda colocar lavabo.

Accesorios suministrados.

- 1) 4 Patas
- 2) 2 Tornillos montaje
- 3) 2 Tacos Ø6mm
- 4) Bolsa con 16 tornillos para patas.

COLUMNA o ARMARIO (Armario: procesos (C-G))

- A) Pre marcar taladros con broca Ø3mm según croquis (Foto N°2)
- B) Montar patas.
- C) Colocar columna o armario en ubicación definitiva.
- D) Taladrar el soporte de la columna con 5mm Ø, seleccionando la abertura derecha ó izquierda
- E) Marcar taladros bloqueo a pared.
- F) Hacer taladros de Ø6mm
- G) Colocar tacos.
- H) Fijar tornillos de bloqueo a pared.

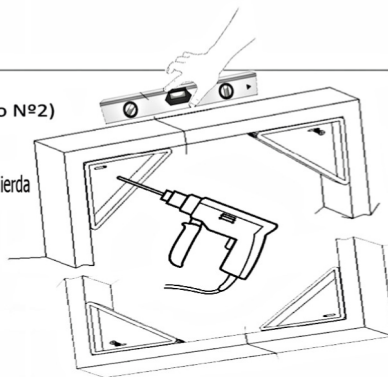

Accesorios suministrados.

- 1) 4 Patas
- 2) 2 Tornillos montaje
- 3) 2 Tacos Ø6mm
- 4) Bolsa con 16 tornillos para patas

IMPORTANTE

Para su seguridad es **IMPRESINDIBLE** fijar el mueble y la columna a la pared. y siliconar el lavabo al mueble.


SEGÚN MODELO

MUEBLE



MUY IMPORTANTE

Colocar 4 patas una en cada extremo apoyadas en lateral y bajo para evitar que el bajo se agriete.

Colocar una pata en el centro. que apoye con la división

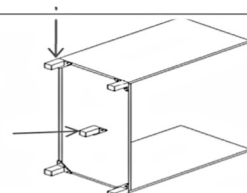


Modelos de 3 colgadores

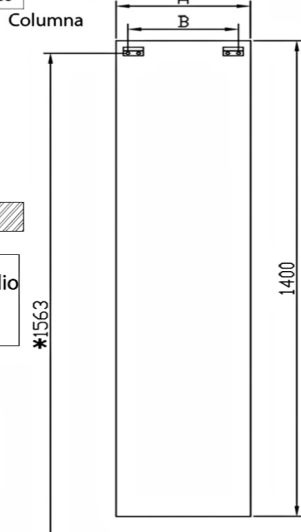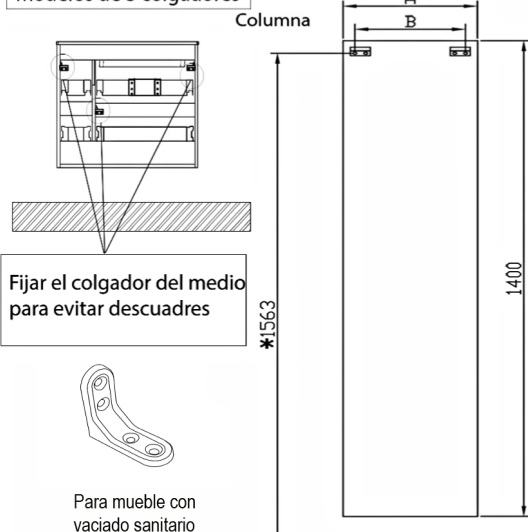


Mueble Suspendido


Mueble
60-70-80-90-100-120
Columna **30**

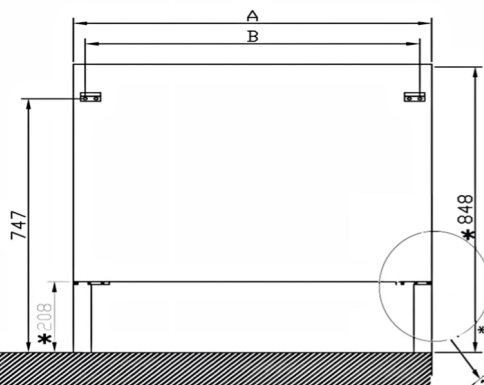


Muro

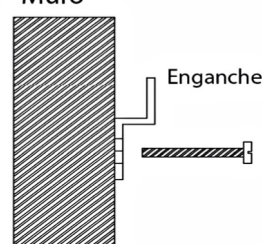

Ajustes



Placa enganche de mueble



Medida de los de los agujeros (B)		
Meuble	A	B
M-60	600	547
M-70	700	647
M-80	800	747
M-90	900	847
M-100	1000	947
M-120	1200	1147
C-30	300	247

* Altura de las patas 20.8 cm.
Ajustables 20 mm.

**NOTA: Recomendable fijar a la pared la parte inferior del mueble para evitar el descuadre del mismo una vez instalado, puede aplicarse unos puntos de silicona.