




Die untere Schiene wird im Verhältnis zur oberen Schiene 27 mm versetzt montiert.

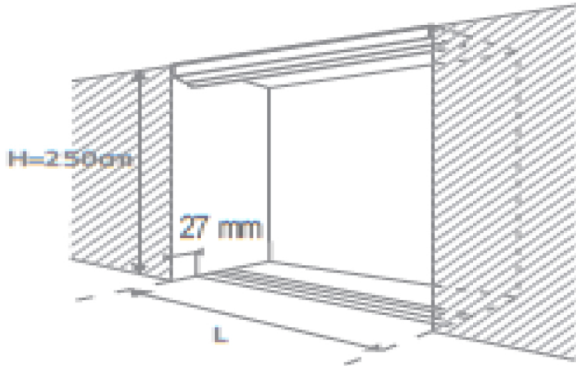


Abweichung von 27 mm zwischen der oberen und unteren Schiene

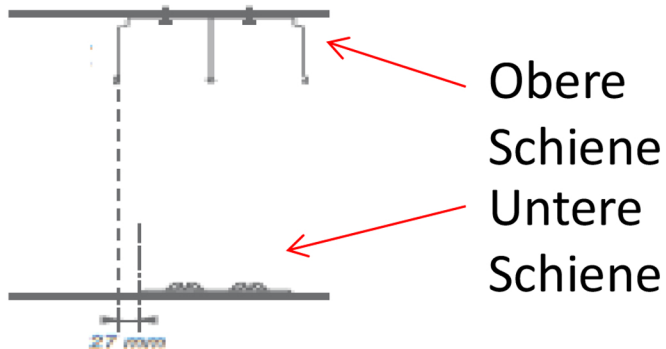

Setzen Sie die Türen zuerst in die obere Schiene ein

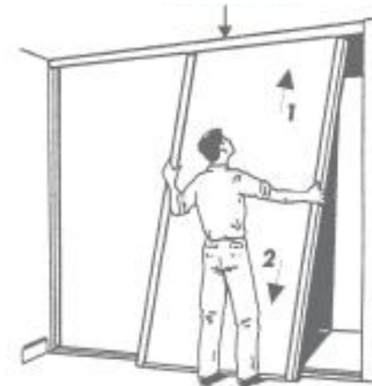

Einstellung der unteren Rollen mit einem Schraubendreher. Spielraum von 10 mm in der Höhe. Ermöglicht die vertikale Anpassung der Türen

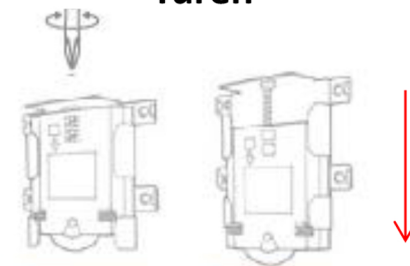


# Schnittanweisungen zur Kürzung der Türen in der Höhe

## 1) Obere Führung entfernen




## 2) Untere Führung entfernen

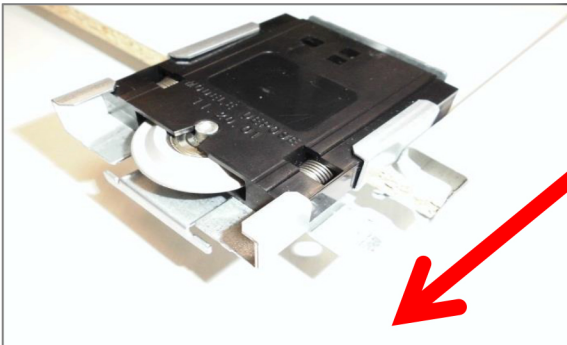

## 3) Profil entfernen




## 4) Schneiden von Türblatt und Profilen

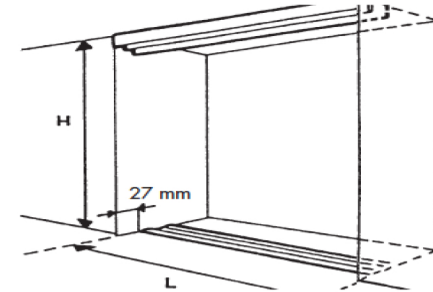


### 4.1 Türblatt

Tatsächliche Nutzhöhe H ermitteln und 44 mm abziehen

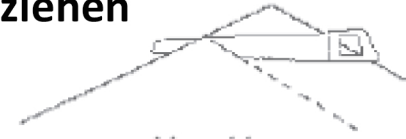

### 4.2 Profil

Tatsächliche Nutzhöhe H ermitteln und 40 mm abziehen

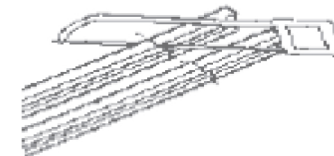

# Erneuter Zusammenbau der Türen

1) Profil wieder anbringen




2) Obere Führung wieder anbringen



3) Unteren Querträger wieder anbringen



4) Untere Führung zwischen Türblatt und Profil wieder anbringen

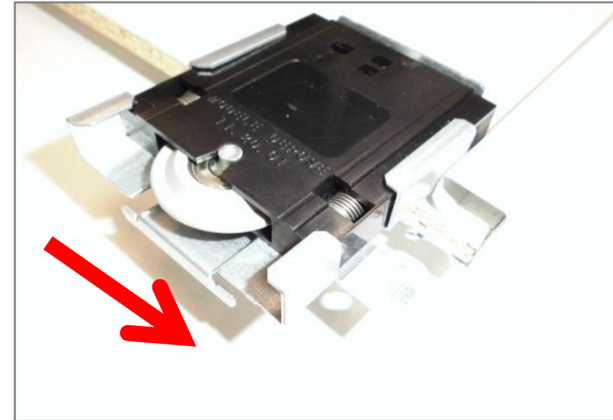

5) Untere Führung in unteren Querträger einsetzen, indem sie nach oben positioniert wird

