



Montageanleitung

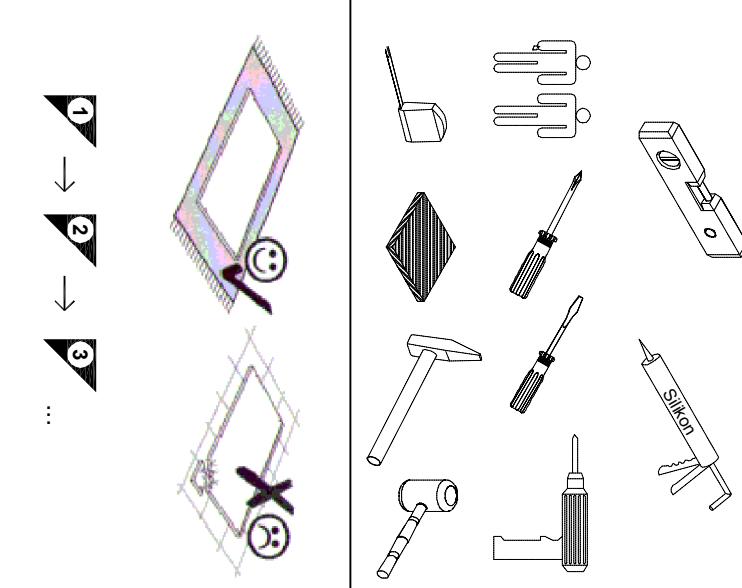

1 → 2 → 3 ...




...

1	10x Nr. 98
2	20x Ø 6,3x12,5 SK Nr. 451
3	22x Ø 8x30 Nr. 80









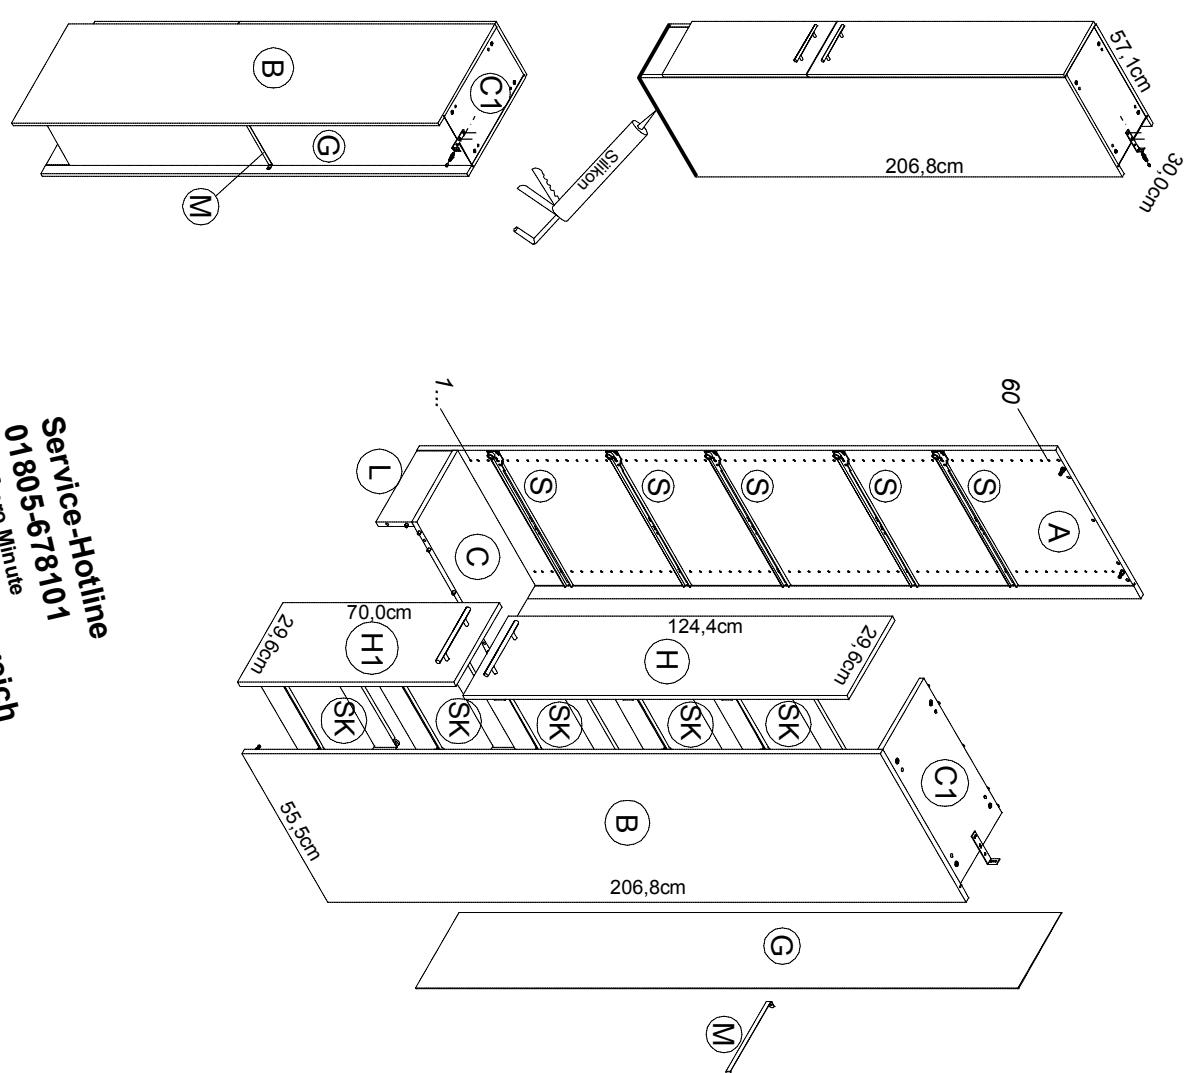


HFZ 306-6
HFZ 306-7
HFZ 306-9


Service-Hotline
01805-678101
0,14€ pro Minute
+49 für Österreich
Auslandstarif pro Minute
service@jaka-bkl.de
für Nederland en België
00800-40119350
benelux@jaka-bkl.de

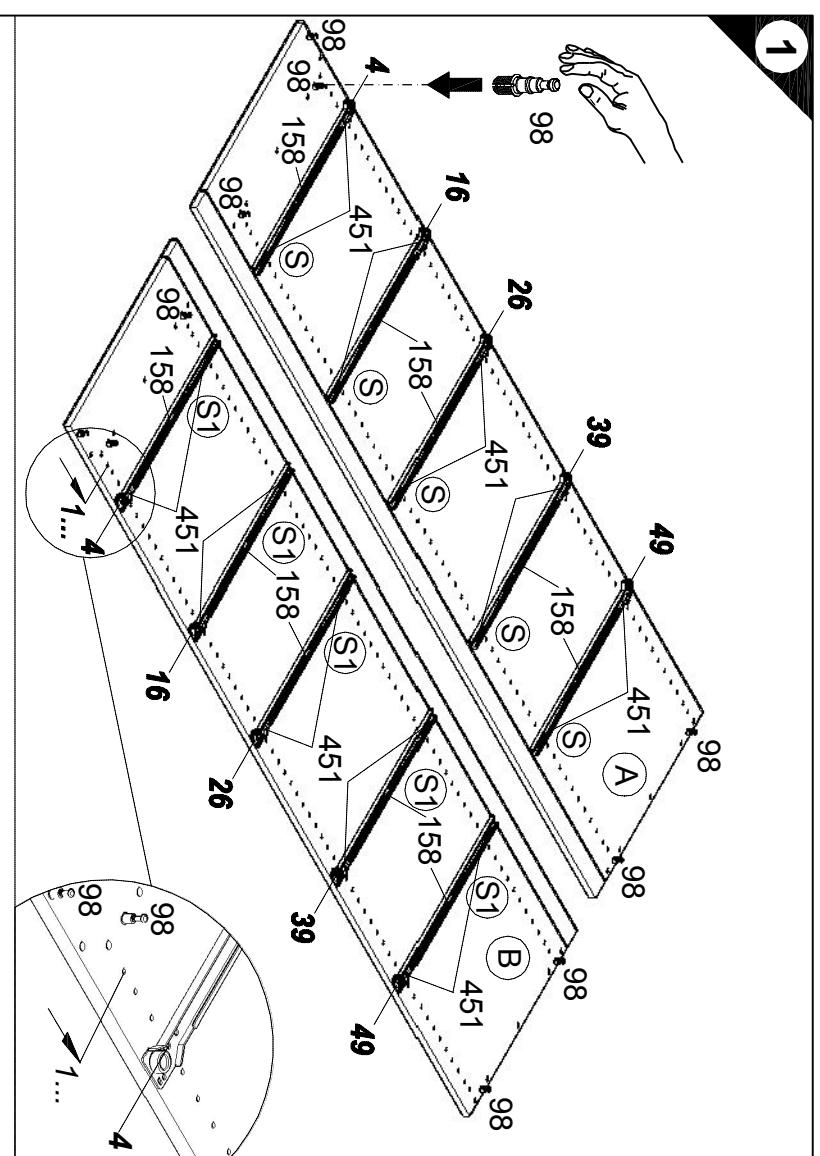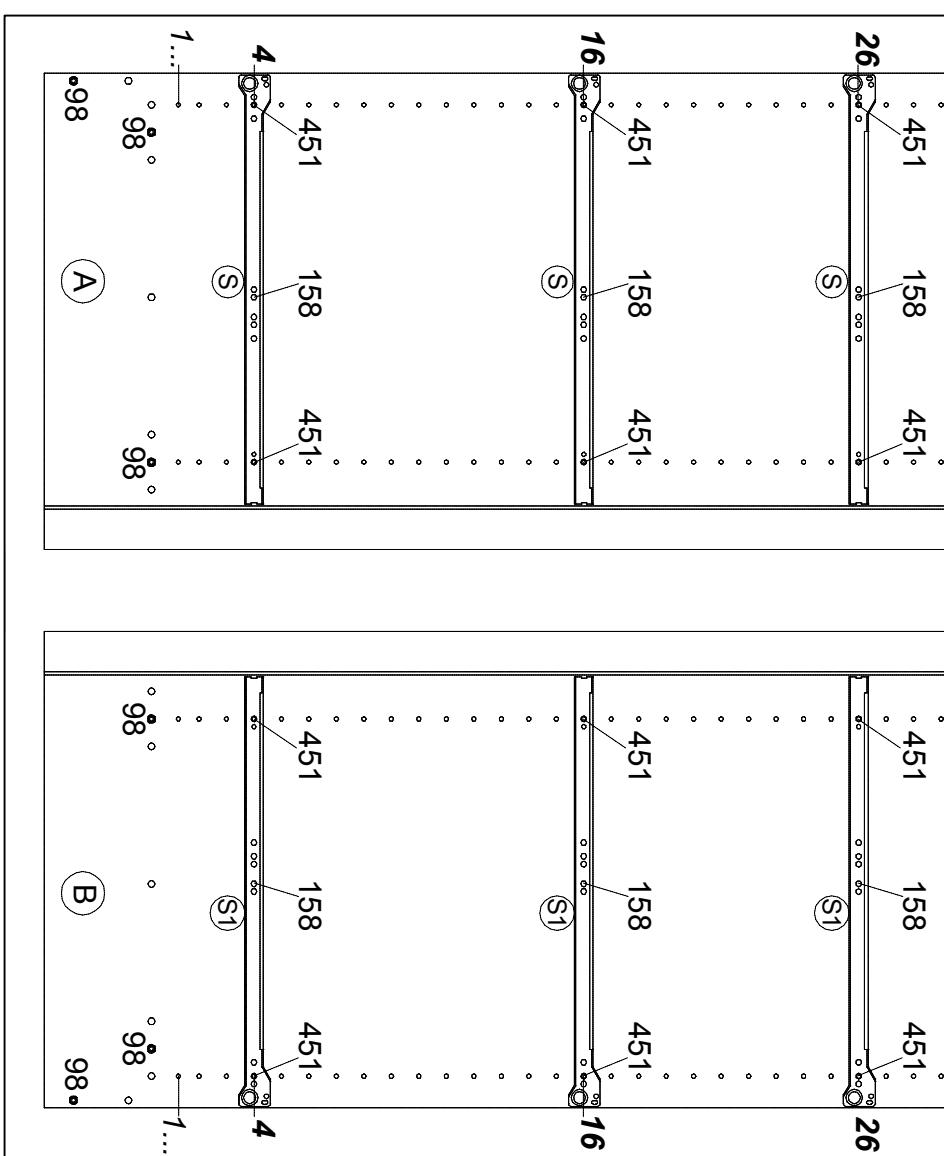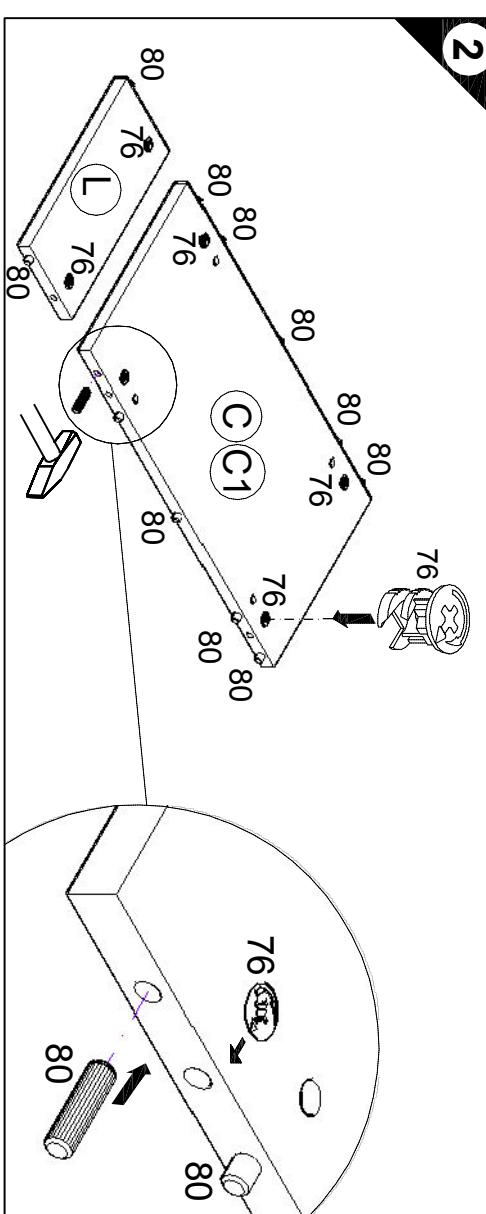

1 → 2 → 3 ...

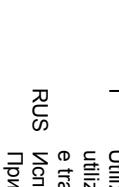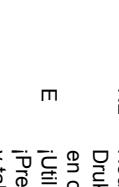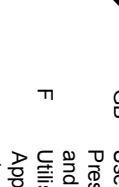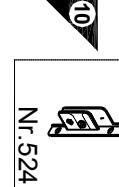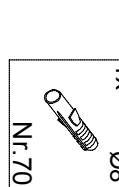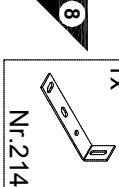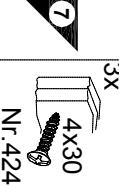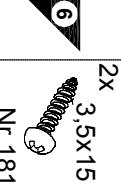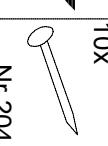


3

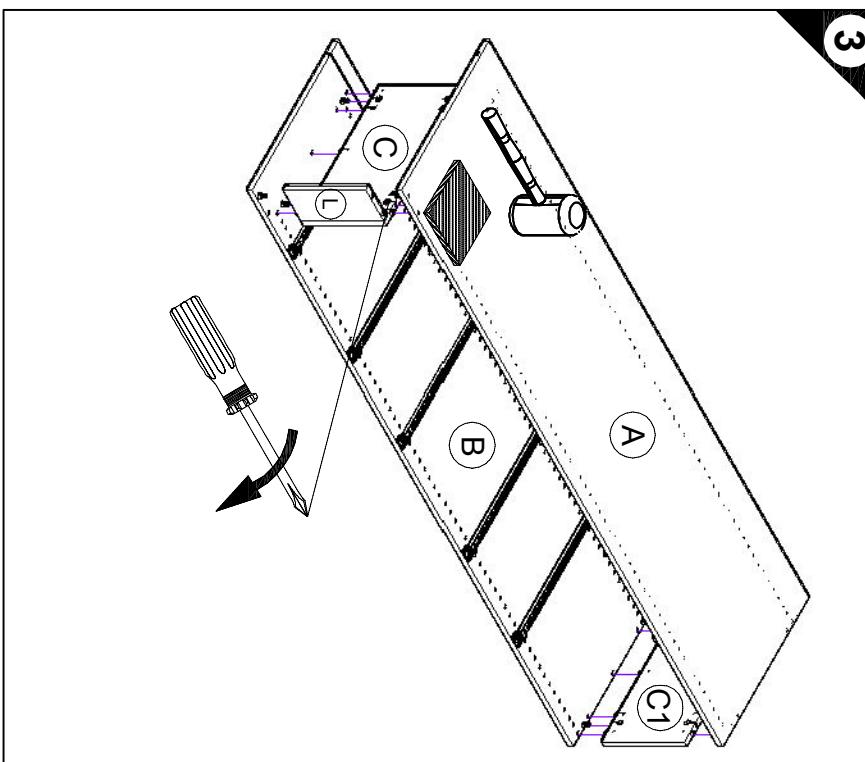


8

D Wandbefestigung zwingend erforderlich!
Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!
Front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole
Front down, use sharp drill bit
Utiliser un support en bois!
Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!
Höften oder stecken gebrauchen!
Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!
Utilizar una base de madera!
¡Presionar el frente, utilizar una broca afilada y taladrar con poca presión!
Utilizzare una base di legno! Appoggiare la facciata, utilizzare una punta di trapano affilata, e trapanare esercitando una leggera pressione!
Использовать деревянную подложку!
Прижать фасад, использовать острую сверло и просверлить с незначительным давлением!
Docišnac front, užyc ostreho wierta i przewiercić, używając małej siły nacisku!


H Alkalmazzon fa a alátétet!
Frontja le az előlapot, használjon éles fúrót.
CZ Použijte dřevěný podklad!
Přitáčte čelo, použijte ostrý vrták a provítejte pomocí malého tlaku!
SLO Uporabite leseno podlago!
Prisite na licenco ter z ostriom svedrom in z majhnim pritiškom izvrtejte luknjo!
FIN Paina etulevy paikilleen, käytä terävää poranteriää ja poraa reikä vain kevyesti painamalla!
Använd ett träunderlag!
TRYK fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!
SK Použite drevený podklad!
Pritisnite ličnico ter z ostriom svedrom
Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritiščite v sredstvu!
SLO Prerekrite, če se ujemajo spodnja stran in pritiščite v sredstvu!
FIN Tarkista allustan ja kiinnitysvaiheiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fastmedlen är lämpliga!
RO Verificați caracterul acoperitului și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

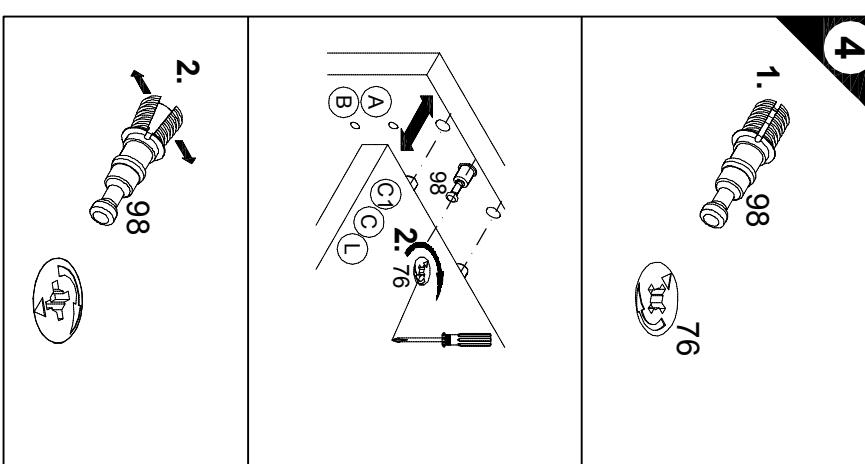

5

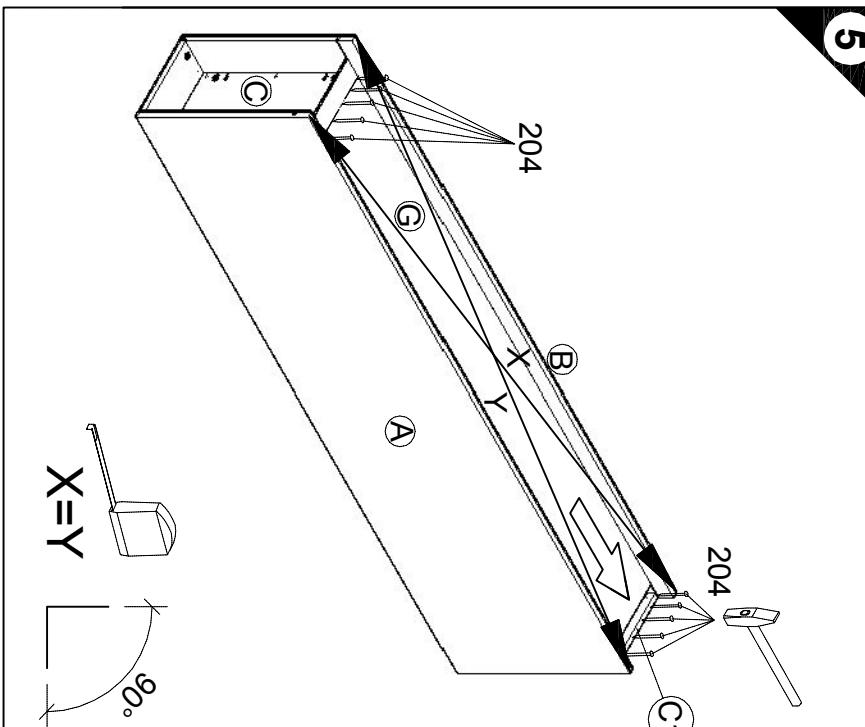

6

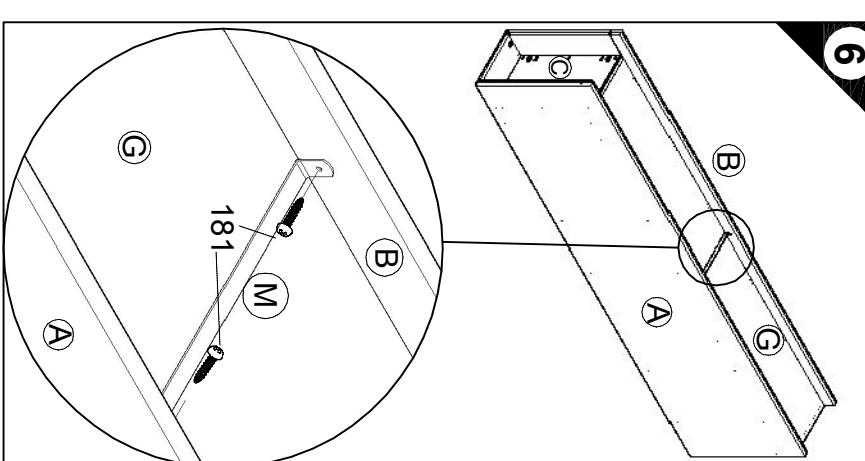

10

D Untergrund und Befestigungsmittel auf Eignung prüfen!
Check substructure and fixings for suitability!
F Contrôler si le support et les moyens de fixation sont bien adéquats!
NL Ondergrond en bevestigingsmateriaal op functioneleit controleren!
E Controllare l'idoneità del fondo e del materiale di fissaggio!
RUS Основание и крепежный материал проверить на пригодность!
PL Podziała oraz materiał do zamocowania sprawdzić na ich przydatność!
CZ Az alapfelületet és a rögzítő anyagokat megfelelősen szempontjából ellenőrizni kell!
SLO Preverite, če se ujemajo spodnja stran in pritiščite v sredstvu!
FIN Tarkista allustan ja kiinnitysvaiheiden sopivuus!
S Kontrollera att underlaget och fastmedlen är lämpliga!
RO Verificați caracterul acoperitului și al mijloacelor de fixare!
TR Zeminin ve bağlı elemanlarının uygunluğunu kontrol edin!

9

D Front andrücken, scharfen Bohrer verwenden und mit wenig Druck durchbohren!

GB Use a wooden base!

F Press front down, use sharp drill bit and, by applying slight pressure, drill a hole

E Appuyer sur la façade, utiliser un foret bien affûté et percer en appliquant une faible pression!

NL Houten ondersteiger gebruiken!

PL Druk het front aan, gebruik een scherpe boor en oefen bij het boren weinig druk uit!

RUS Использовать деревянную подложку!

PL Używać podkładkę z drewna!

DOCISNAĆ front, užyc ostreho wierta i przewiercić, używając małej siły nacisku!

TRYK fronten mot underlaget, använd vass borr och borra igenom med ett lätt tryck!

SK Použite drevený podklad!

FIN Pritisnite ličnico ter z ostriom svedrom

RO Ascuțji și perforați exercitând doar o presiune redusă!

TR Ahşap taban kullanın!

Önden bastırın, keskin matkap ucu kullanın ve az basıncı uygulayarak delin!