
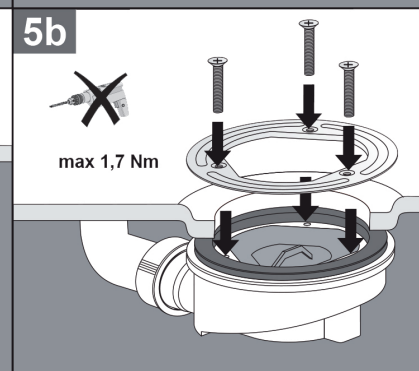
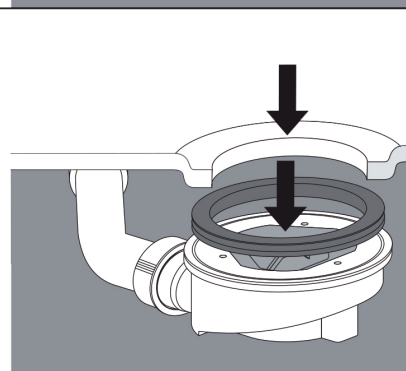
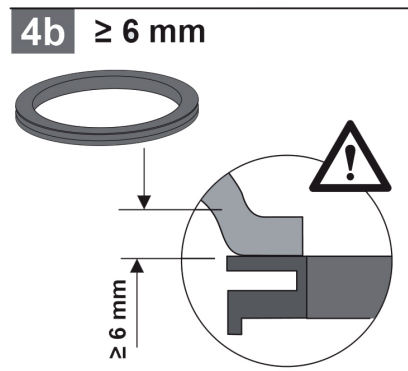
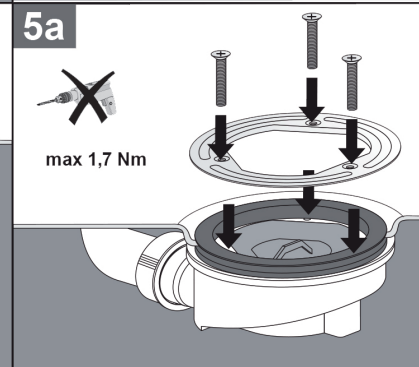
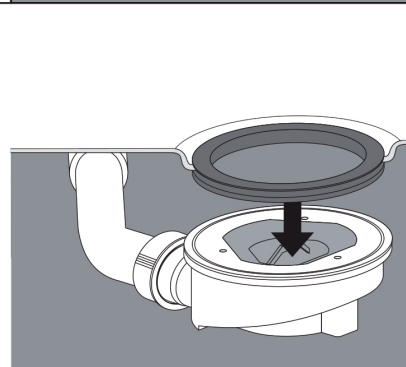
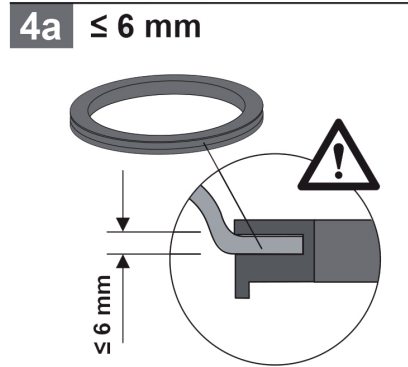
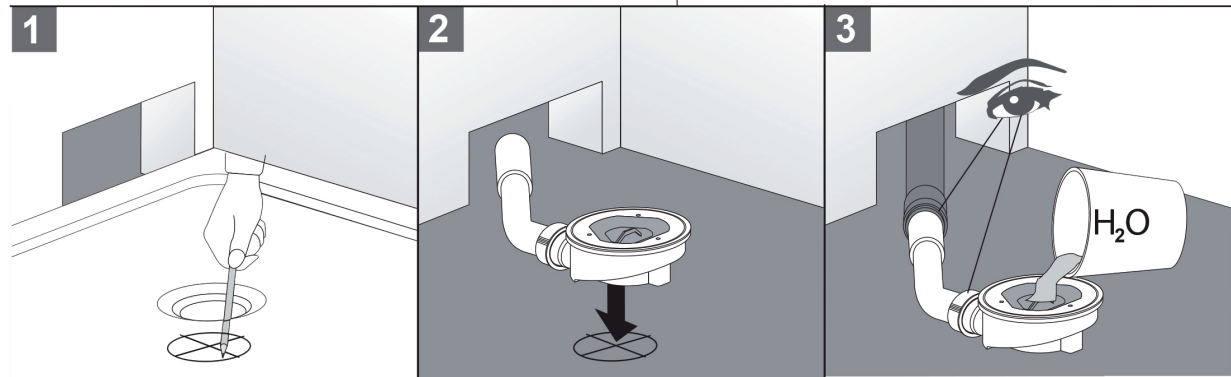


# Montageanleitung

## Tasso SF60 superflach ohne verchr. Abdeckung (196611)

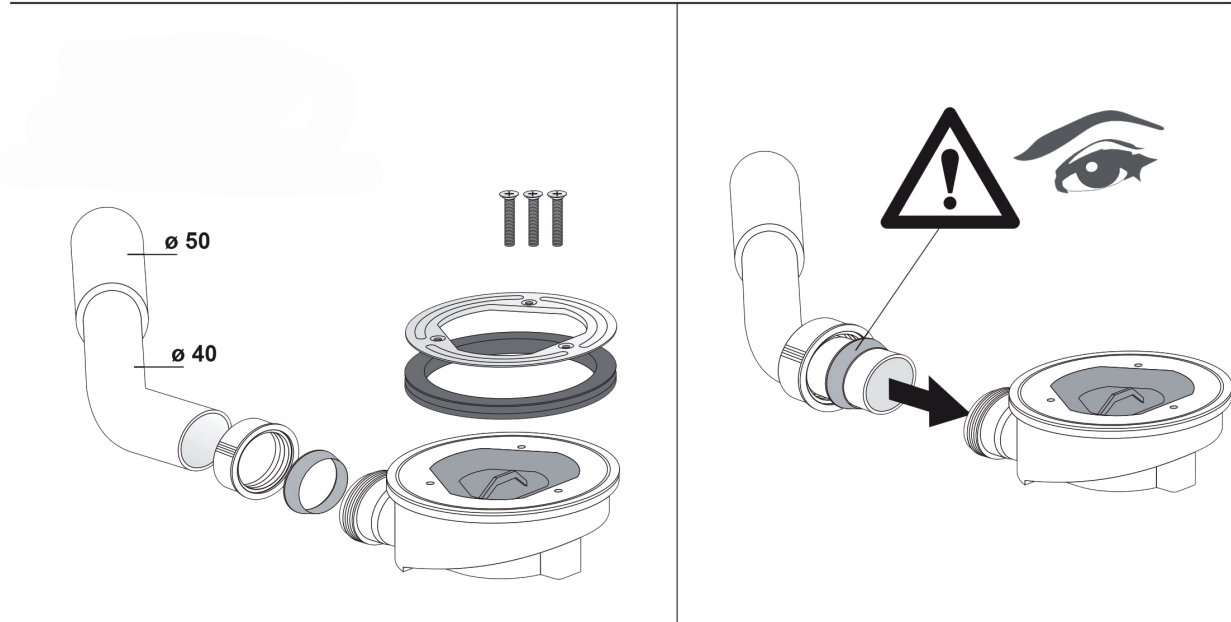

# Montageanleitung

## Tasso SF60 superflach ohne verchr. Abdeckung (196611)

