

Länge in mm
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35




TÜRZYLINDER MESSLEHRE

1. Einsteckschloss einbauen
2. Messlehre ausbrechen und wie einen Türzylinder in das Einsteckschloss einschieben
3. Länge des Türzylinders an jeder Seite ablesen
4. Ist noch kein Beschlag montiert, die Beschlagstärke hinzurechnen

Türzylinder
Normallänge
30/30 mm



Länge in mm
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

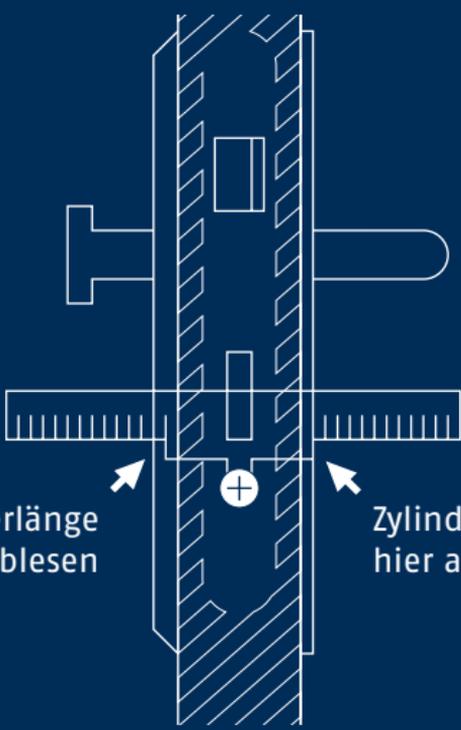

Zylinderlänge
hier ablesen

Zylinderlänge
hier ablesen

ABUS | August Bremicker Söhne KG
abus.com

Altenhofer Weg 25
58300 Wetter
Germany

 Messlehre Prof. Zyl.



4 0 0 3 3 1 8 3 7 3 4 2 8