


GUÍA DE MONTAJE RACK PARA BATERÍAS PYLONTECH





ÍNDICE

1. Componentes del armario.....	3
2. Montaje.....	6


1. Componentes del armario

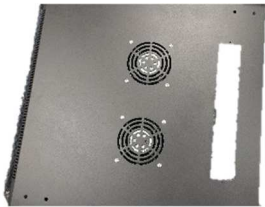Código	Descripción	Cantidad	
01	Tapa trasera	1	
02	Puerta delantera	1	
03	Tapa lateral	2	
04	Tapa superior	1	
05	Tapa inferior	1	

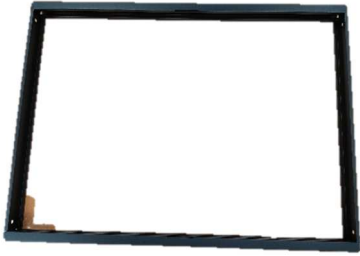06	Marco	2	
07	Perfil largo	4	
08	Perfil corto	4	
09	Tapa para los orificios destinados a pasar cables	2	
10	Soporte pared	1	
11	Tornillería M6 para baterías y para unión de perfiles	10	
12	Tornillo y tuerca M8 para unión de perfiles con tapas	17	

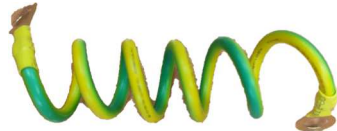13	Cerradura y llave del armario	1	
14	Cable de tierra	1	
15	Soportes traseros batería	16	
16	Tornillo M3	13	

En la siguiente imagen se identifica cada una de las piezas en el rack.

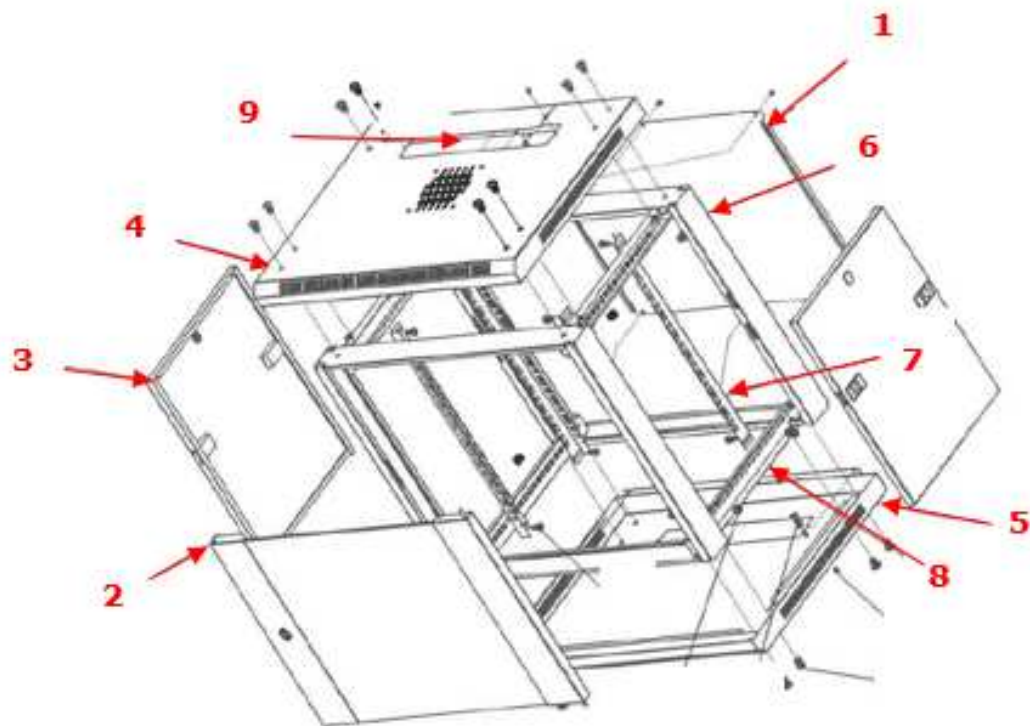

2. Montaje

PASO 1:

2 x Marco (06)

1 x Tapa superior (04)

2 x Perfil Corto (08)

8 x Tornillo y tuerca M8 (12)

En primer lugar, poner los dos marcos enfrentados con las ranuras en la parte interior.



Poner la tapa superior encima.



Unir los marcos con la tapa superior y con los perfiles. Asegurarse de que la parte con agujeros cuadrados del perfil queda hacia el interior del rack.

**PASO 2:**

1 x Tapa inferior (05)

2 x Perfil corto (08)

8 x Tornillo y tuerca M8 (12)

Voltear el rack y repetir el proceso para unir la tapa inferior con los otros dos perfiles y los marcos.




PASO 3:

2 x Tornillería M6 (11)


4 x Perfil largo (07)

Introducir las tuercas cuadradas en los perfiles cortos. La tuerca ha de colocarse en la zona del lado enfrentado al marco. Hay que introducirlos en los siguientes agujeros:

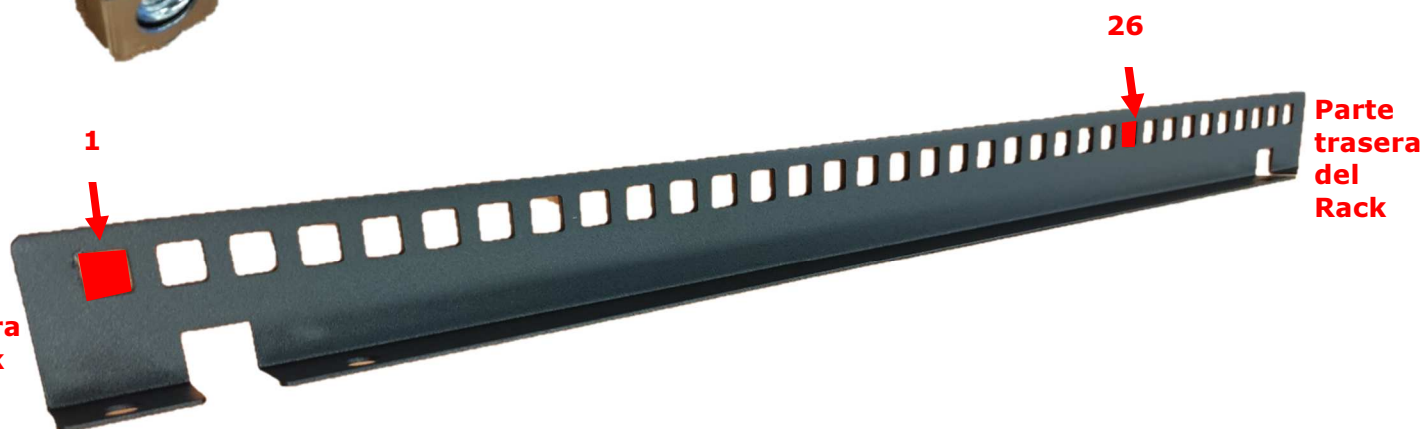



Unir los perfiles largos con los cortos empleando el tornillo M8 y las tuercas encajadas ya colocadas.

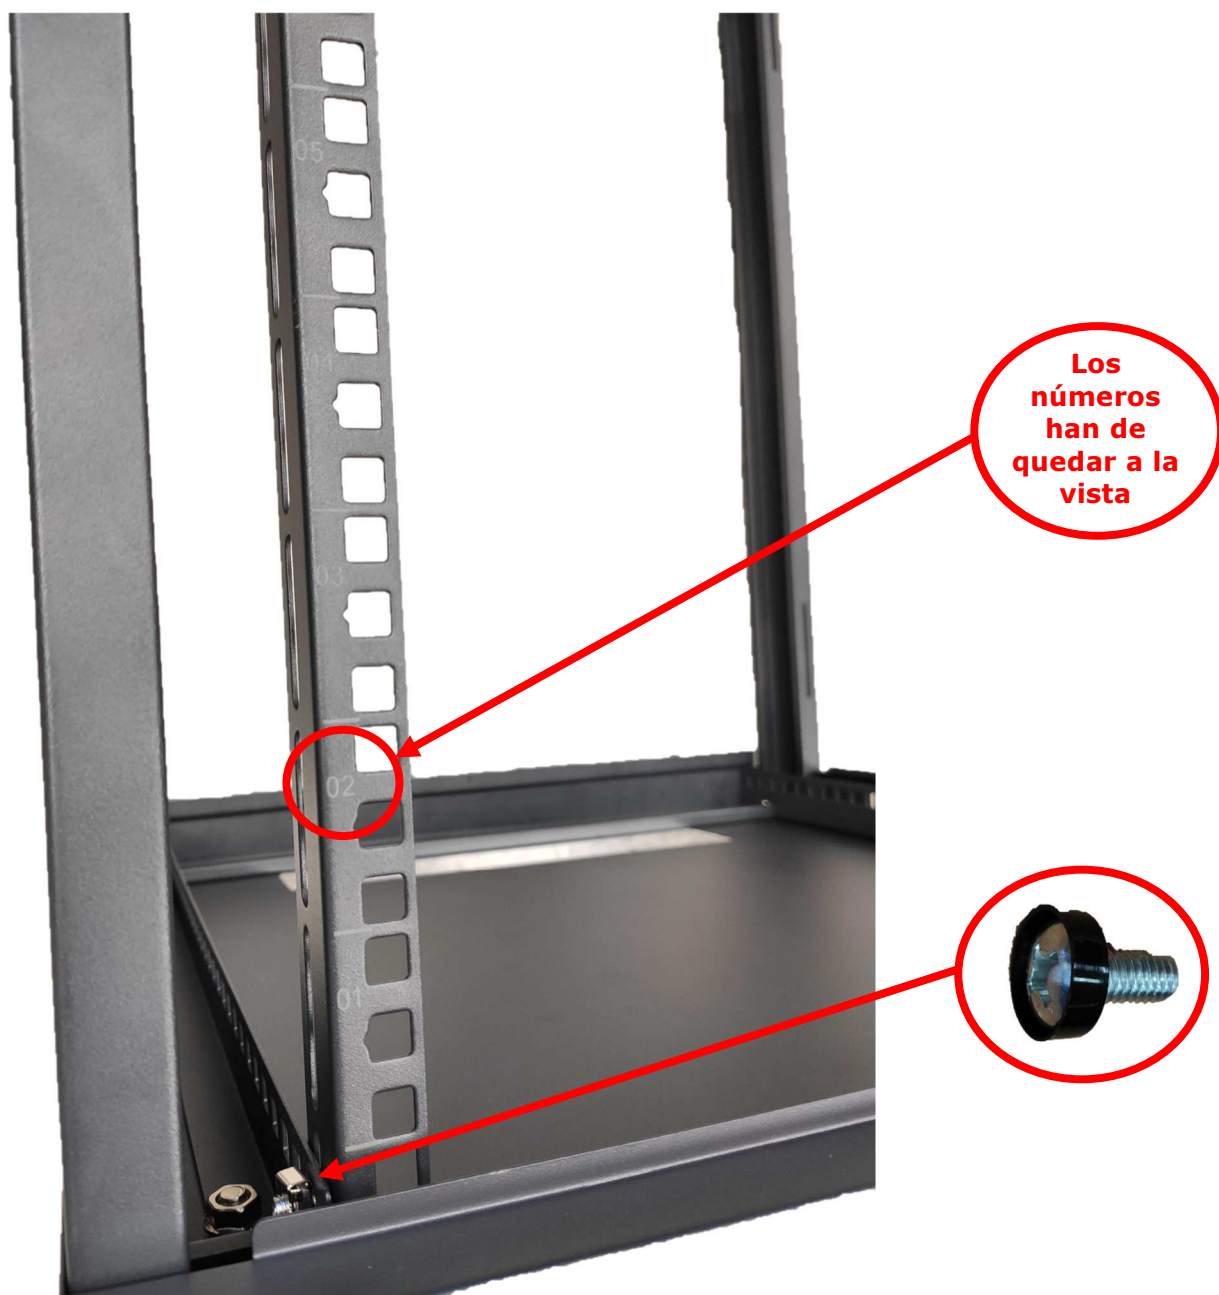

El rack queda montado con todos los perfiles.



PASO 4: Montaje de baterías. Por cada batería hay que emplear una bolsa de tornillería M6 (11) y dos soportes traseros para batería (15).

En primer lugar, colocar las tuercas en los agujeros cuadrados de los perfiles largos. La tuerca delantera ha de estar 7 cuadrados por encima de la trasera. Las tuercas se colocan por la parte interior del perfil delantero y la parte exterior del perfil trasero.

Atornillar los soportes traseros.





Colocar la batería:



**PASO 5:**

2 x Tapa lateral (03)

Colocar las tapas laterales. Para ello, encajar las ranuras y pulsar el seguro.



PASO 6: Atornillar la tapa trasera y las tapas de los orificios destinados a pasar cable en caso de que no se hayan utilizado.

1 x Tapa trasera (01)

10 x Tornillo M3 (16)

2 x Tapa para los orificios destinados a pasar cable (09)



PASO 7:

1 x Puerta delantera (02)

1 x Cerradura y llave del armario (13)

Separar las tuercas de la llave e introducir la cerradura en la puerta. Colocar la arandela blanca y la tuerca para ajustar la cerradura. Atornillar el pestillo en la parte superior de la cerradura.



Introducir la siguiente pieza en el orificio de la parte inferior de la puerta.



Parte inferior de la puerta



Parte superior de la puerta



Encajar esas piezas en los agujeros del marco del rack.



PASO 8: En caso de que se vaya a colgar en la pared.

1 x Soporte pared (10)

3 x Tornillo M3 (16)

