


Montage von hohen Zaunelementen zwischen den Pfosten, **alternativ in H-Pfostenankern oder Einschlagbodenhülsen.** Sie werden mit L-Beschlägen zwischen den Pfosten montiert. Der Abstand des Zaunelementes vom Boden ca. 5 cm betragen.

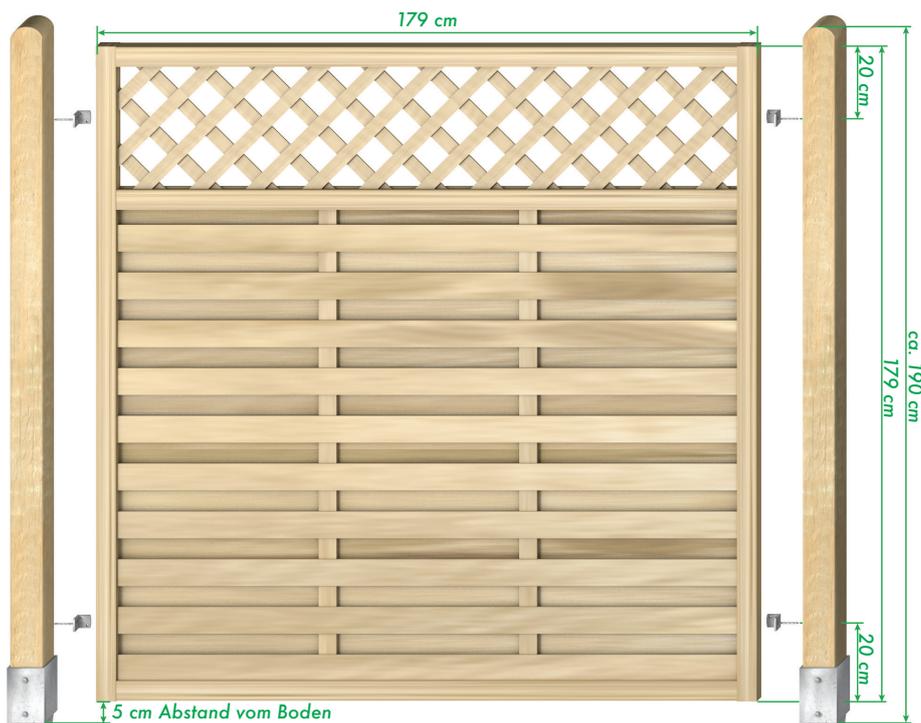


Das Montagemaß zwischen den Pfosten beträgt 180 cm. Die Länge der Pfosten sollte mindestens 10 cm mehr als die Zaunhöhe betragen.



Die Montage der Pfosten in Einschlag-Bodenhülsen ist einfacher und zeitsparend...

... entscheiden Sie selbst.

Die Montage in einbetonierten H-Pfostenankern ist stabiler und dauerhafter...

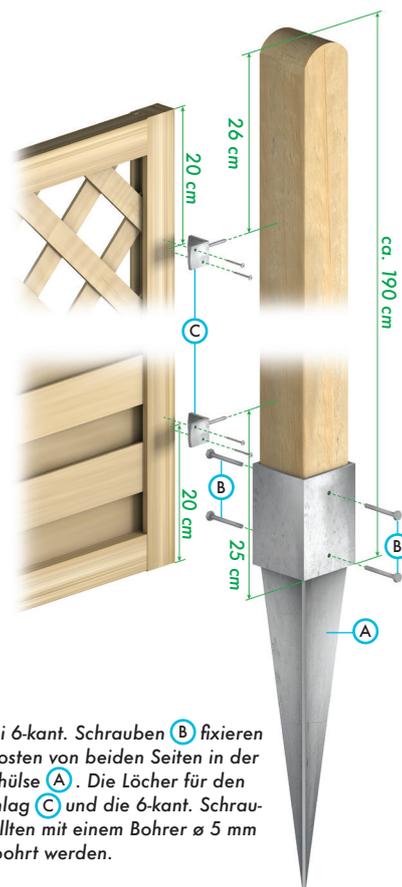

Je zwei 6-kant. Schrauben **B** fixieren den Pfosten von beiden Seiten in der Bodenhülse **A**. Die Löcher für den L-Beschlag **C** und die 6-kant. Schrauben sollten mit einem Bohrer  $\varnothing$  5 mm vorgebohrt werden.

Sie benötigen zusätzlich:

- \* Hammer für **A**
- \* Holzbohrer für **B + C**
- \* Bohrmaschine
- \* Schraubenschlüssel für **B**
- \* Kreuz-Bit