
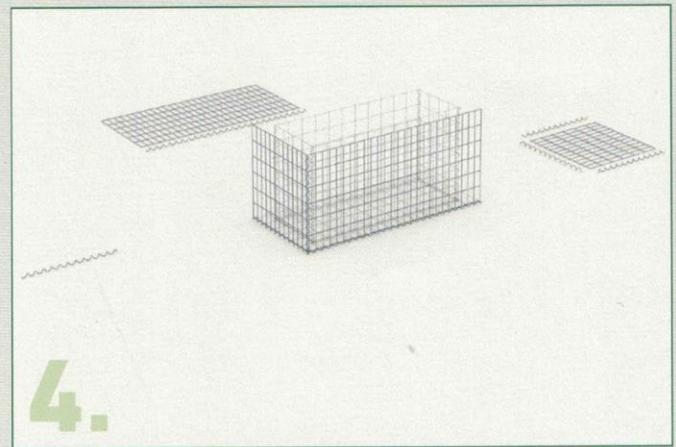
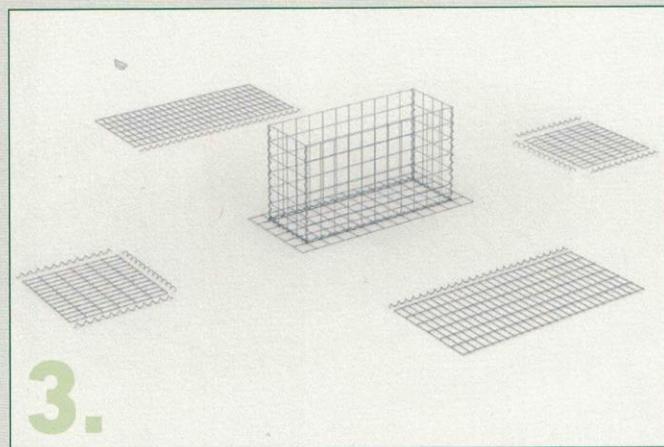
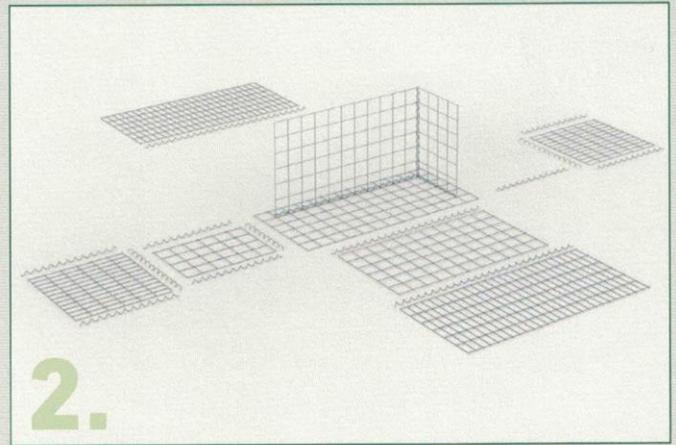


HOCHBEET GABIONE

PRINZIP AUFBAU

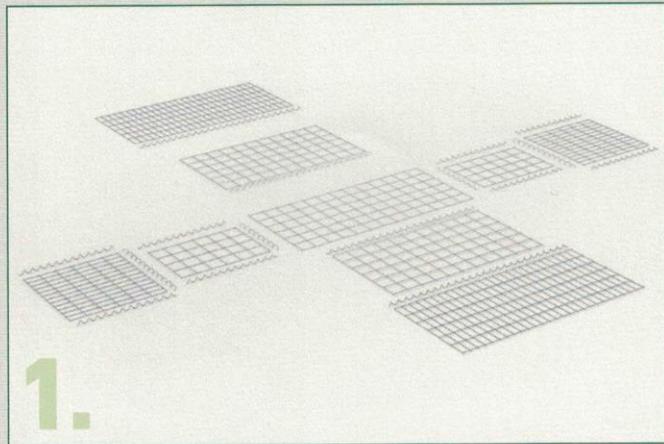

ABSTANDHALTER UND VERFÜLLUNG:

Füllmaterial **lagenweise** einbringen. Abstandhalter während des Füllens montieren (gleichmäßig über die Gitterfläche verteilt).

Die Beachtung der statischen Erfordernisse liegen in der Verantwortung des Ausführenden.
Alle Angaben ohne Gewähr – Änderungen vorbehalten.