


Vlasnički priručnik i upute za montažu

IY01-CR

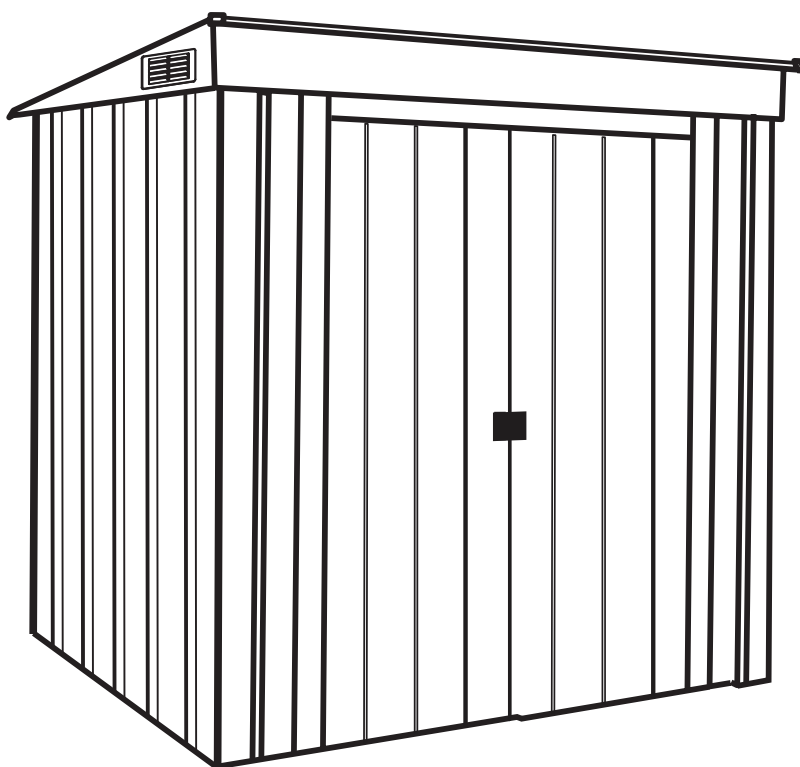

Br. modela RPT84ONEU ☐
RPT84FGEU ☐



729971019

Skladišni prostor: 28 Sq. Ft. 172 Cu. Ft.
2,6 m² 4,9 m³



OPREZ: NEKI DIJELOVI IMAJU OŠTRE RUBOVE. POTREBAN JE OPREZ PRI RUKOVANJU RAZLIČITIM KOMADIMA KAKO BI SE IZBJEGLE NESREĆE. RADI SIGURNOSTI PROČITAJTE INFORMACIJE O SIGURNOSTI KOJE STE DOBILI S PRIRUČNIKOM PRIJE POČETKA IZGRADNJE. NOSITE RUKAVICE KADA RUKUJETE METALNIM DIJELOVIMA.

DIMENZIJE ZGRADE * Veličina je zaokružena na najbližu stopu

*Približno Dimenzija	Temeljna ploča Dimenzija	Vanjske dimenzije (od ruba do ruba krova)			Unutarnje dimenzije (od zida do zida)			Vrata Otvor	
		Širina	Dubina	Visina	Širina	Dubina	Visina	Širina	Visina
8' x 4'	97 1/2" x 45 1/4"	100"	47"	77"	94 3/4"	42 1/2"	75 13/16"	43 1/2"	69 1/4"
2,4 m x 1,2 m	247,7 cm x 114,9 cm	254,0 cm	119,4 cm	195,6 cm	240,7 cm	108,0 cm	192,6 cm	110,5 cm	175,9 cm

PRIJE NEGO ŠTO POČNETE....

HS02a-CR

Vlasnički priručnik

Prije početka gradnje provjerite lokalne građevinske propise u vezi s temeljima, lokacijom i drugim zahtjevima. S razumijevanjem pročitajte vlasnički priručnik.

Važne informacije i korisni savjeti olakšat će izgradnju i učiniti ju ugodnijom.

Upute za montažu: Upute se isporučuju s ovim priručnikom i sadržavaju sve odgovarajuće informacije za vaš model zgrade. Pregledajte sve upute prije početka i za vrijeme gradnje, pažljivo slijedite korake kako bi ishod bio uspješan.

Izrada poda i ukotvljivanje: Zgrada za odlaganje mora se ukotviti kako ju ne bi oštetio vjetar. Za izgradnju kvadratne i nivelirane zgrade potrebna je temeljna ploča. Materijali za ukotvljivanje i temeljnu ploču ne isporučuju se uz zgradu. Upute za montažu pružaju informacije o nekoliko metoda koje se najčešće upotrebljavaju za učvršćenje i niveliranje zgrade za odlaganje.

Dijelovi i Popis dijelova: Provjerite imate li sve potrebne dijelove za zgradu.

- Svi brojevi dijela nalaze se na dijelovima. Svi ti brojevi (ispred -) moraju se slagati s brojevima na stranici Popis dijelova.

- Ako utvrdite da neki dio nedostaje, uvrstite broj modela zgrade i obratite se na:

Kupci u Njemačkoj i Hrvatskoj –

Obratite se na 50NRTH GmbH

50NRTH GmbH

Straßburgstrasse 14-16

54516 Wittlich / Germany

service@50NRTH.com

+49 (0) 6571 - 95117-0

- Razdvajajte sadržaj pakiranja po brojevima dijela prilikom pregleda popisa dijelova. Prvih nekoliko koraka prikazuju kako obuhvatiti više srodnih dijelova radi izvođenja izrade većih podsklopova kojiće se upotrijebiti kasnije.


- Upoznajte se sa spojnim i drugom opremom radi lakšeg korištenja tijekom izgradnje. Oni su zapakirani u kutiji. Zapamtite da se isporučuje više spojnih dijelova kako bi vam bilo zgodnije.

PLANIRAJTE....

Pratite vrijeme: Pazite da vrijeme na dan montaže zgrade bude suho i hladno. Ne pokušavajte montirati zgradu po vjetrovitom vremenu. Budite pažljivi na mokrom i blatnjavom terenu.

Timski rad: Kad god je moguće, montažu zgrade treba zajednički obavljati dvoje ili više ljudi. Jedna osoba može pozicionirati dijelove i ploče, a druga može pripremati spojne elemente i alat.

Alati i materijal: Za izgradnju zgrade bit će vam potrebni osnovni alati i materijali. Odaberite način ukotvljivanja i vrstu platforme koju želite koristiti kako biste mogli oblikovati kompletan popis potrebnog materijala.

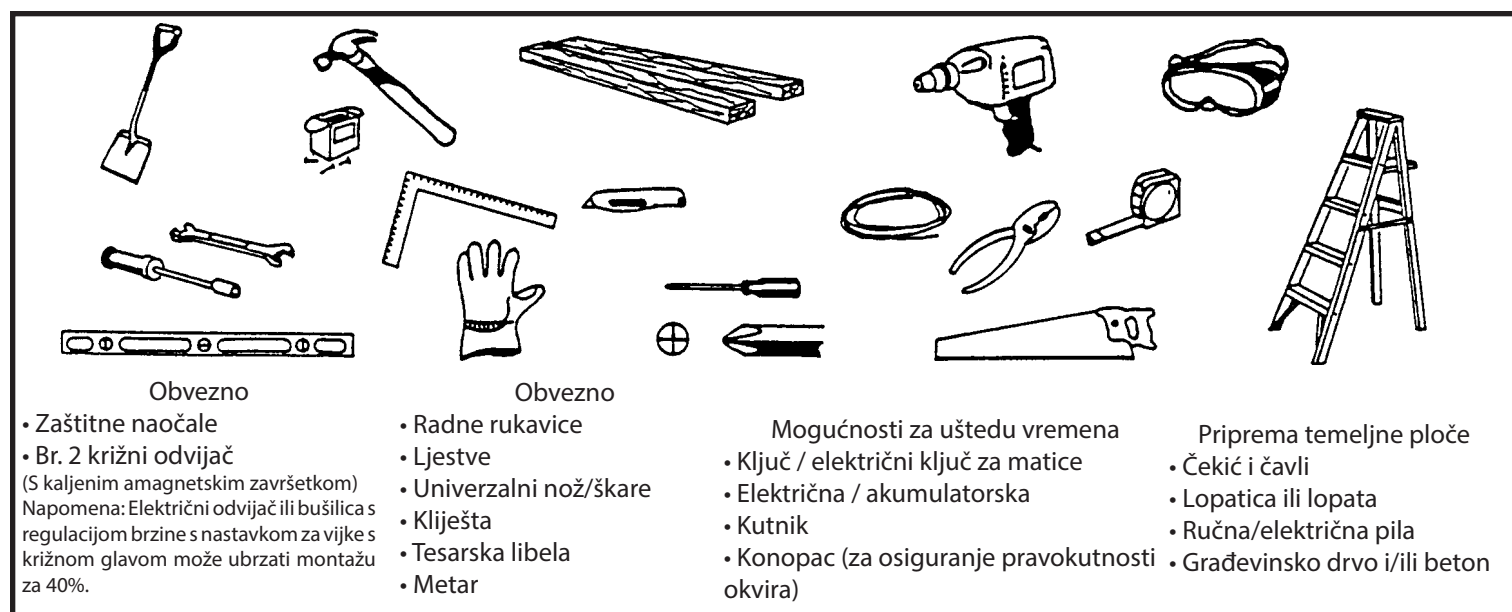

Odabir i priprema gradilišta: Prije montaže trebate odlučiti gdje će biti lokacija zgrade. Najbolja lokacija je mjesto s ravnom površinom i dobrom drenažom.

•Ostavite dovoljno prostora radi lakšeg postavljanja dijelova za vrijeme montaže na svoje mjesto. Ostavite dovoljno mjesta na ulaznim vratima za njihovo potpuno otvaranje i dovoljno mjesta oko zgrade za pričvršćenje vijaka za ploče s vanjske strane.


•Prije nog što počnete s prvim koracima u montaži dijelova, morate izgraditi temeljnu ploču i upotrijebiti sustav za ukotvljivanje.

SIGURNOST NA PRVOM MJESTU....

XA04-CR

Važno je da se za vrijeme izgradnje zgrade držite sigurnosnih mjera opreza.


•Morate biti oprezni pri rukovanju različitim dijelovima zgrade, jer neki dijelovi imaju oštre rubove. Nosite zaštitne rukavice, zaštitne naočale i dugačke rukave kada montirate ili održavate zgradu.

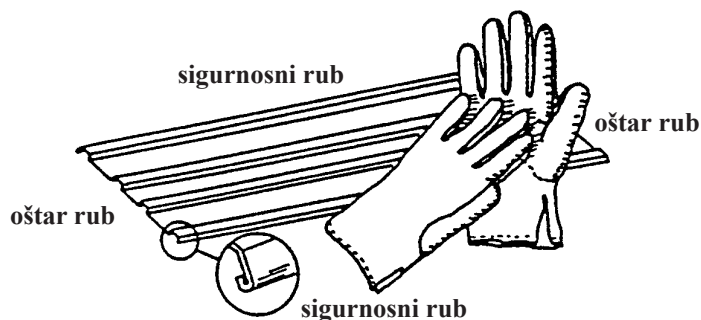


•Udaljite djecu i kućne životinje od mjesta rada kako vam ne bi odvlačali pozornost i da ne dođe do nezgoda.




•Ne oslanjajte se punom tjelesnom težinom na krov zgrade. Kada upotrebljavate ljestve, pazite da budu do kraja otvorene i da se nalaze na ravnom terenu.

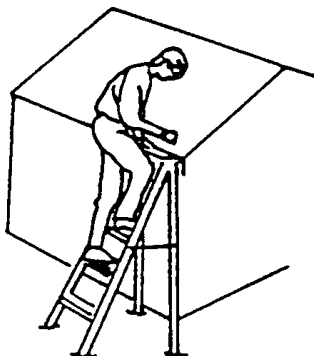


•Budete oprezni prilikom upotrebe alata koji se upotrebljava u montaži zgrade. Upoznajte se s radom električnog alata.

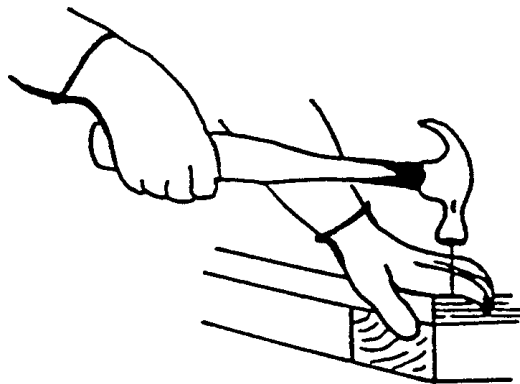

•Nemojte montirati zgradu ako neki dijelovi nedostaju, jer ako zgradu ostavite djelomično montiranom, slab vjetar mogao bi ju ozbiljno oštetiti.

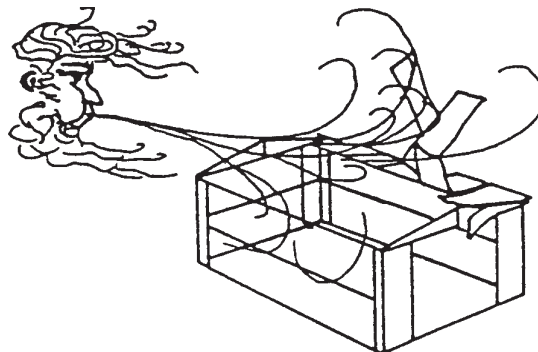

•Nemojte montirati zgradu po vjetrovitom vremenu, jer se velike ploče ponašaju poput jedra i vjetar bi ih mogao bacati okolo i time otežati montažu.

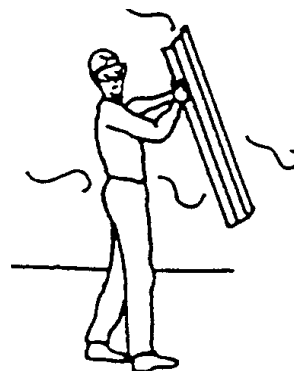

BRIGA I ODRŽAVANJE....

Površinska zaštita: Kako bi površinska zaštita duže trajala, s vremena na vrijeme očistite i voskom premažite vanjske površine. Popravite ogrebotine čim ih primijetite. Odmah očistite područje žičanom četkom; operite ga i nanosite boju za popravak prema preporukama proizvođača.

Krov: S krova odstranite lišće i snijeg s pomoću metle s mekim čekinjama i dugačkom drškom. Velike količine snijega na krovu mogu oštetiti zgradu i učiniti ju nesigurnom za ulazak.

Vrata: Tračnice vrata održavajte čistima i bez otpada koji može onemogućiti njihovo sigurno klizanje. Jednom godišnje podmažite tračnicu vrata sredstvom za sjaj namještaja ili silikon-skim sprejom. Vrata trebaju biti zatvorena i zaključana kako vjetar ne bi uzrokovao štetu.

Spojni materijal: Koristite sve podloške koje ste dobili radi zaštite od prodora atmosferskih padalina i radi zaštite metala od ogrebotina koje nanose vijci. Redovito provjeravajte da na zgradi nema otpuštenih vijaka, matica itd i po potrebi ih pritegnite.

Vlaga: Plastična folija (parna brana) ispod cijele podne površine s dobrom ventilacijom će smanjiti kondenzaciju.

Drugi savjeti....

- Sapunom i vodom operite tintom ispisane brojeve dijela na pločama s premazom.
- Silikonsko brtvilo može se upotrijebiti za vodonepropusno brtvljenje cijele zgrade.

U zgradi nemojte čuvati kemikalije za bazene za plivanje. Zapaljive i korozivne tvari moraju se čuvati u zrakonepropusnim odobrenim spremnicima.

Sačuvajte Ovaj Vlasnički Priručnik I Upute Za Montažu Radi Budućih Potreba.

Temeljna ploča

IY06-CR

Temelj zgrade

MOGUĆNOST 1: Neposredno na tlu (zemlja)

Zgradu montirajte neposredno na ravnom tlu (trava, zemlja, kamen, pijesak itd.).

MOGUĆNOST 2: Drvena platforma

Ako se odlučite za gradnju vlastite temeljne ploče, pazite da odaberete prikladne materijale.

Za temeljnu ploču preporučuju se sljedeći materijali:

2 x 4 (38 mm x 89 mm) Prešano obrađeno građevinsko drvo

5/8" (15,5 mm) 4 x 8 (1220 mm x 2440 mm) Šperploča za vanjsku upotrebu **NAPOMENA:** Prešano obrađeno građevinsko drvo ne smije se upotrebljavati na mjestu gdje će biti u kontaktu sa zgradom za odlaganje. Svojstva prešanog obrađenog građevinskog drveta uzrokovat će ubranu koroziju.

Ako prešano obrađeno građevinsko drvo dođe u kontakt sa zgradom za odlaganje, jamstvo više neće vrijediti.

galvanizirani čavli 10 i 4 penny Betonski blokovi (opcija)


Platforma mora biti ravna i nivelirana (bez neravnina, valovitosti itd.) kako bi mogla biti dobra podloga za zgradu. Potrebni materijali mogu se nabaviti u lokalnoj trgovini građevinskim drvetom.

Izgradite temeljnu ploču na temelju uputa i nacрта.

Izradite okvir (upotrijebite galvanizirane čavle 10 penny)

Odmjerite dijelove od 16"/24" (40,6 cm/61,0 cm) za izradu unutarnjeg okvira (pogledajte nacrt)

Pričvrstite šperploču na okvir (upotrijebite galvanizirane čavle 4 penny)

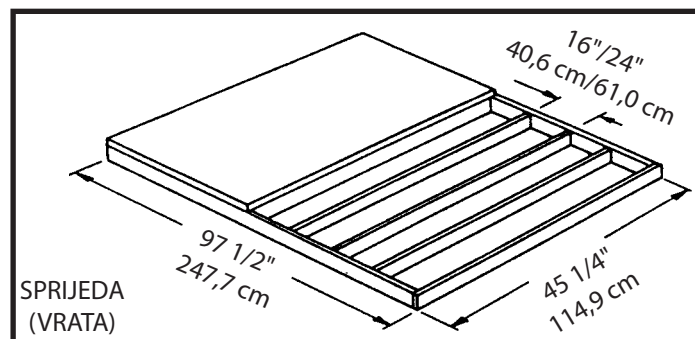

Napomena: Platforma/ploča mora biti šira za 9/16" (1,4 cm) od podnog okvira na sve četiri strane. Zalijte tih 9/16" (1,4 cm) drveta cementom za glazure (nije isporučen) ili ukosite tih 9/16" (1,4 cm) betona prilikom lijevanja radi dobrog odvoda vode.

MOGUĆNOST 3: Betonska ploča

Ploča mora biti debela najmanje 4" (10,2 cm). Mora biti nivelirana i ravna kako bi mogla biti dobra podloga za zgradu.

Za podlogu se preporučuju sljedeći materijali.

1 x 4 (19 mm x 89 mm) (uklonit će se kada se beton stvrdne)

Beton Plastična folija debljine 6 mila

Za propisanu čvrstoću betona preporučujemo mješavinu u sljedećem omjeru:

1 dio cementa 3 dijela šljunka veličine graška

2 1/2 dijela čistog pijeska

Pripremite mjesto/izgradite temeljnu ploču


1. U zemlji iskopajte kvadratnu rupu dubine 6" (15,2 cm) (uklonite travu).

2. Kvadratnu rupu napunite do 4" (10,2 cm) šljunkom i čvrsto ga nabijte.

3. Šljunak prekrijte plastičnom folijom debljine 6 mila.

4. Izradite drveni okvir s četiri daske 1x4 (19 mm x 89 mm) od građevinskog drveta.

5. Izlijte beton i napunite rupu i okvir tako da ukupna debljina betona bude 4" (10,2 cm). Pazite da površina bude ravna.

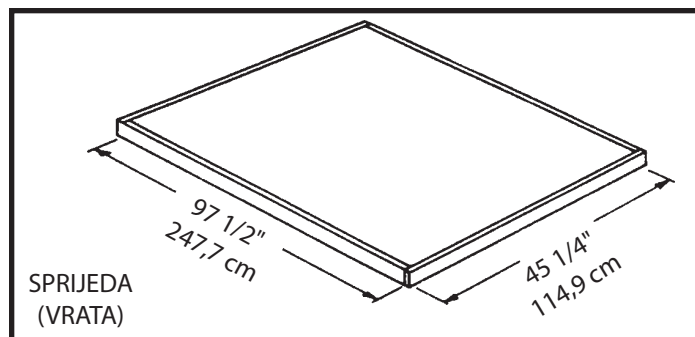

Napomena: Dimenzije gotove ploče kada se ukloni drvo.

Ukotvljivanje


Ukotvljivanje zgrade na tlo

Važno je da se nakon podizanja zgrade ukotvi cijeli podni okvir.

U nastavku se nalaze preporučeni načini ukotvljivanja.

Ukotvljivanje u drvo/stup:

Upotrijebite vijke za drvo 1/4" (6 mm). Otvori promjera 1/4" (6 mm) u okvirima služe za propisno ukotvljivanje.

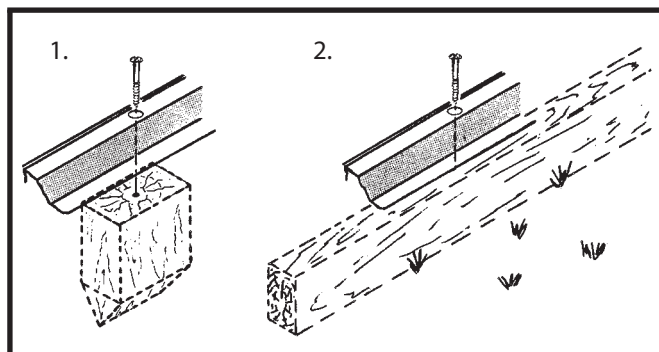


Ukotvljivanje u beton:

1. Za ploču od izlivenog betona, temelj ili blokove za opločnike.

Upotrijebite vijke za drvo 1/4" x 2" (6 mm x 51 mm).

2. Za ukotvljivanje u betonu stupa koji je izliven nakon podizanja zgrade: Upotrijebite vijke za drvo 1/4" x 6" (6 mm x 152 mm).

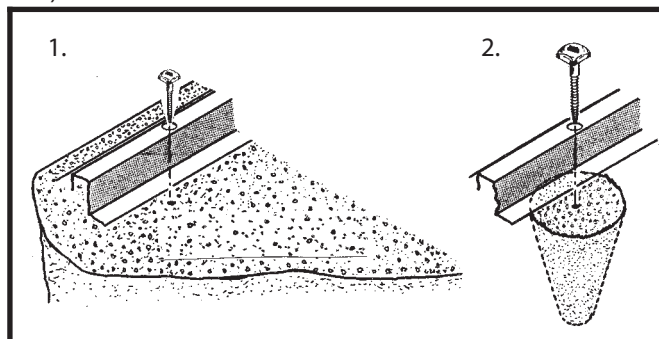

Spojni materijal

IY08-CR

Izvadite vijke iz vrećice
i sačuvajte ih za zadnji korak



65103
#8-32 Šesterokutna matica (62)




65900A
#10Bx1/2" (13 mm)
Crni vijak (8)
(zapakiran s vijcima)




65923
#8-32x3/8" (10 mm)
Svornjak (62)



65004
#8Ax5/16" (8 mm)
Vijak (262)



66045
Kvaka (2)




66646
Podložka (235)
(6 lista po 40)




65109
#8-32 Slijeva Matica (6)
(zapakiran s vijcima)




66775
Utikač (2)
(zapakiran s vijcima)

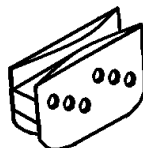


66769
Klizač vrata (4)




66382
Donja vodilica vrata (4)

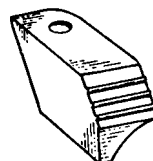


66183
Poklopac obloge krova
(2 desna i 2 lijeva)



8397
Kutni držač (4)

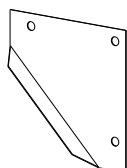

6481
Umetak (2)

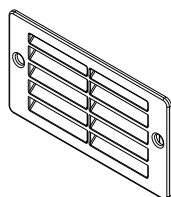

66847
Zabat s otvorima za
zrak (2)



11241
Traka umetka (2)


Popis dijelova

IY09-CR

Ključ za montažu #	Broj dijela	Opis dijela	Količina u pakiranju	Popis za provjeru
1	10566	Kut stražnjeg zida	2	
2	6617	Vodilica vrata	1	
3	10498	Horizontalni nosač vrata	4	
4	10573	Prednje zaglavlje	2	
5	10557	Krovnna ploča	3	
6	11198	Desni zabat	1	
7	80155	Lijevi zabat	1	
8	9316	Desni Krovna obloga	2	
9	10560	Desna krovna ploča	1	
10	80013	Lijeva krovna ploča	1	
11	10570	Krovna greda	2	
12	10564	Kutnik bočnog zida	2	
13	10545	Kanal bočnog zida	2	
14	80017	Lijevi Krovna obloga	2	
15	8941	Rampa	1	
16	10544	Bočni podni okvir	2	
17	10836	Zidna ploča	4	
18	6301	Vertikalni nosač vrata	2	
19	10484	Desna i lijeva vrata	2	
20	6155	Zidna ploča	2	
21	9371	Dovratnik	2	
22	9924	Kanal stražnjeg zida	2	
23	9377	Stražnji podni okvir	2	
24	9378	Vodilica vrata	2	
25	9379	Prednji podni okvir	2	
26	9383	Ploča prednjeg kutnika	2	
27	9387	Ploča stražnjeg kutnika	2	
28	67521	Rubna obloga	1	

Montaža prema ključu br.

IY10-CR

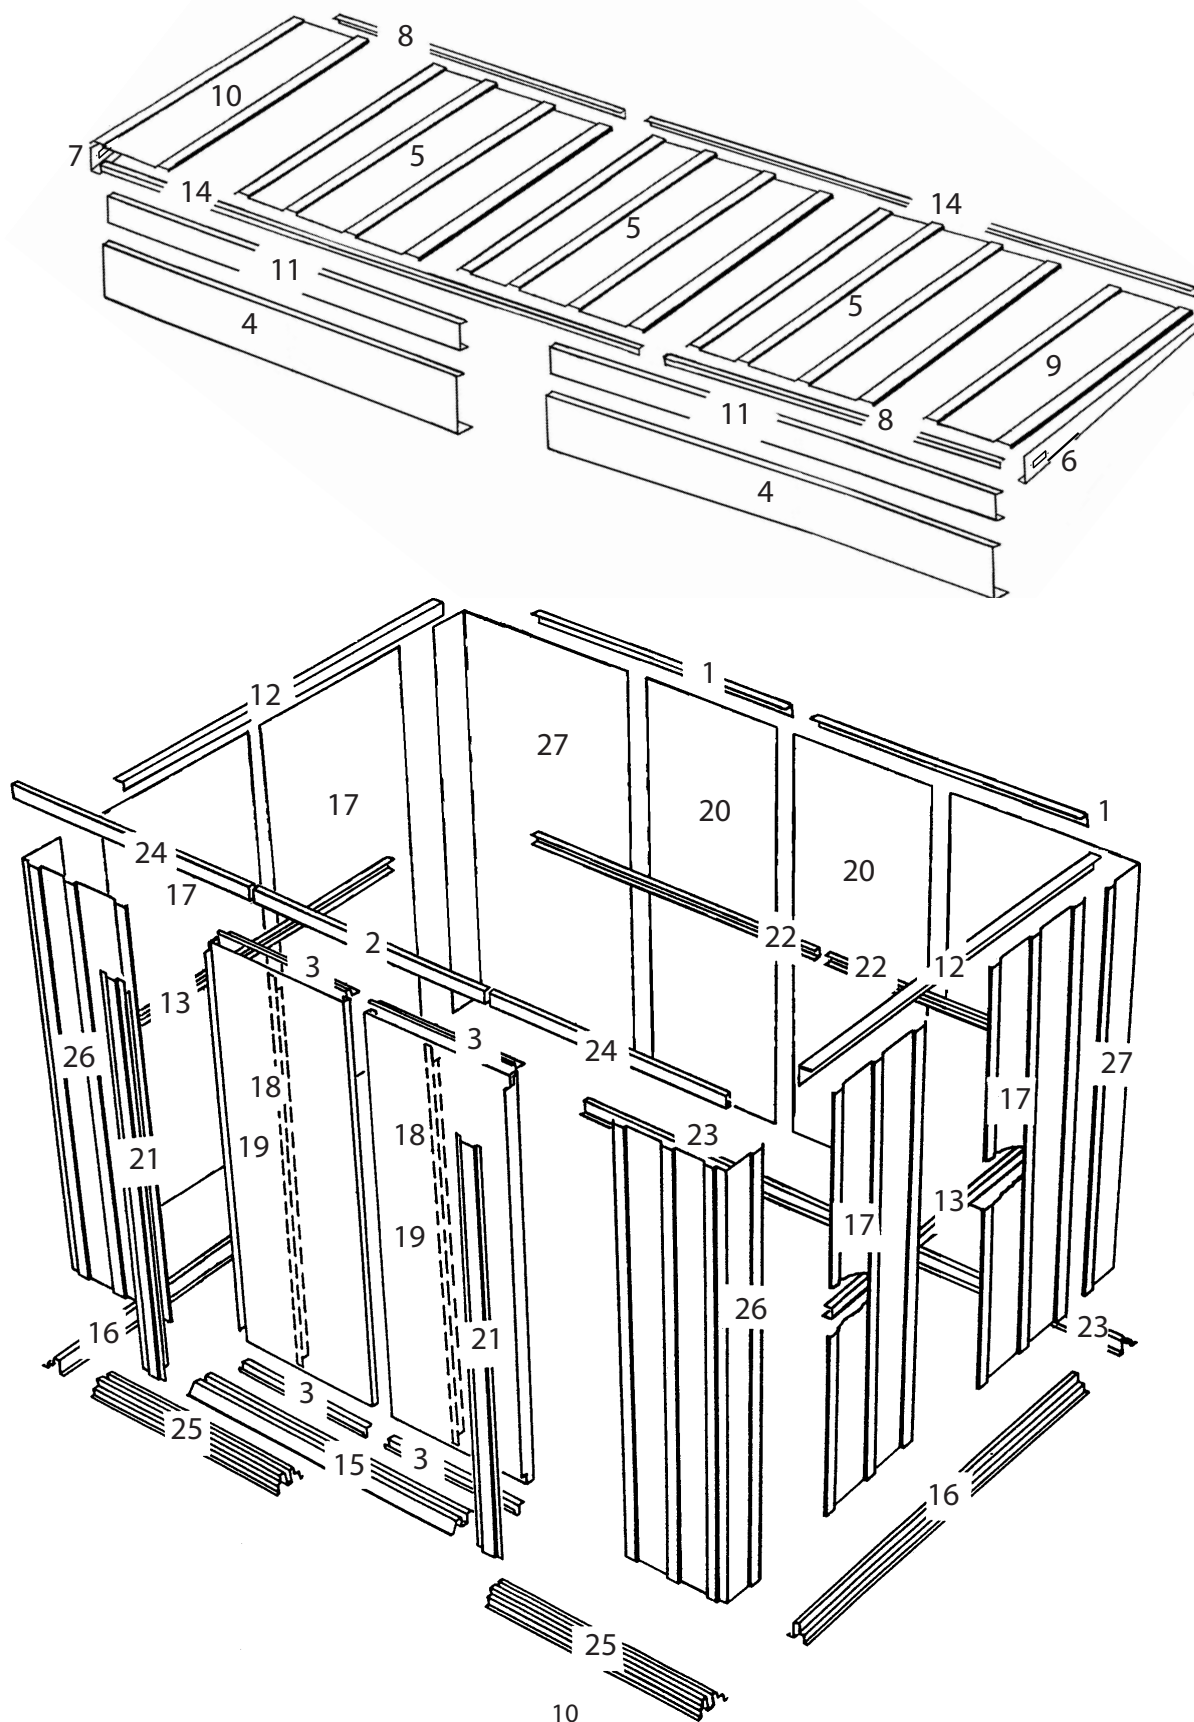


Korak 1

B14 ctr-CR



Potrebni dijelovi za Sklopovi podnog okvira

8941 Rampa (1)
9379 Prednji podni okvir (2)
9377 Stražnji podni okvir (2)

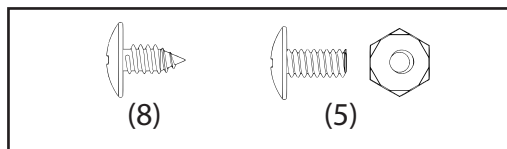


Prednji podni okvir izrađen je od tri dijela. Okvir stražnjeg podnog okvira sastoji se od dva komada. Otvori na tim dijelovima će se poravnati kada se dijelovi postave s propisanom veličinom preklapanja. Na slikama u nastavku prikazana je odgovarajuća ukupna dužina sprijeda i straga. Postupite na sljedeći način:


1 Postavite **prednje podne okvire** kako je prikazano. Poravnajte rampu tako da su otvori za drenažu okrenuti prema vani i da je rampa povrh dvaju prednjih podnih okvira. Spojite okvire tako da umetnete osam vijaka.

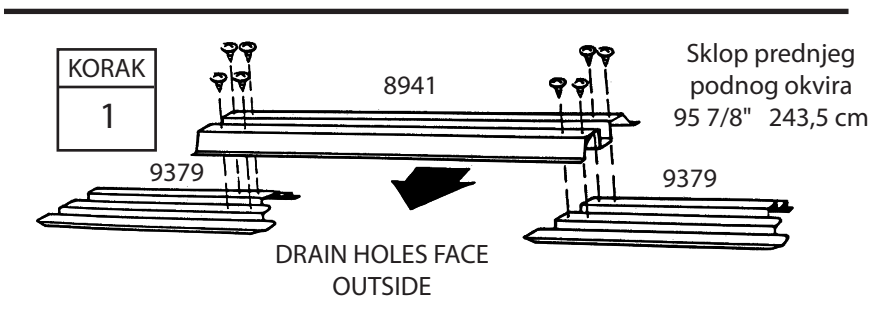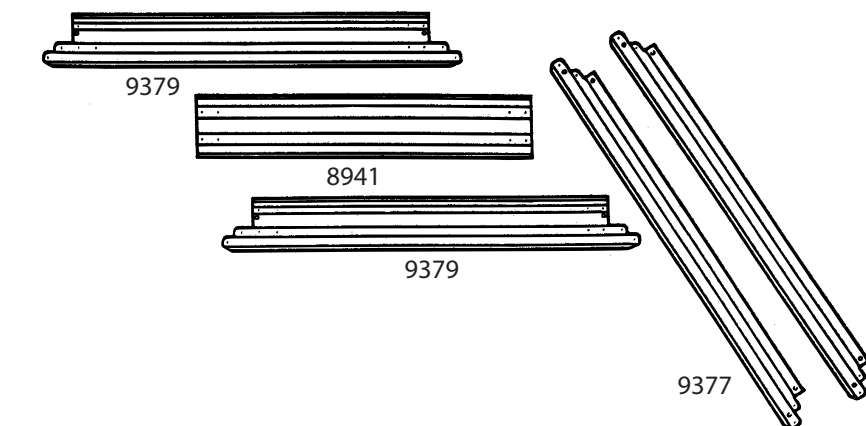

2 Preklopite **stražnje podne okvire** kako je prikazano. Otvori na tim dijelovima će se poravnati kada se dijelovi postave s propisanom veličinom preklapanja. Pogledajte ilustracije u nastavku za odgovarajuću ukupnu dužinu stražnjeg podnog okvira. Spojite okvire umetanjem pet vijaka u set okvira kako je prikazano.

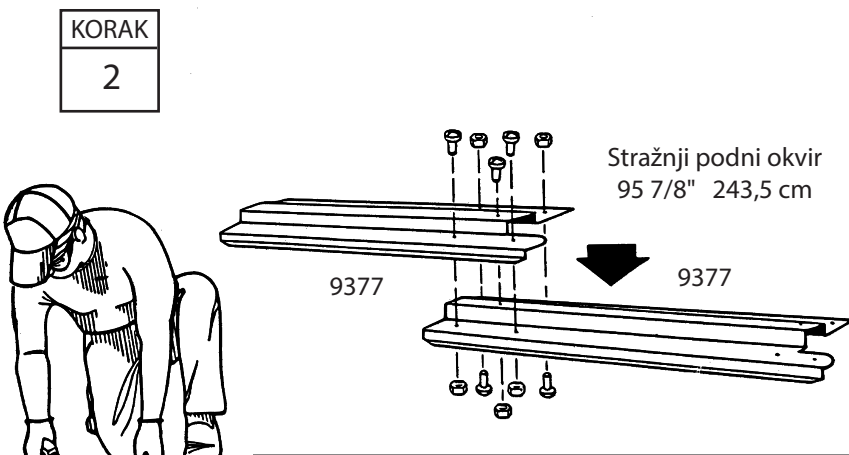

3 Dvapat provjerite dužinu svakoga i odložite te dijelove na stranu za kasniju upotrebu.

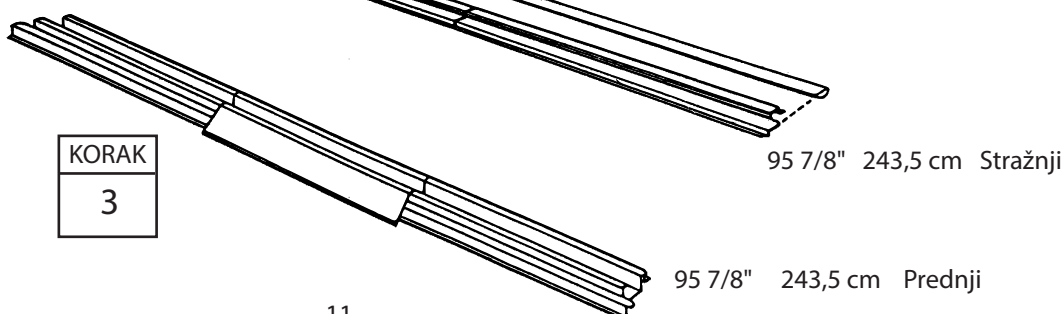


Korak 2

ABX15-CR

Potrebni dijelovi za Sklopovi okvira

10566 Kutnik stražnjeg zida (2)
9924 Kanal stražnjeg zida (2)







Dijelovi glavnog okvira ojačavaju zidove. Ti će se komadi poslije ugraditi u sredini i na gornjem rubu stražnjeg zida. Postupite na sljedeći način:

1 Preklopite komade **stražnjeg zidnog kanala** kako je prikazano na slici i ta dva dijela pričvrstite *jednim vijkom u središnjem otvoru* (pet rupa će se poravnati).

2 Preklopite komade **kutnika stražnjeg zida** kako je prikazano na slici i pričvrstite ih *jednim vijkom u središnjem otvoru*.

3 Dvaput provjerite dužinu svakoga i odložite te dijelove na stranu za kasniju upotrebu.

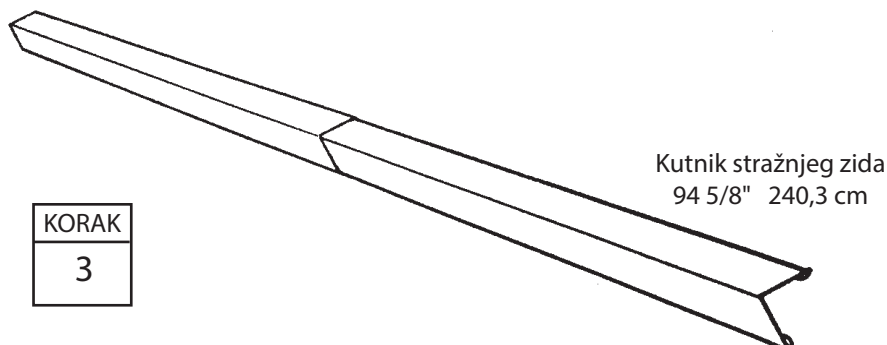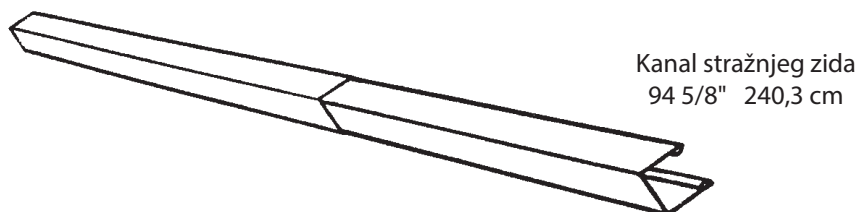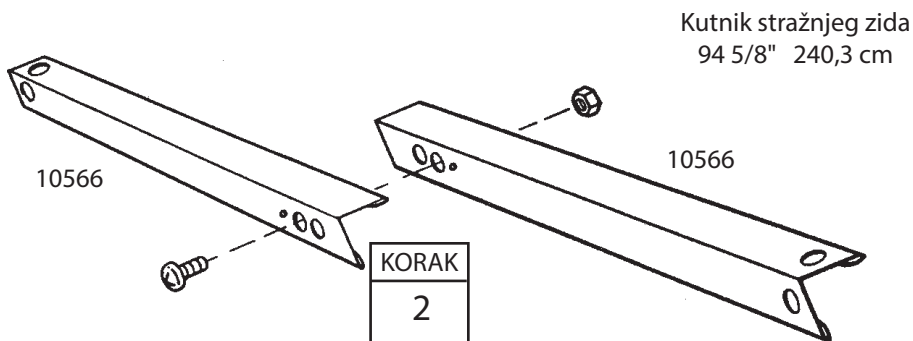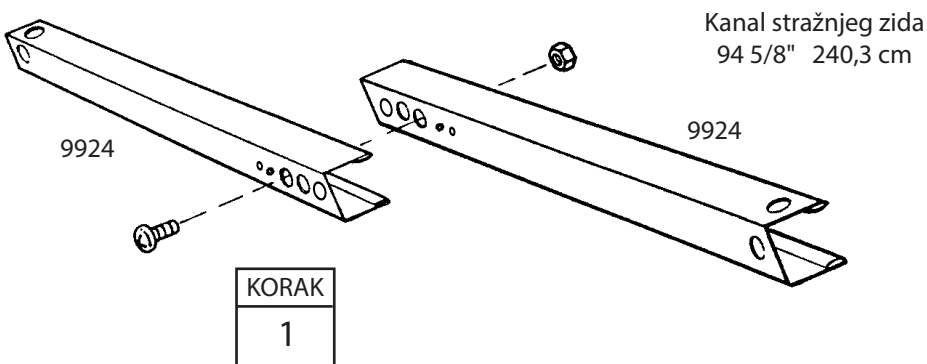


Korak 3

ABX16-CR

Potrebni dijelovi za Sklopovi krovne grede

10570 Krovna greda (2)



Krovne grede podupiru krovne ploče. Krovna greda sastoji se od dva dijela koji se preklapaju na sredini.


Savjet: Ovi dijelovi montiraju se pod djelovanjem sile pa ćete ih možda trebati snažno pritisnuti da bi se spojili.

1 Stavite kraj jedne krovne grede unutar druge krovne grede tako da se šest otvora poravna u svakom dijelu.

Još nemojte umetati vijke.

2 Pritegnite prešanu krovnu gredu s pomoću osam vijaka s maticom.


3 Provjerite dužinu i ostavite ovaj dio sa strane za kasniju upotrebu.

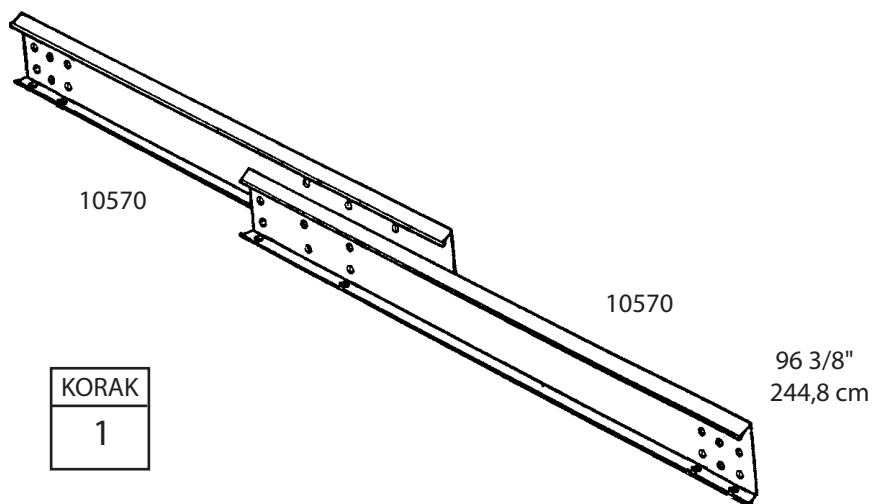

KORAK
1



KORAK
2

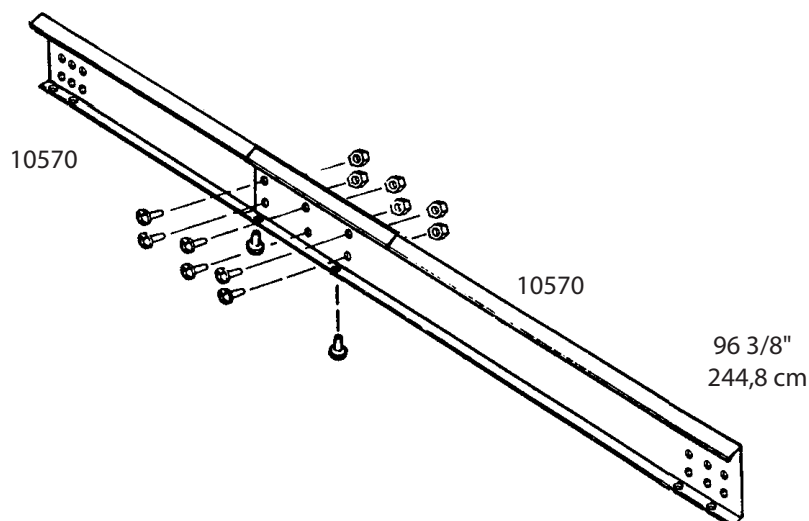


Korak 4

ABX17-CR

Potrebni dijelovi za Vodilica / nadvoj za vrata Sklop

6617 Spoj vodilice vrata (1)
9378 Vodilica vrata (2)
10573 Zaglavlje (2)

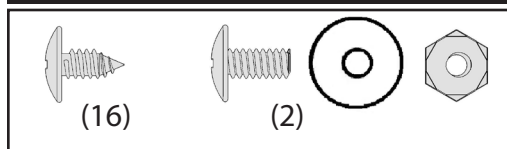

Sklop nosača/zaglavlja vrata podržv klizna vrt i ojačav prednji zid. Sastoji se od pet dijelova.

1 S pomoću spojnice vodilice za vrata, (obojena), spojite dijelove vodilice vrata (galvanizirano) od jednog do drugog kraja kao na prikazu.

2 Umetnite četiri vijka *samo s donje strane*.


3 S pomoću ovog sklopa vodilice za vrata, s malim otvorima s gornje strane, spojite dijelove **nadvoja**, kratki krak s gornje strane, s pomoću vijaka kao što je prikazano.

4 Pritegnite područje preklopa na nadvoju s pomoću 2 vijka i matice.

5 Postavite **klizače vrata** na noge, s kraja sklopa vodilice vrata kao što je prikazano na prikazu.


6 Odložite ovaj dio sa strane za kasniju uporabu.

NAPOMENA:
Spoj vodilice vrata (obojeni dio)

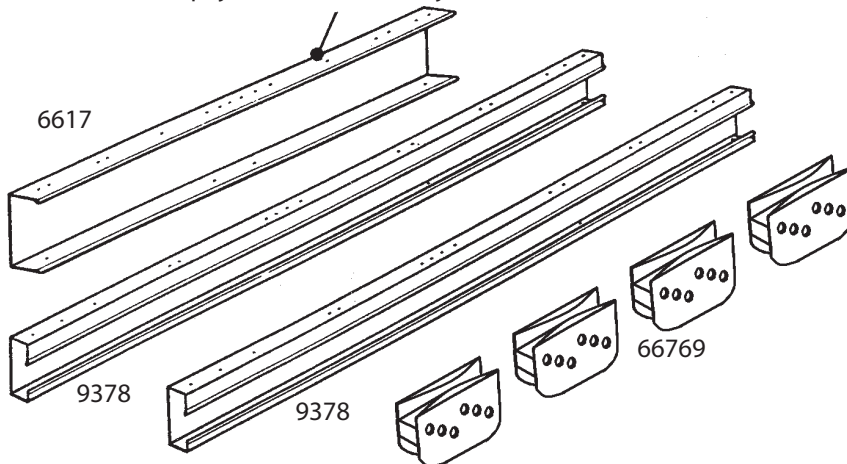

KORAK
1

KORAK
2

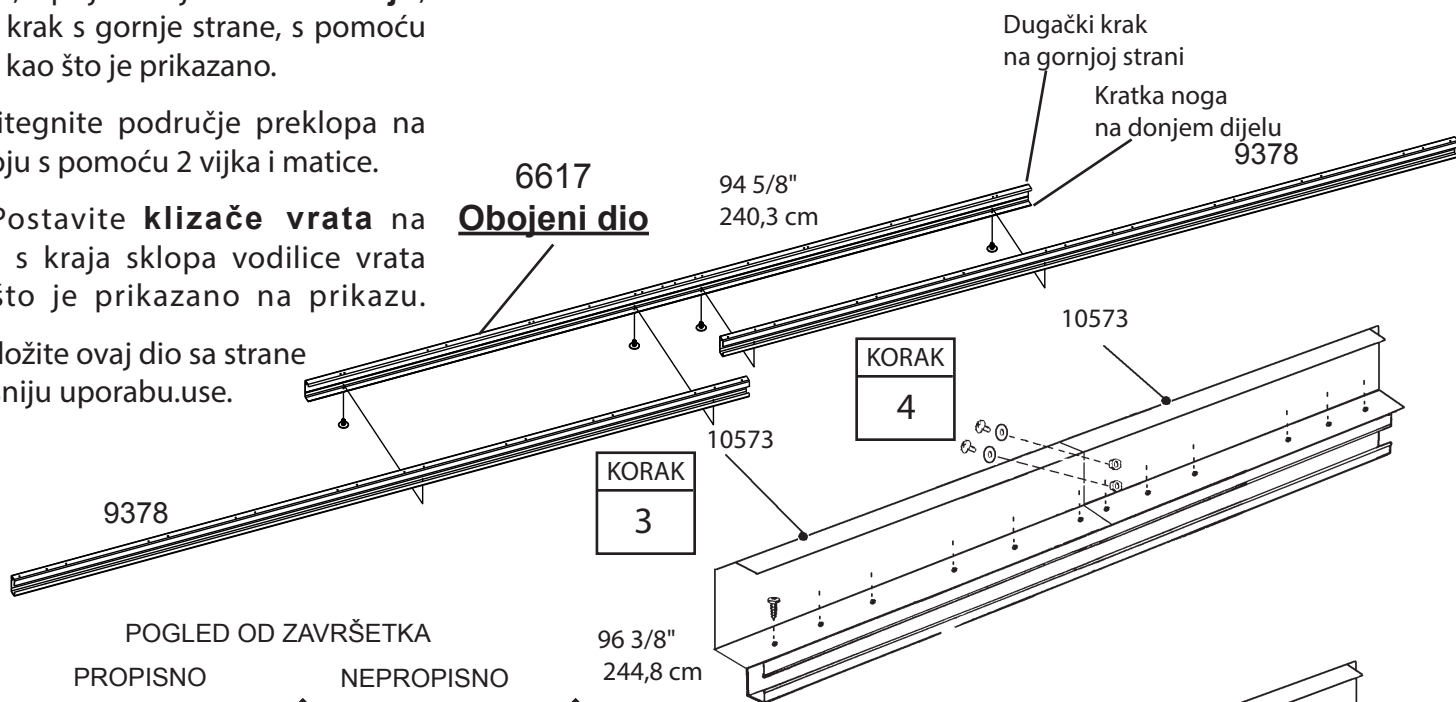

Korak 5

IY15-CR

Potrebni dijelovi za Podni okvir

Montaža prednjeg poda (1)
10544 Bočni okvir poda (2)
Montaža stražnjeg poda (1)
8397 Kutni držač (4)



(24)





(2)



1 Montirajte četiri kuta podnog okvira s pomoću dva vijka na svakom kutu kako je prikazano. Na prednje kutove pričvrstite vijke odozdo s maticama na vrhu.

2 Izmjerite dijagonalno podni okvir. Kada su mjere dijagonala jednake, podni okvir je pod pravim kutom.

KORAK
1

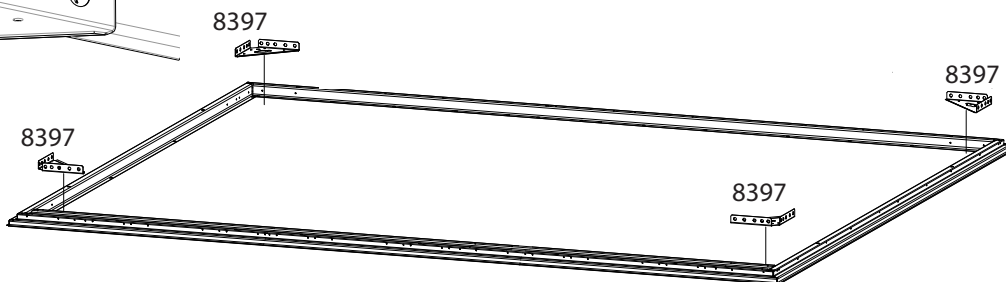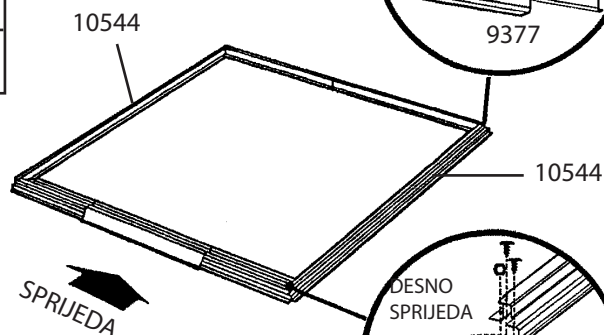


NAPOMENA

Ako upotrebljavate drvenu platformu ili betonsku ploču, u ovom trenutku ne pričvršćujte podne okvire na vašu bazu. Pričvrstit ćete građevinu nakon njezina podizanja.

Kada su mjere dijagonala jednake, podni okvir je pod pravim kutom.

KORAK
2

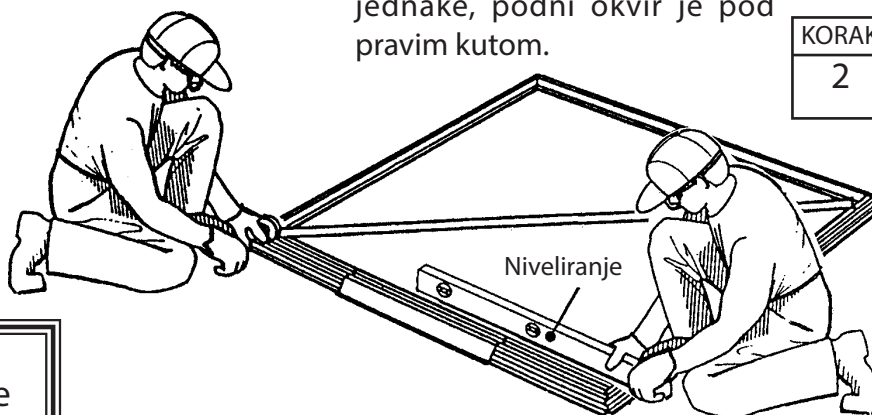


Podni okvir **mora biti pod pravim kutom i niveliran** se otvori neće poravnati.

Korak 6

IY16-CR

Potrebni dijelovi za Kutovi

9383 Prednja kutna ploča (2)
9387 Stražnja kutna ploča (2)



(14)

NAPOMENA

Za izgradnju ostatka zgrade potrebno je mnogo sati rada i više od jedne osobe. Nemojte nastavljati s radom dalje od ove točke ako nemate dovoljno vremena za dovršenje montaže istog dana. Djelomično montiranu zgradu može teško oštetiti i slab vjetar.

Svaki vijak i zavrtanj u zidu zahtijeva podlošku.



PROPISNO



NEPROPISNO

1 Postavite stražnje kutne ploče na stražnje kuteve kao što je prikazano. Najširi dio svake kutne ploče mora se postaviti duž stražnje strane zgrade. Pritegnite kutne ploče na okvir poda s pomoću četiri vijka.

2 Postavite prednje kutne ploče na kuteve podnog okvira kao što je prikazano. Najširi dio svake kutne ploče mora se nalaziti uz prednju stranu zgrade. Postojat će mali razmak između prednje kutne ploče i rampe. Pritegnite kutne ploče na okvir poda s pomoću tri vijka.


NAPOMENA

Pazite da ugradite propisnu ploču na svako mjesto kao na prikazu

3 Prije nastavka dobro provjerite brojeve dijelova zidnih ploča.


Podni okvir **mora biti pod pravim kutom i niveliran** ili se otvori neće poravnati.

KORAK
1

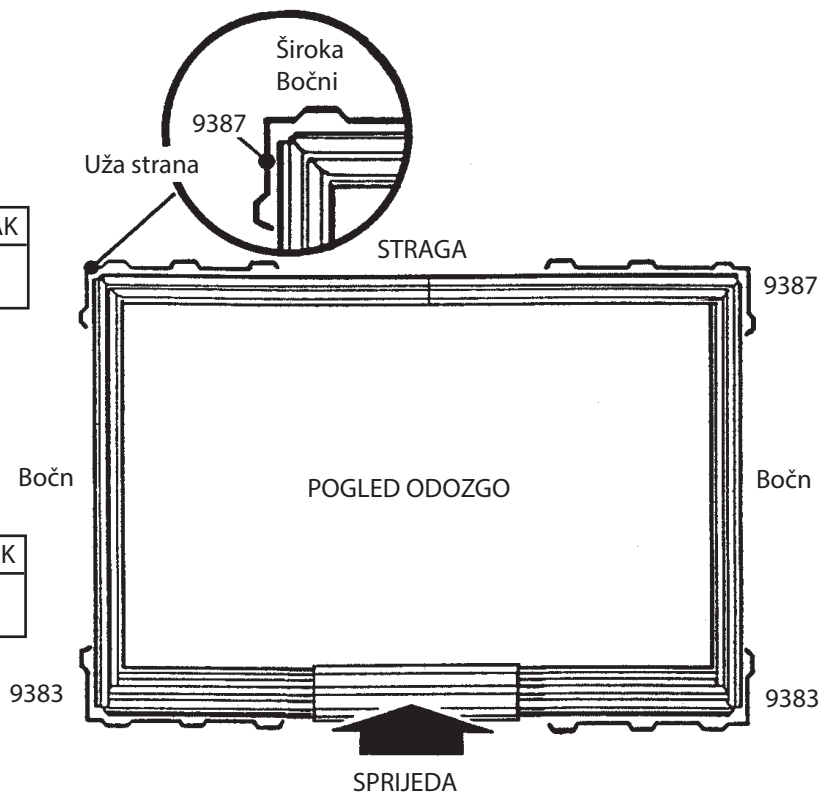

KORAK
2

KORAK
3

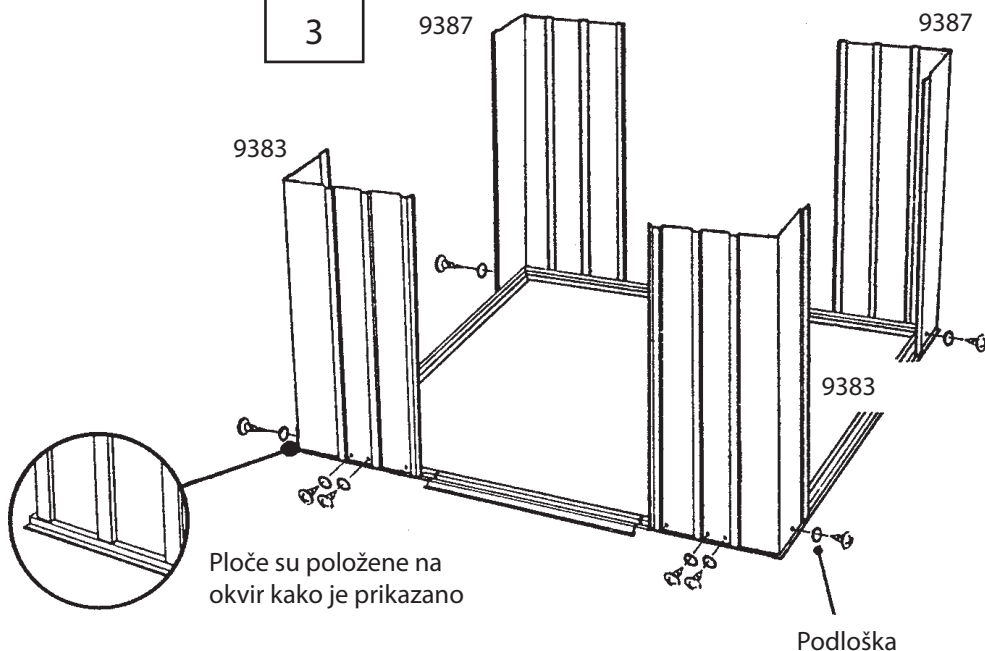


Korak 7

IY17-CR

Potrebni dijelovi za Okviri

Sklop kutnika stražnjeg zida (1)
Sklop kanala stražnjeg zida (1)
10545 Kanal bočnog zida (2)
10564 Kutnik bočnog zida (2)
Sklop nosača/zaglavlja vrata (1)

6481 Umetak (2)
11241 Traka umetka (2)
67521 Rubna obloga (1)

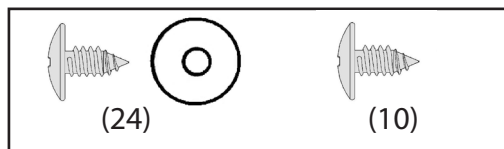

Glavni dijelovi okvira daju čvrstoću bočnim zidovima i stvaraju površinu za pričvršćivanje zabatnika koji podržavaju krov.

1 Pričvrstite kutnik stražnjeg zida preko gornjeg unutarnjeg dijela stražnjeg zida vijcima.

2 Pričvrstite kanal stražnjeg zida preko sredine stražnjeg zida vijcima.


NAPOMENA

Gornji dio kutnika bočnih zidova mora biti okrenut prema vanjskoj strani zgrade.

3 Pričvrstite kutnike bočnog zida na unutarnji vrh bočnih ploča koristeći se vijcima.

4 Pričvrstite bočne zidne kanale na sredini bočnih ploča koristeći se vijcima. Pričvrstite preklope u stražnjim uglovima s pomoću vijaka.

5 Pričvrstite sklop nosača/zaglavlja vrata na vrhu prednjih zidnih ploča koristeći vijke. Pogledajte sliku.

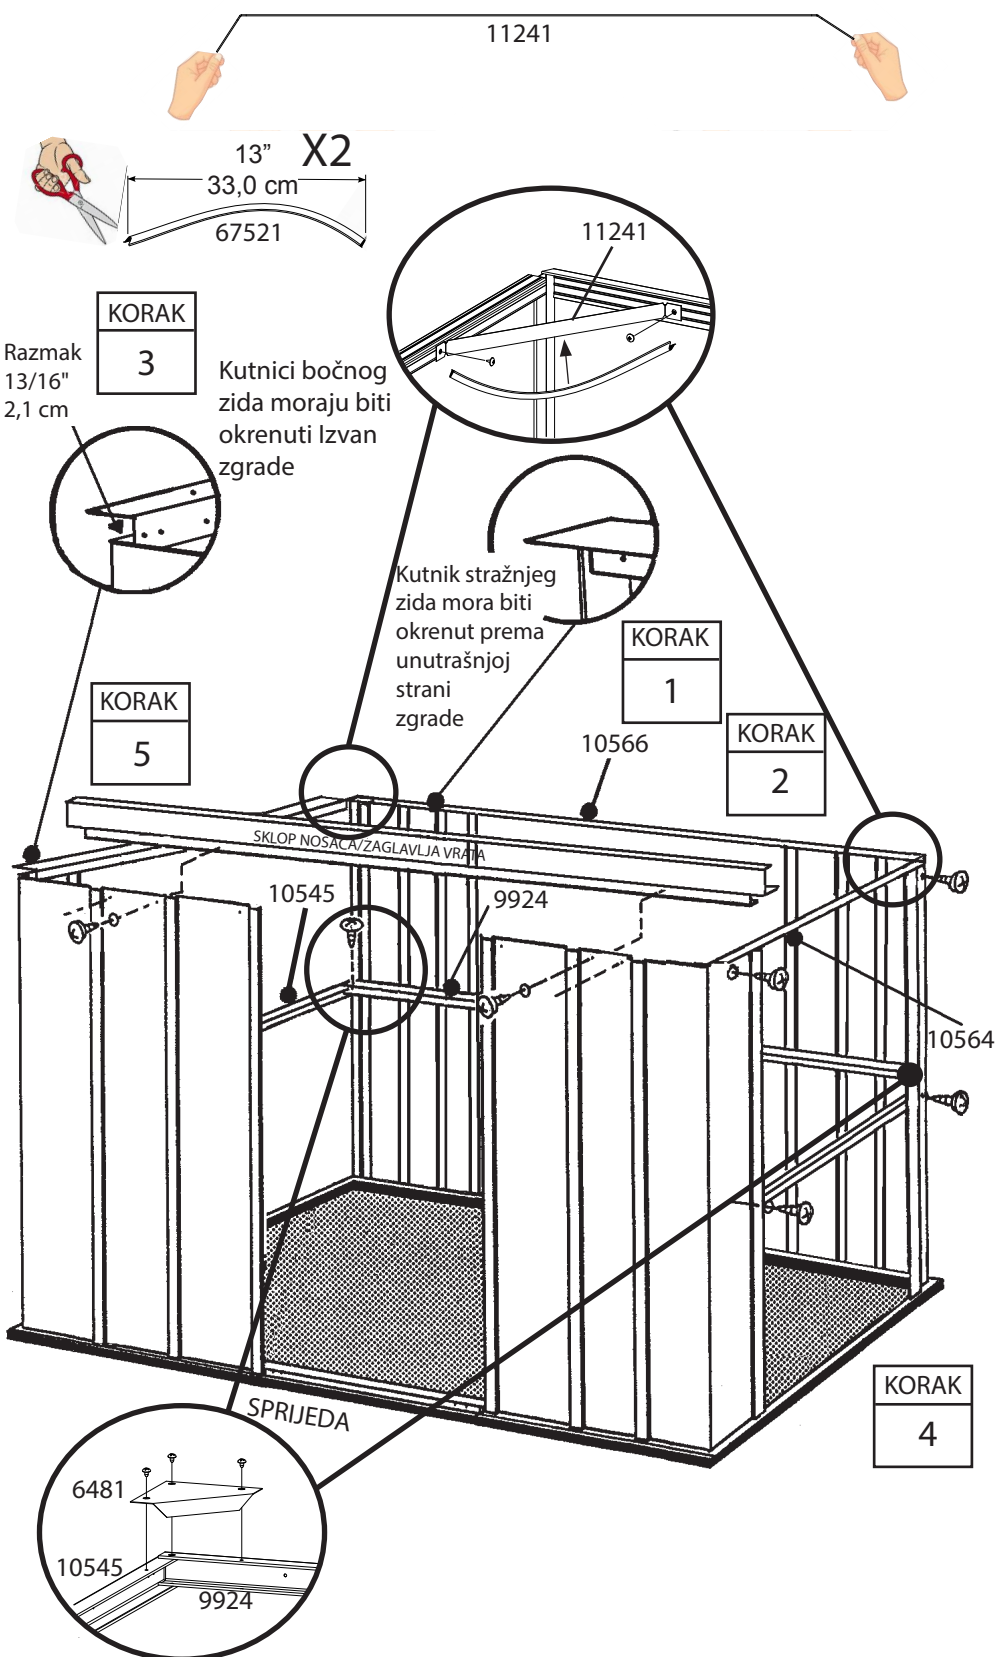


Korak 8

IY18-CR

Potrebni dijelovi za Zidne ploče

6155 Zidna ploča (2)
10836 Zidna ploča (4)

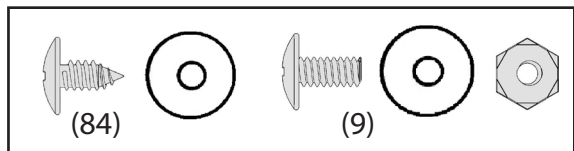


Zidne ploče dolaze u dvije širine. Svaka zidna ploča ima nabrano rebro s jedne strane. Nabrano rebro potrebno je postaviti ispod rebra ploče koja slijedi.


1 Pronađite sve zidne ploče i postavite ih sve duž zgrade.

2 Pobrinite se za to da na svim mjestima imate odgovarajuću ploču. Učinite to tako što ćete preklapati ploče i utvrditi podudaraju li se rupe s rupama u okviru.

KORAK	KORAK
1	2

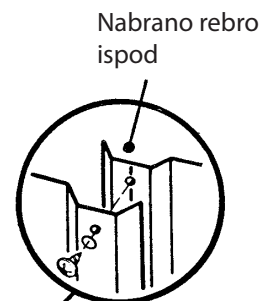

KORAK
3

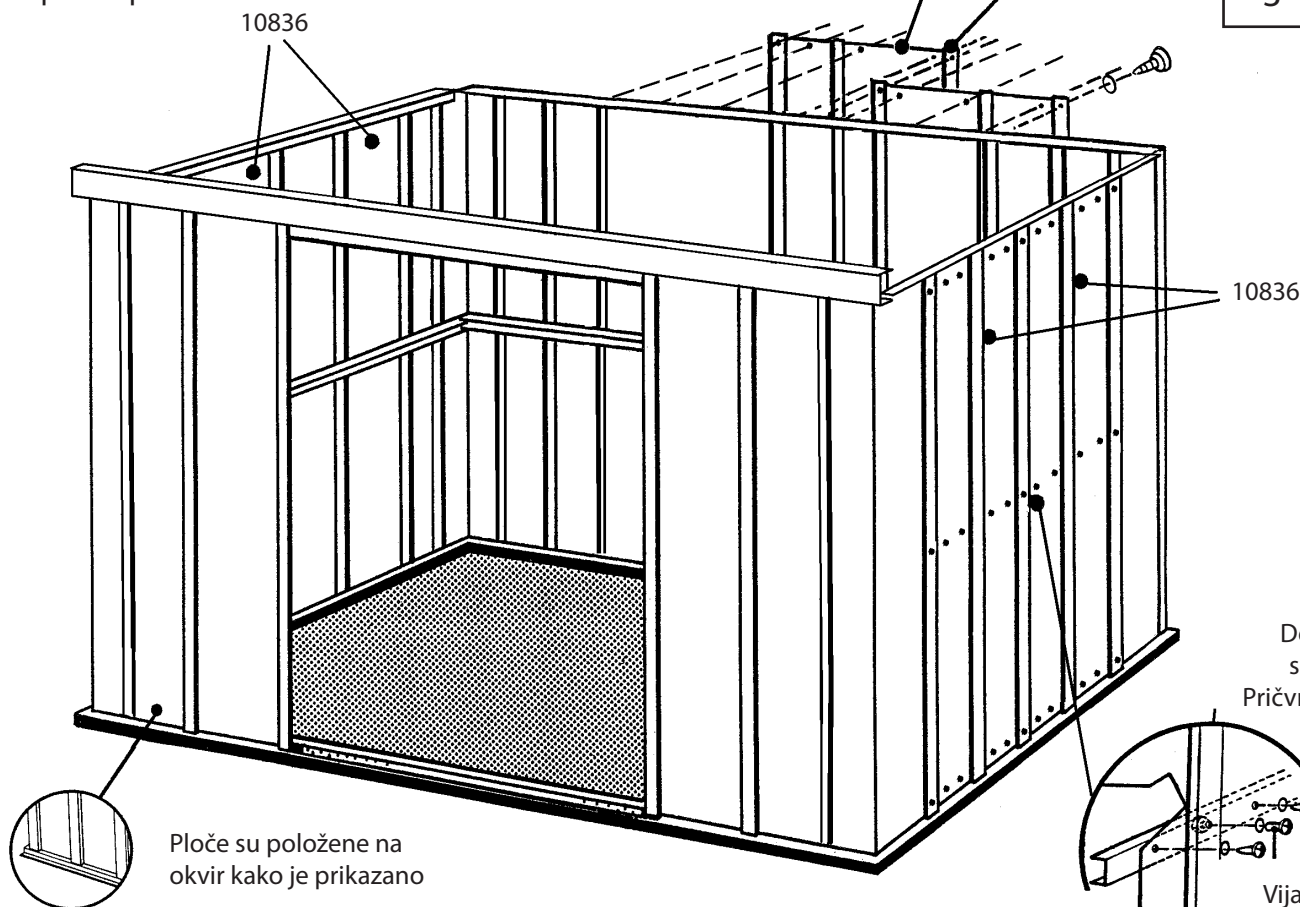

Detaljan prikaz
sredine ploče
Pričvršćeno vijkom na
zidni profil



KORAK
4


Vijak i matica
ne prolaze kroz
zidni kanal
na preklapanju

Korak 9

IY19-CR

Potrebni dijelovi za Dovratnik vrata

9371 Dovratnik vrata (2)

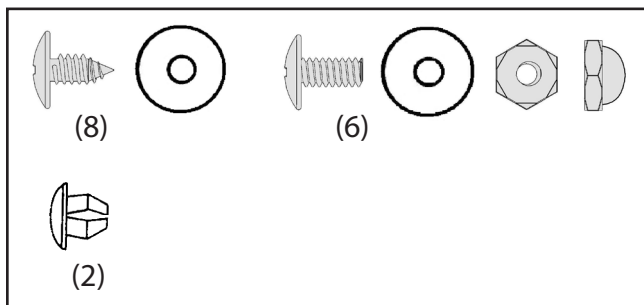


Dovratnici vrata ojačavaju otvor za vrata i čine privlačni ukras. Slijedite ove korake za oba dovratnika vrata.

1 Pričvrstite dovratnik vrata za prednju ploču s pomoću tri vijka, maticama i slijepim maticama, kako je prikazano. Gurnite **utikač** u otvor na sredini dovratnika, najbliže otvoru vrata.

2 S pomoću dva vijka pričvrstite vrh dovratnika vrata za vodilicu za vrata. Učinite jednako za donji dio na okviru.

Ponovite korake 1 i 2 za suprotni dovratnik vrata.

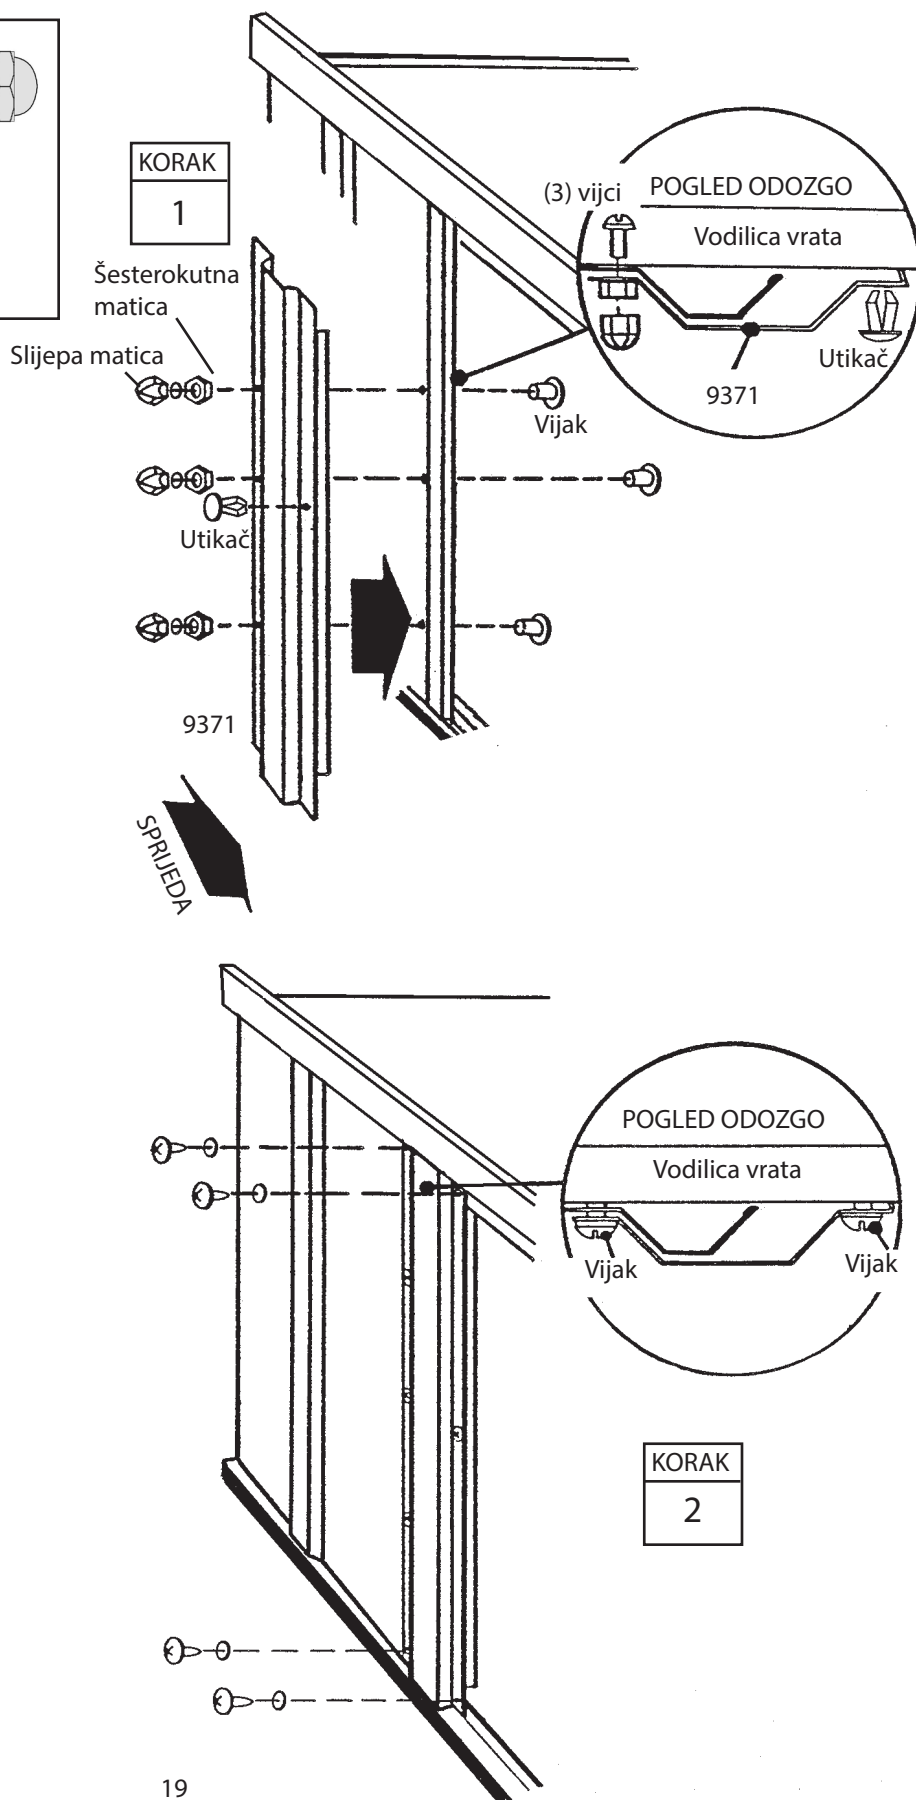


Korak 10


ABX23-CR

Potrebni dijelovi za Krovna greda

Krovna greda (1)



1 Dolje navedena dimenzija mjeri se od kraja kutnika do prednjeg dijela zgrade. Koristeći vijke, pričvrstite krovnu gredu s malim rupicama na vrhu na kutnik bočnog zida.

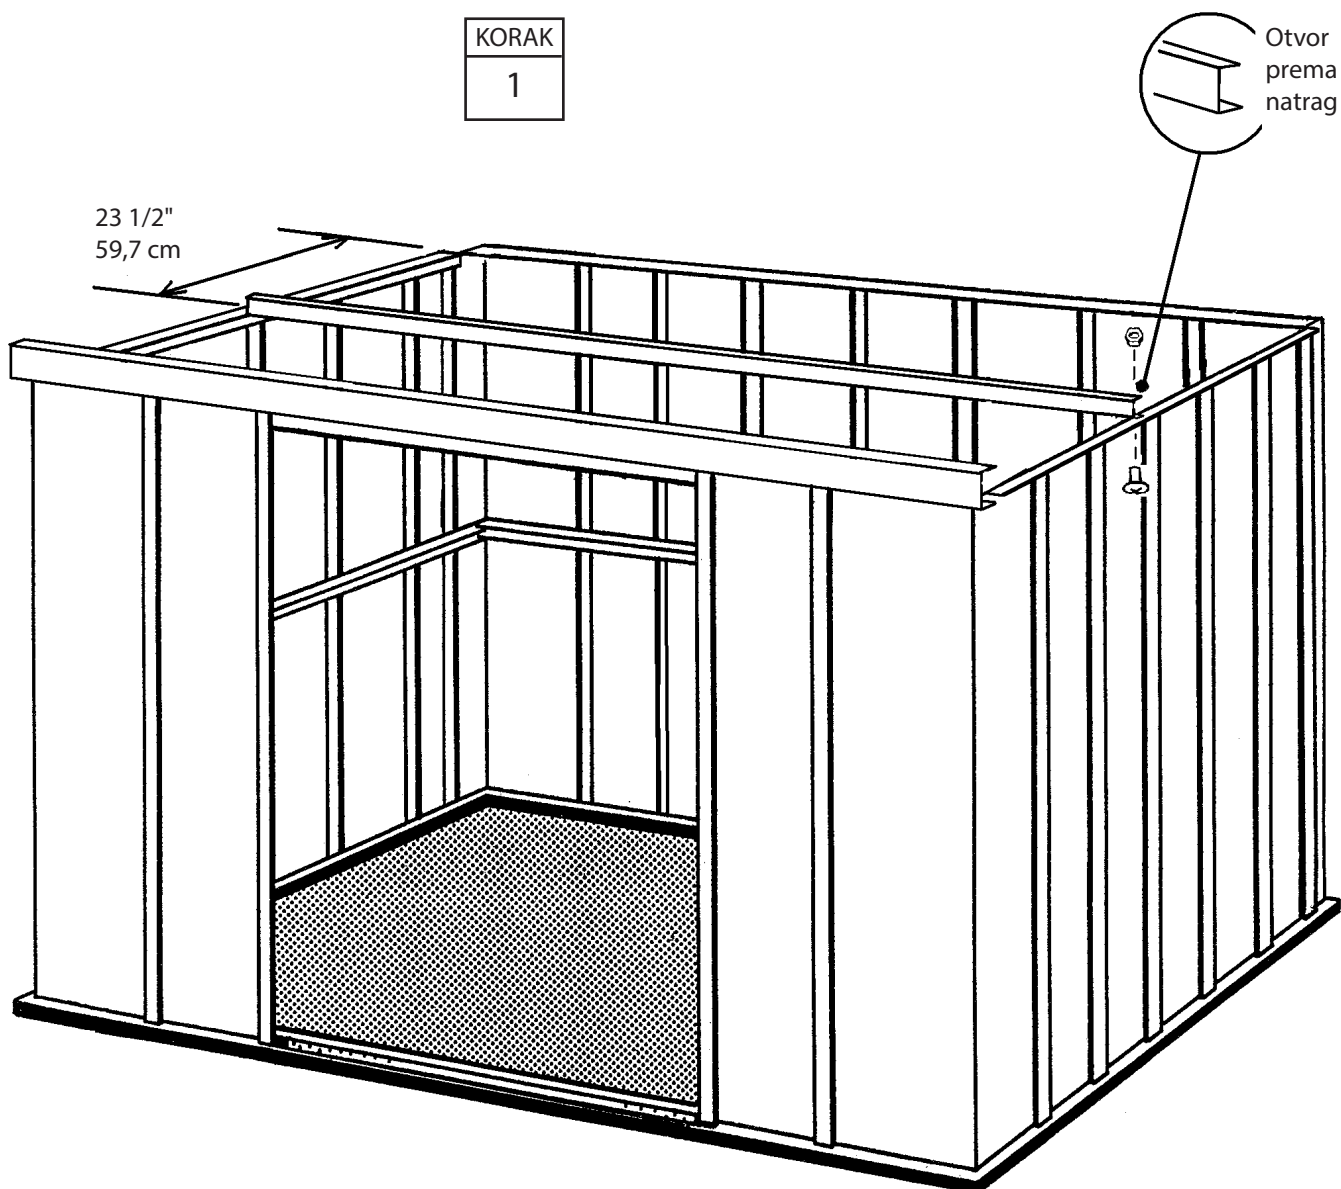


Korak 11

ABX24-CR

Potrebni dijelovi za Desne/lijeve krovne ploče

10560 Desna krovna ploča (1)
80013 Lijeva krovna ploča (1)



Ugradnja krovnih ploča najlakša je s pomoću ljestava. S instalacijom krovnih ploča započnite na desnoj strani zgrade. Za svaki vijak na krovu potrebna je podloška.

2 Postavite desnu krovnu ploču na desnu stranu i koristeći vijke pričvrstite je na zaglavlje, krovnu gredu i kutnik stražnjeg zida kao što je prikazano.

3 Montirajte lijevu krovnu ploču 80013 na lijevu stranu, u položaj kao što je prikazano ispod.


NAPOMENA

Ponovno izmjerite zgradu dijagonalno i izvršite prilagodbe kako biste bili sigurni da je zgrada kvadratna i nivelirana. Na taj će način krovne ploče bolje prilijegati, a rupice će biti usklađene.

1 Pripremite krovne ploče i pronađite desnu krovnu ploču broj 10560.

KORAK

3

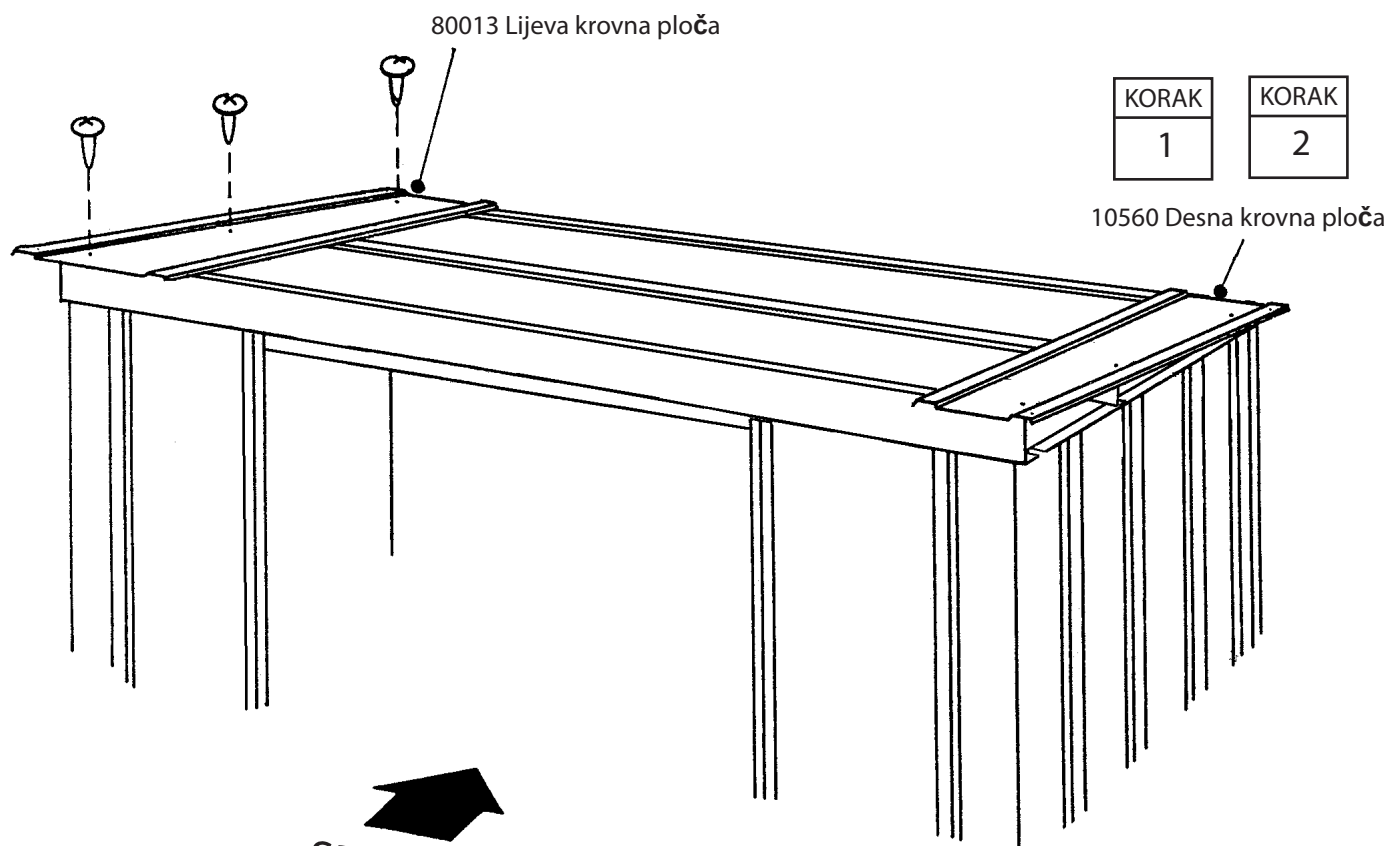



SPRIJEDA

Korak 12

ABX25-CR

Potrebni dijelovi za Krovna ploča

10557 Krovna ploča (3)

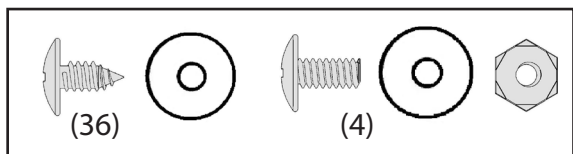


1 Montirajte krovnu ploču 10557, u položaj kao što je prikazano. Pričvrstite sredinu preklapanja rebra s vijkom i maticom.

NAPOMENA

Rebra na uskoj krovnoj ploči trebaju biti prekrivena širokim rebrom susjedne ploče gdje je to moguće.

KORAK
1

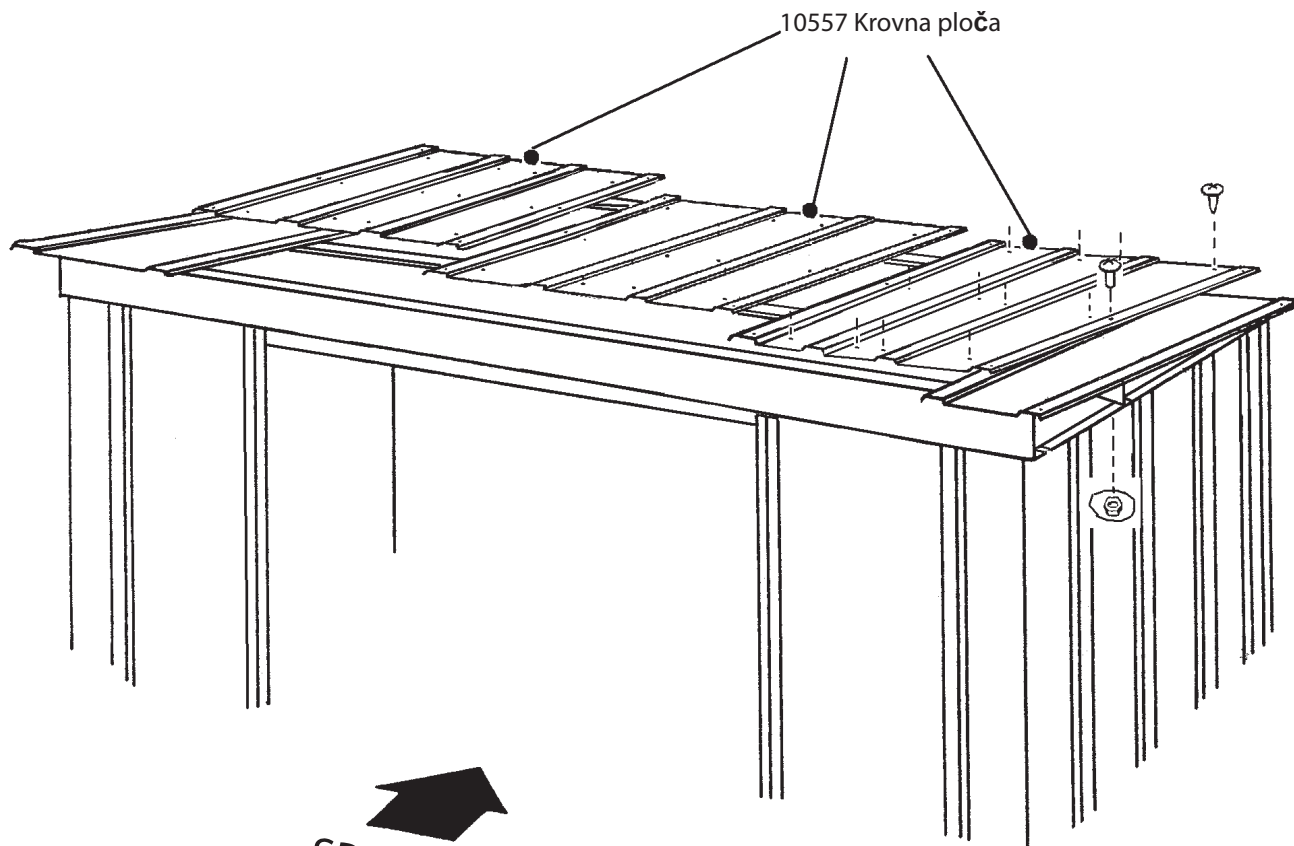

Pričvrstite na
Preklapanju s pomoću
Vijak

Vijci za
Krovna greda

Vijci za
Stražnji zid
Kutnik

Vijci za
Nadvoj


SPRIJEDA

Korak 13

IY23-CR

Potrebni dijelovi za Zabati

11198 Desni zabat (1)
80155 Lijevi zabat (1)

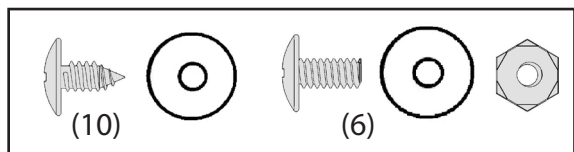

1 Postavite desni zabat na desni kraj dovršenog krova, tako što ćete podmetnuti gornji rub pod rebro desne krovne ploče, te ubaciti donji dio između dijela kutnika bočnog zida i gornjeg ruba zidnih ploča.



NAPOMENA

Donji dio zabata mora biti postavljen unutar prednjeg zaglavlja.

2 Pričvrstite na desnu krovnu ploču, kutnik bočnog zida i prednje zaglavlje koristeći vijke i matice kao što je prikazano.

3 Ponovite korake 1 i 2 za lijevi zabat.


KORAK
1

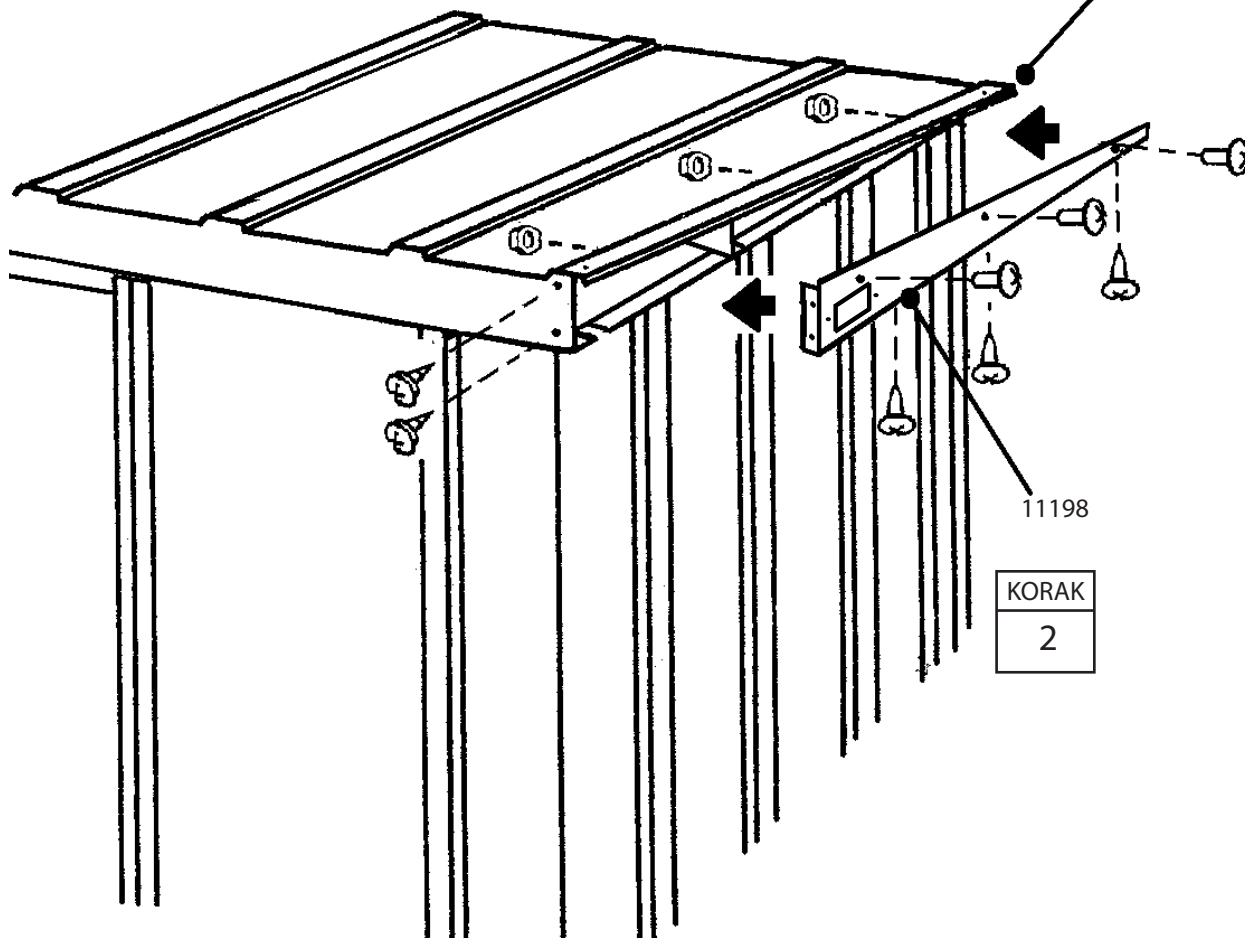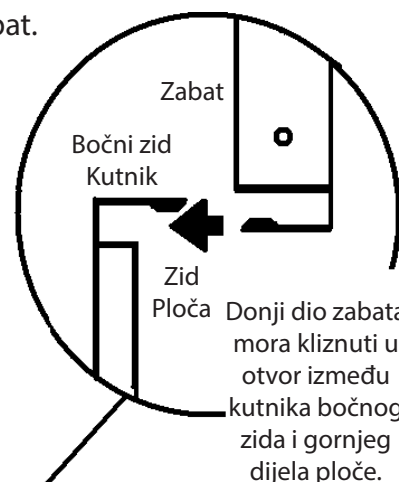

KORAK
2

IY24-CR

9316 Desna krovna obloga (2)
80017 Lijevi krovni obrub (2)
66847 Zabat otvora (2)

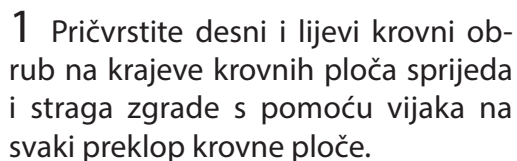

3 Pričvrstite poklopce krovne obloge na krovnu oblogu pomoću vijaka.

Jednim vijkom pričvršćuju se oba dijela obloge na preklopu.




Korak 15

IY25-CR

Potrebni dijelovi za Sklop vrata

10484 Desna i lijeva vrata (2)
10498 Horizontalni držač vrata (4)
6301 Vertikalni držač vrata (2)

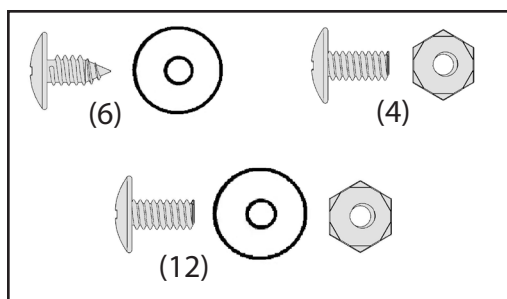

Koraci na ovoj stranici opisuju montažu desnih vrata. Potpuno jednake postupke provest ćete i za lijeva vrata. Za svaki vijak u vratima potrebna je podloška.

Postupite na sljedeći način:




1 Pričvrstite kvaku za vrata s pomoću 2 vijka i matice kako je prikazano.

2 Držite vertikalni držač vrata na sredini unutarnje površine vrata i okrenite vijak koji drži vertikalni držač na mjestu. Pričvrstite na vrata iznad i ispod središnjeg spoja s pomoću 2 vijka.

3 Stavite horizontalni držač vrata na gornji rub *and* na donji rub i pričvrstite 1 vijkom u sredini.

4 Pričvrstite donje vodilice vrata i vijke kako je prikazano.



5 Ponovite korake od 1 do 4 za lijeva vrata.

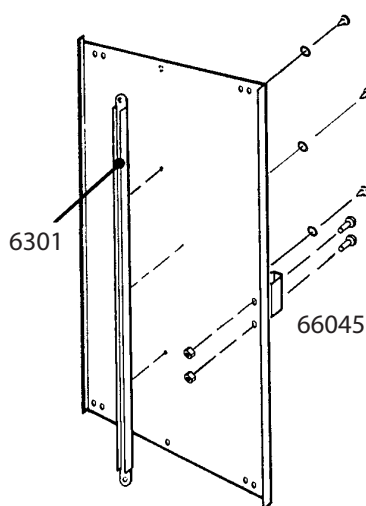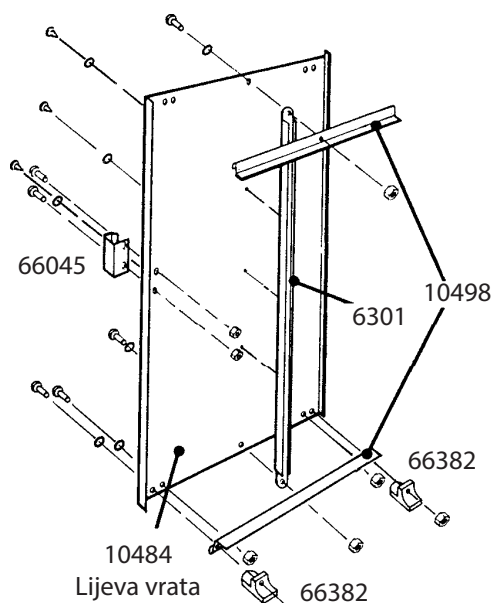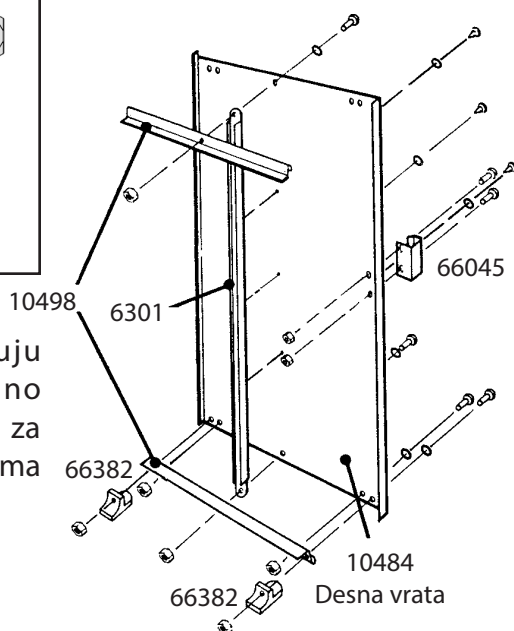

KORAK
1


KORAK
3

KORAK
2

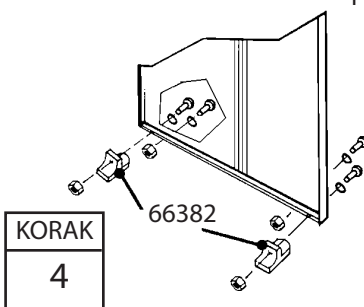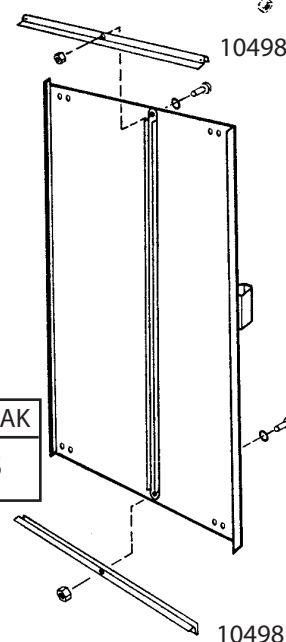

KORAK
4

POGLED OD ZAVRŠETKA
PRIKAŽUJE:

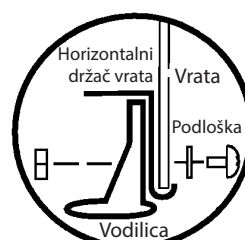


Korak 16

ABX29-CR

Potrebni dijelovi za Montaža i podešavanje vrata

Sklop desnih vrata (1)
Sklop lijevih vrata (1)



(8)

1 S unutarne strane zgrade stavite donji dio sklopa desnih vrata (s vaše lijeve strane kada se nalazite u zgradi) iza dovratnika u vodilicu prednjeg okvira.


2 Postavite gornji dio vrata tako da se otvori u vratima poravnaju s otvorima na klizačima vrata.

3 Pričvrstite vrata na klizače vrata s pomoću dva vijka #10Bx1/2" (13 mm) na svakom klizaču vrata.

NAPOMENA


Otvori u klizačima vrata omogućavaju vam podešavanje vrata. Postavite vrata na srednje otvore.

4 Ponovite korake od 1 do 3 za lijeva vrata.

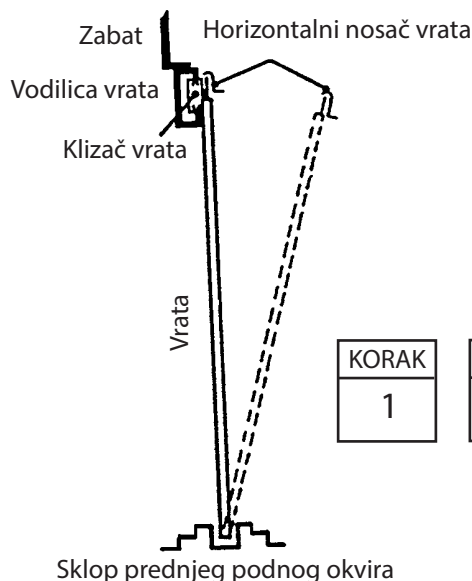


KORAK
1

KORAK
2

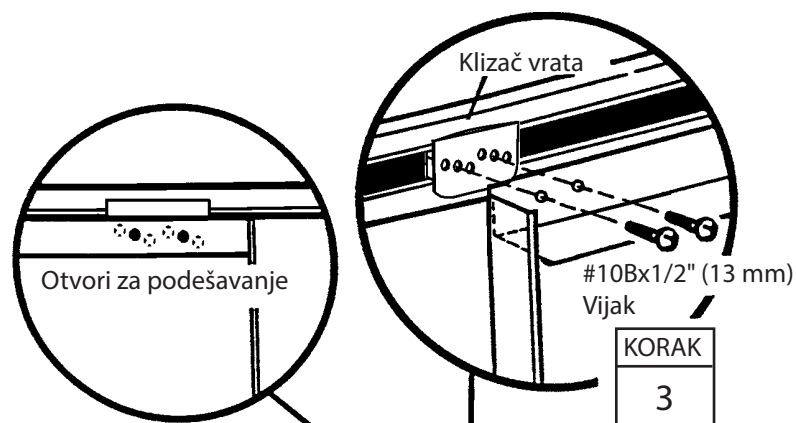

KORAK
3

Otvori za podešavanje omogućavaju ravnomjerno prisjedaње vrata duž njihove cijele dužine

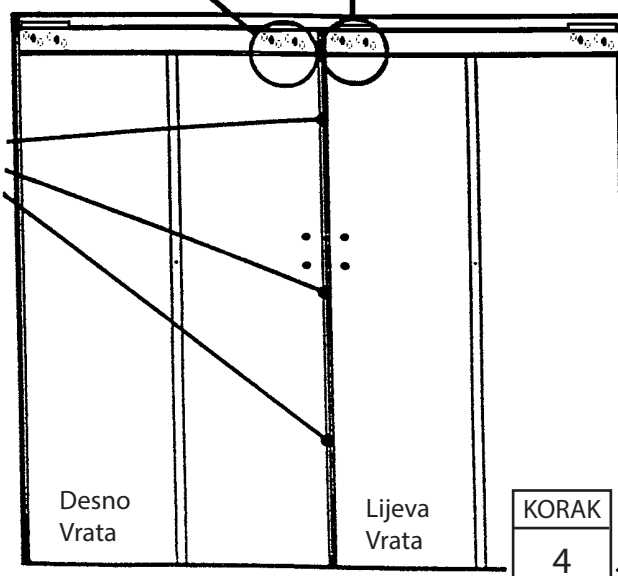

KORAK
4

Vodite se ovim priručnikom i uputama za montažu proizvođača za buduće montaže.

Ukotvljivanje

Ukotvite zgradu u ovom trenutku.

NEKE ČINJENICE O HRĐI

Hrđanje je prirodni proces oksidacije kada je nezaštićeni metal izložen djelovanju vlage. Problematična područja su otvori za vijke, nezavršeni rubovi ili mjesta na kojima se pojavljuju strugotine ili ogrebotine u zaštitnom sloju tijekom normalne montaže, rukovanja ili upotrebe. Utvrđivanje tih područja s prirodnim hrđanjem i poduzimanje jednostavnih mjera zaštite može pomoći u zaustavljanju razvoja hrđe ili brzo zaustaviti hrđanje čim se ono pojavi.

1. Izbjegavajte ogrebotine ili struganje po površini, unutarnjoj ili vanjskoj.
2. Upotrijebite sve isporučene podloške. Uz zaštitu od prodora atmosferskih padalina, podloške pružaju i zaštitu metala od ogrebotina koje nanose vijci.
3. Krov, perimetar temeljne ploče i tračnice vrata moraju biti bez otpada ili lišća koje se može nakupljati i zadržavati vlagu. Ono može biti dvostruko štetno, jer se truljenjem iz njega oslobađa i kiselina.
4. Što prije popravite sitne strugotine ili ogrebotine i sva područja s vidljivom hrđom. Pripazite da na površini nema vlage, ulja, prljavštine ili gljivica, a zatim nanosite ravnomjerni sloj visokokvalitetne boje za popravke.