



# SERIE 2000/3000

Massivholz Wangentreppe






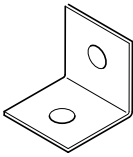





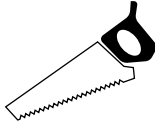




# Montageanleitung

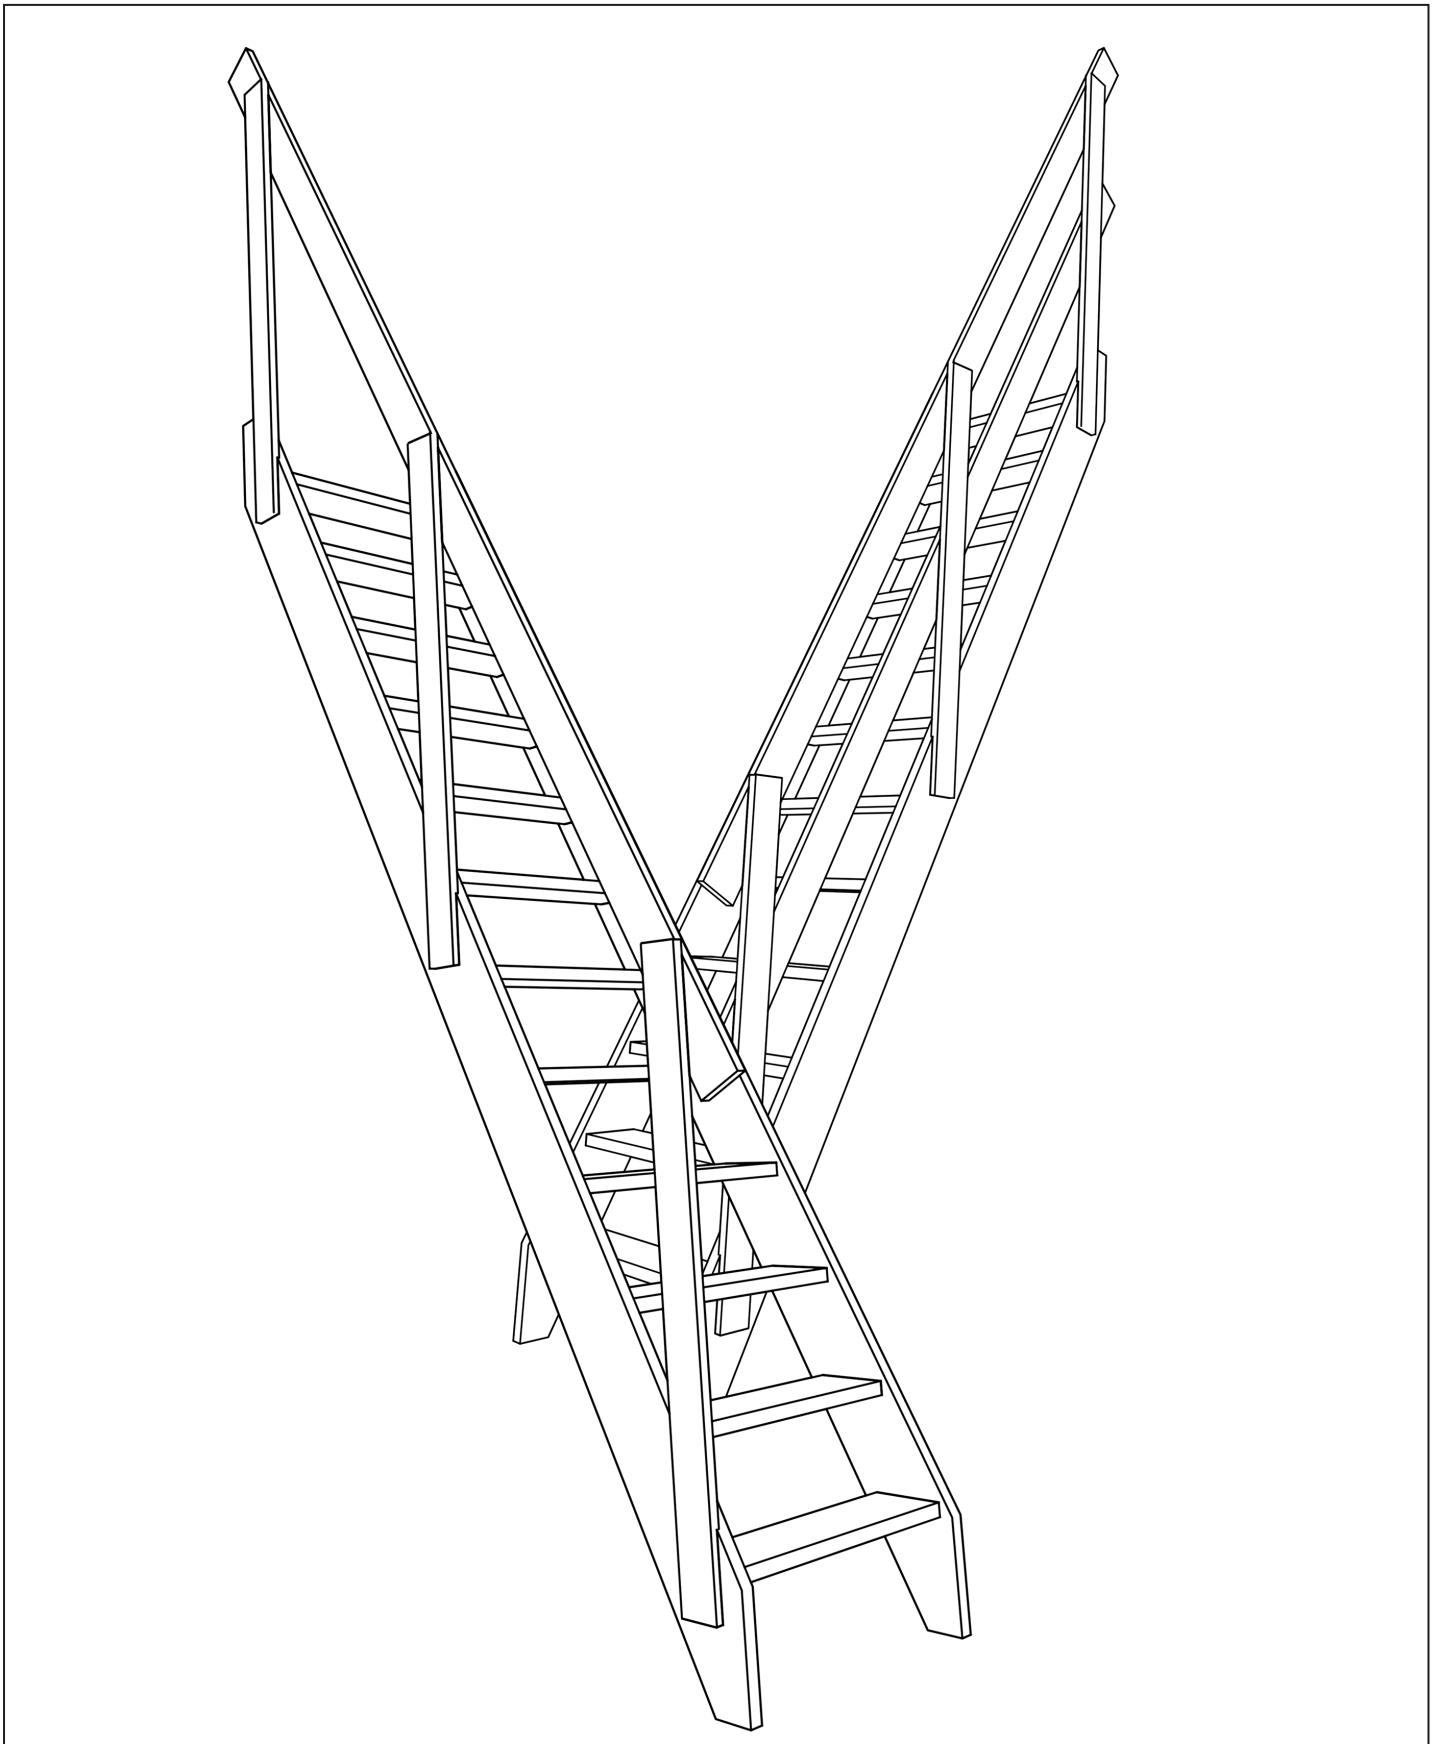


# Stückliste

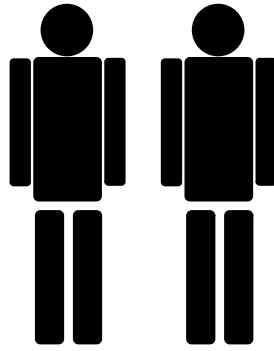


Bitte beachten Sie auch das Montagevideo!
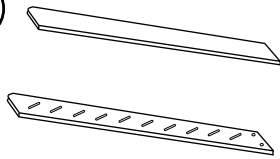
<p><b>A</b></p>  <p>Stufen</p> <p>12x</p>	<p><b>B</b></p>  <p>1x</p> <p>1x</p>	<p><b>C</b></p>  <p>bei 2000</p> <p>1x</p> <p>bei 3000</p> <p>2x</p>			
<p><b>D</b></p>  <p>3x</p>	<p><b>E</b></p>  <p>5x50</p> <p>24x</p>	<p><b>F</b></p>  <p>4x</p>			
<p><b>G</b></p>  <p>5x50</p> <p>4x</p>	<p><b>H</b></p>  <p>5x35 bei 2000</p> <p>9x</p> <p>5x35 bei 3000</p> <p>18x</p>	<p><b>I</b></p>  <p>5x25</p> <p>8x</p>			
<p><b>K</b></p>  <p>Ø8</p> <p>4x</p>					
 <p>Ø6</p>				 <p>SW 13</p>	

1

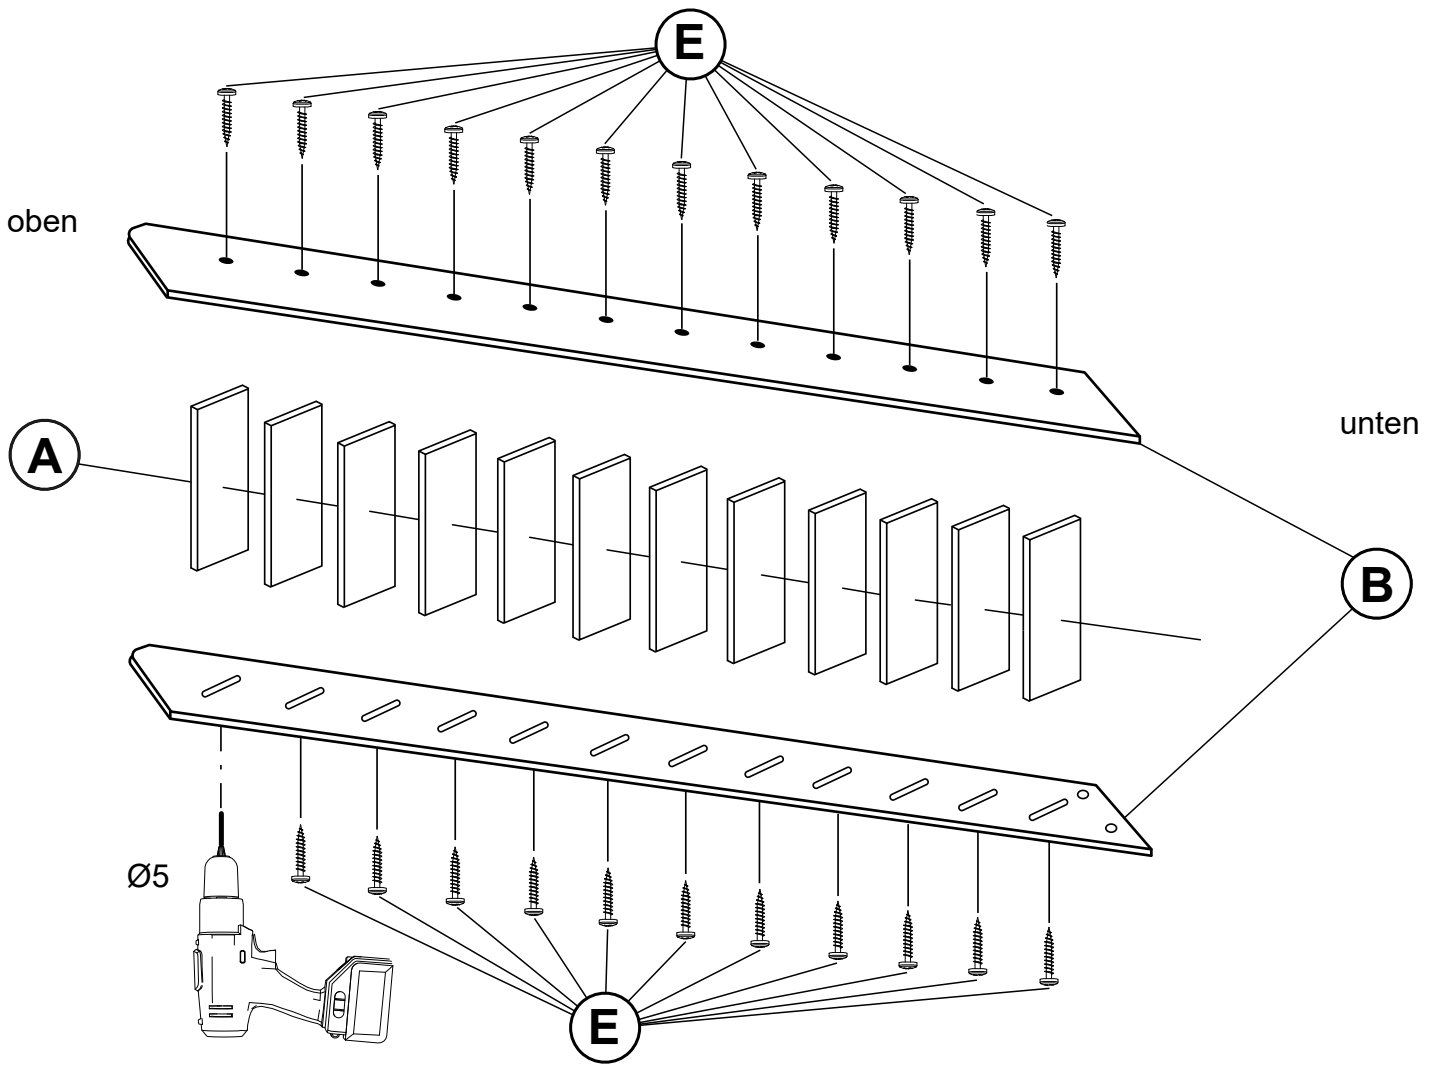


2

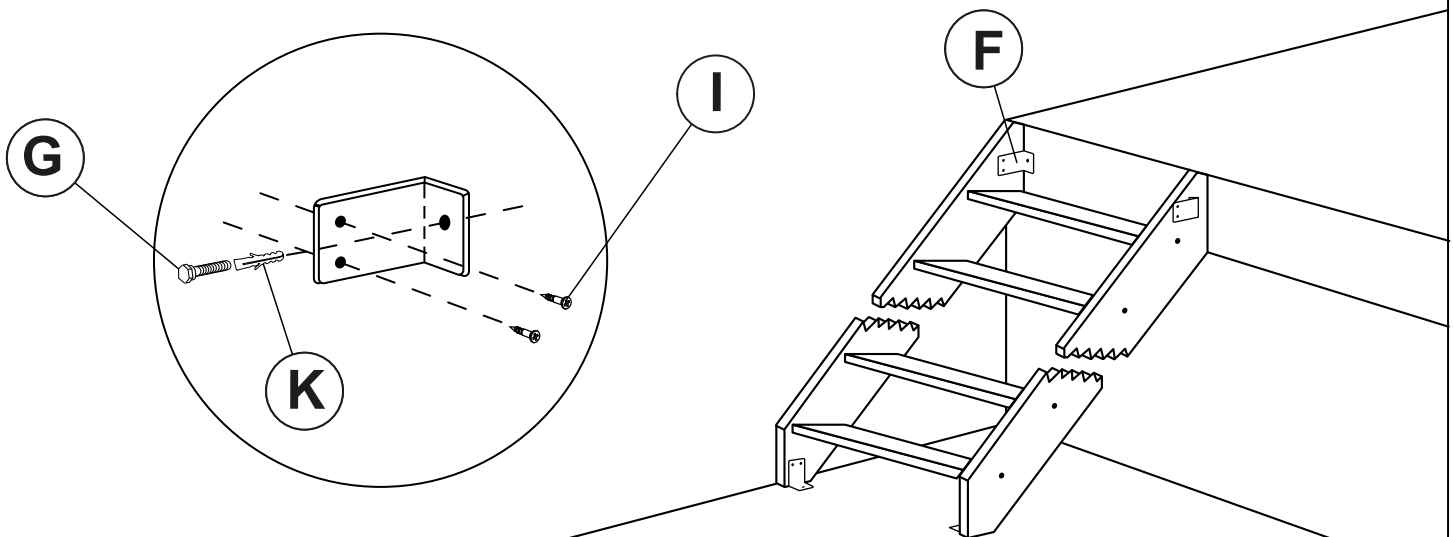


**3**

Serie 2000

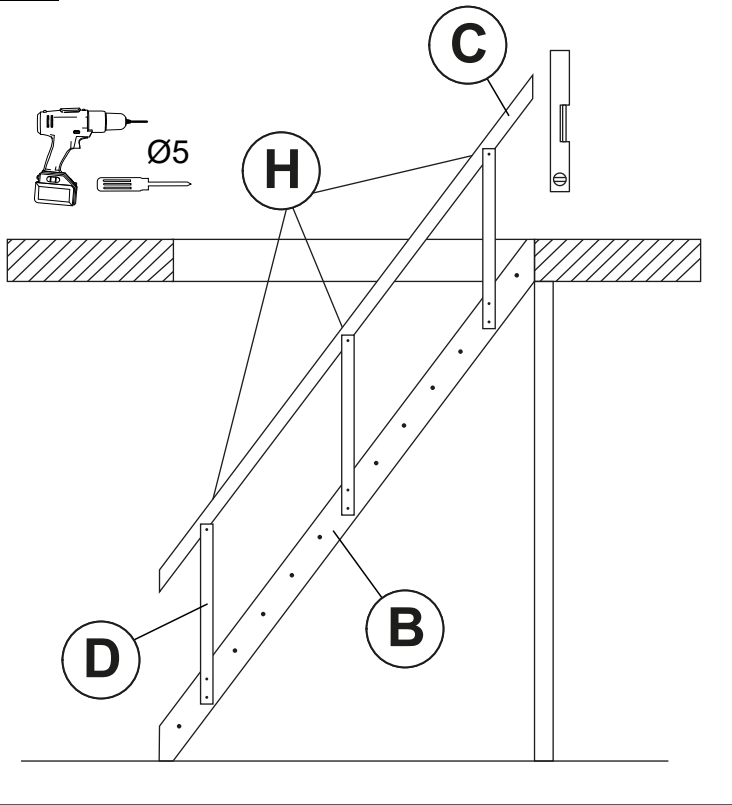


**4**

Serie 3000

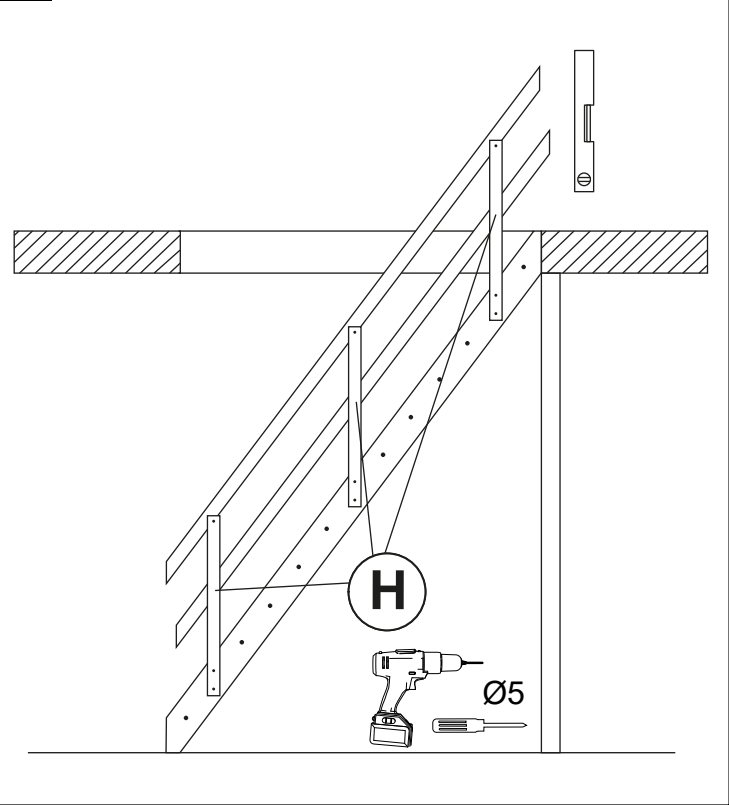

**3**

Serie 2000

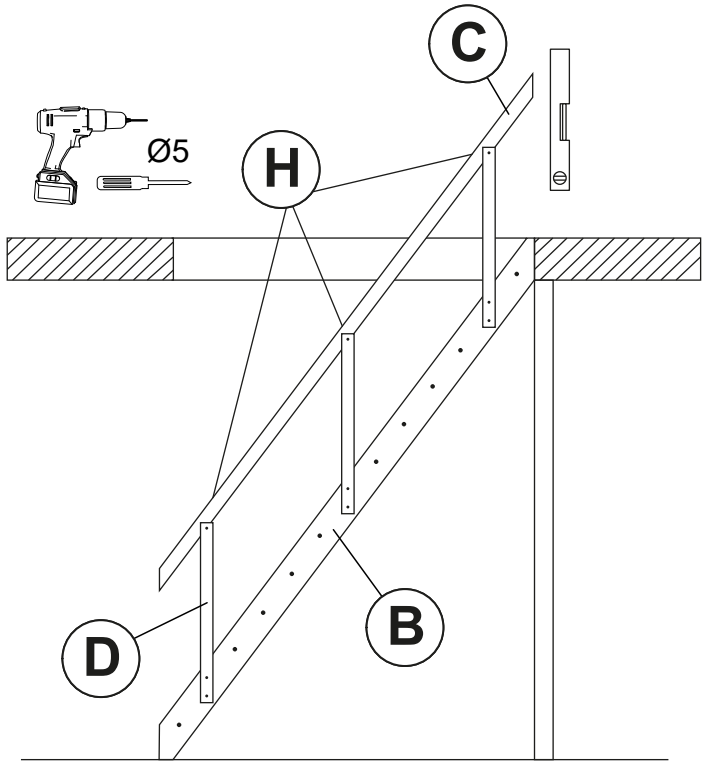**4**

Serie 3000

