




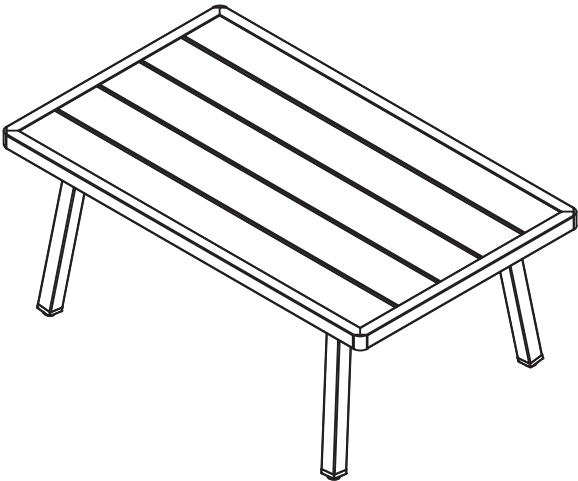


A		1
B		2
C		2
D	 M6*ø16	12
E	 M6*20	12

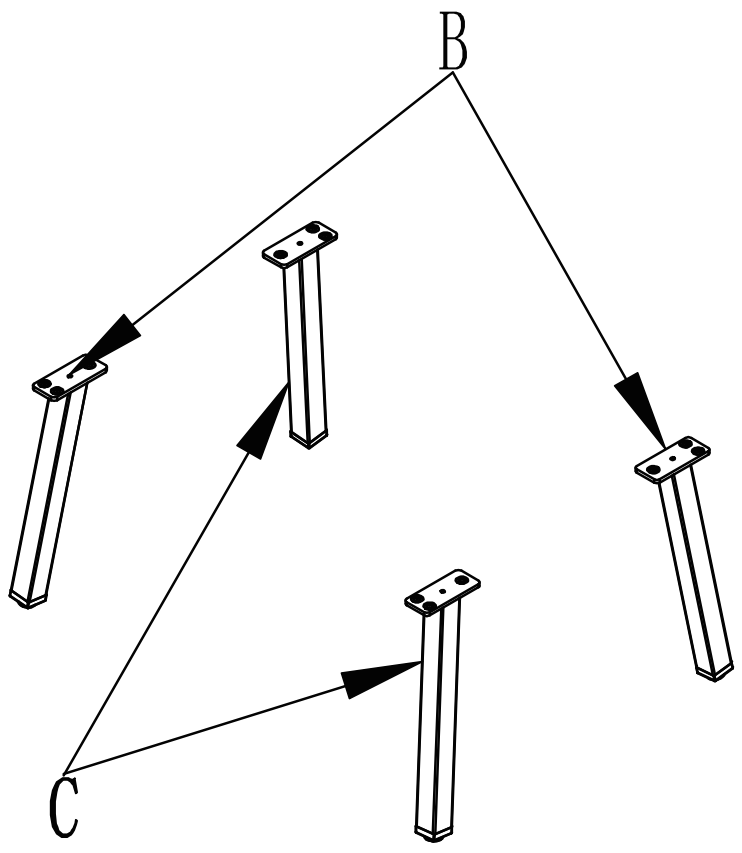

No apriete del todo los tornillos hasta que estén todos correctamente alineados e insertados

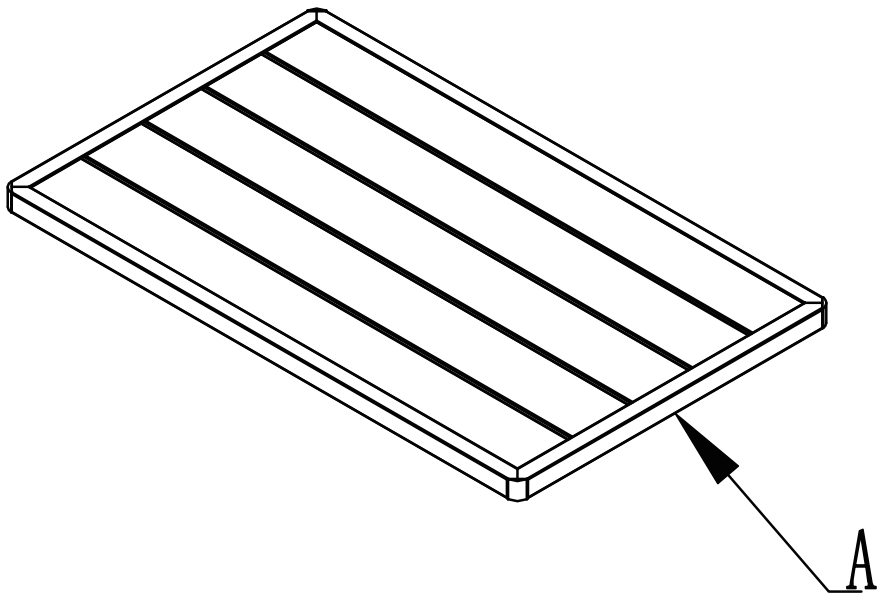

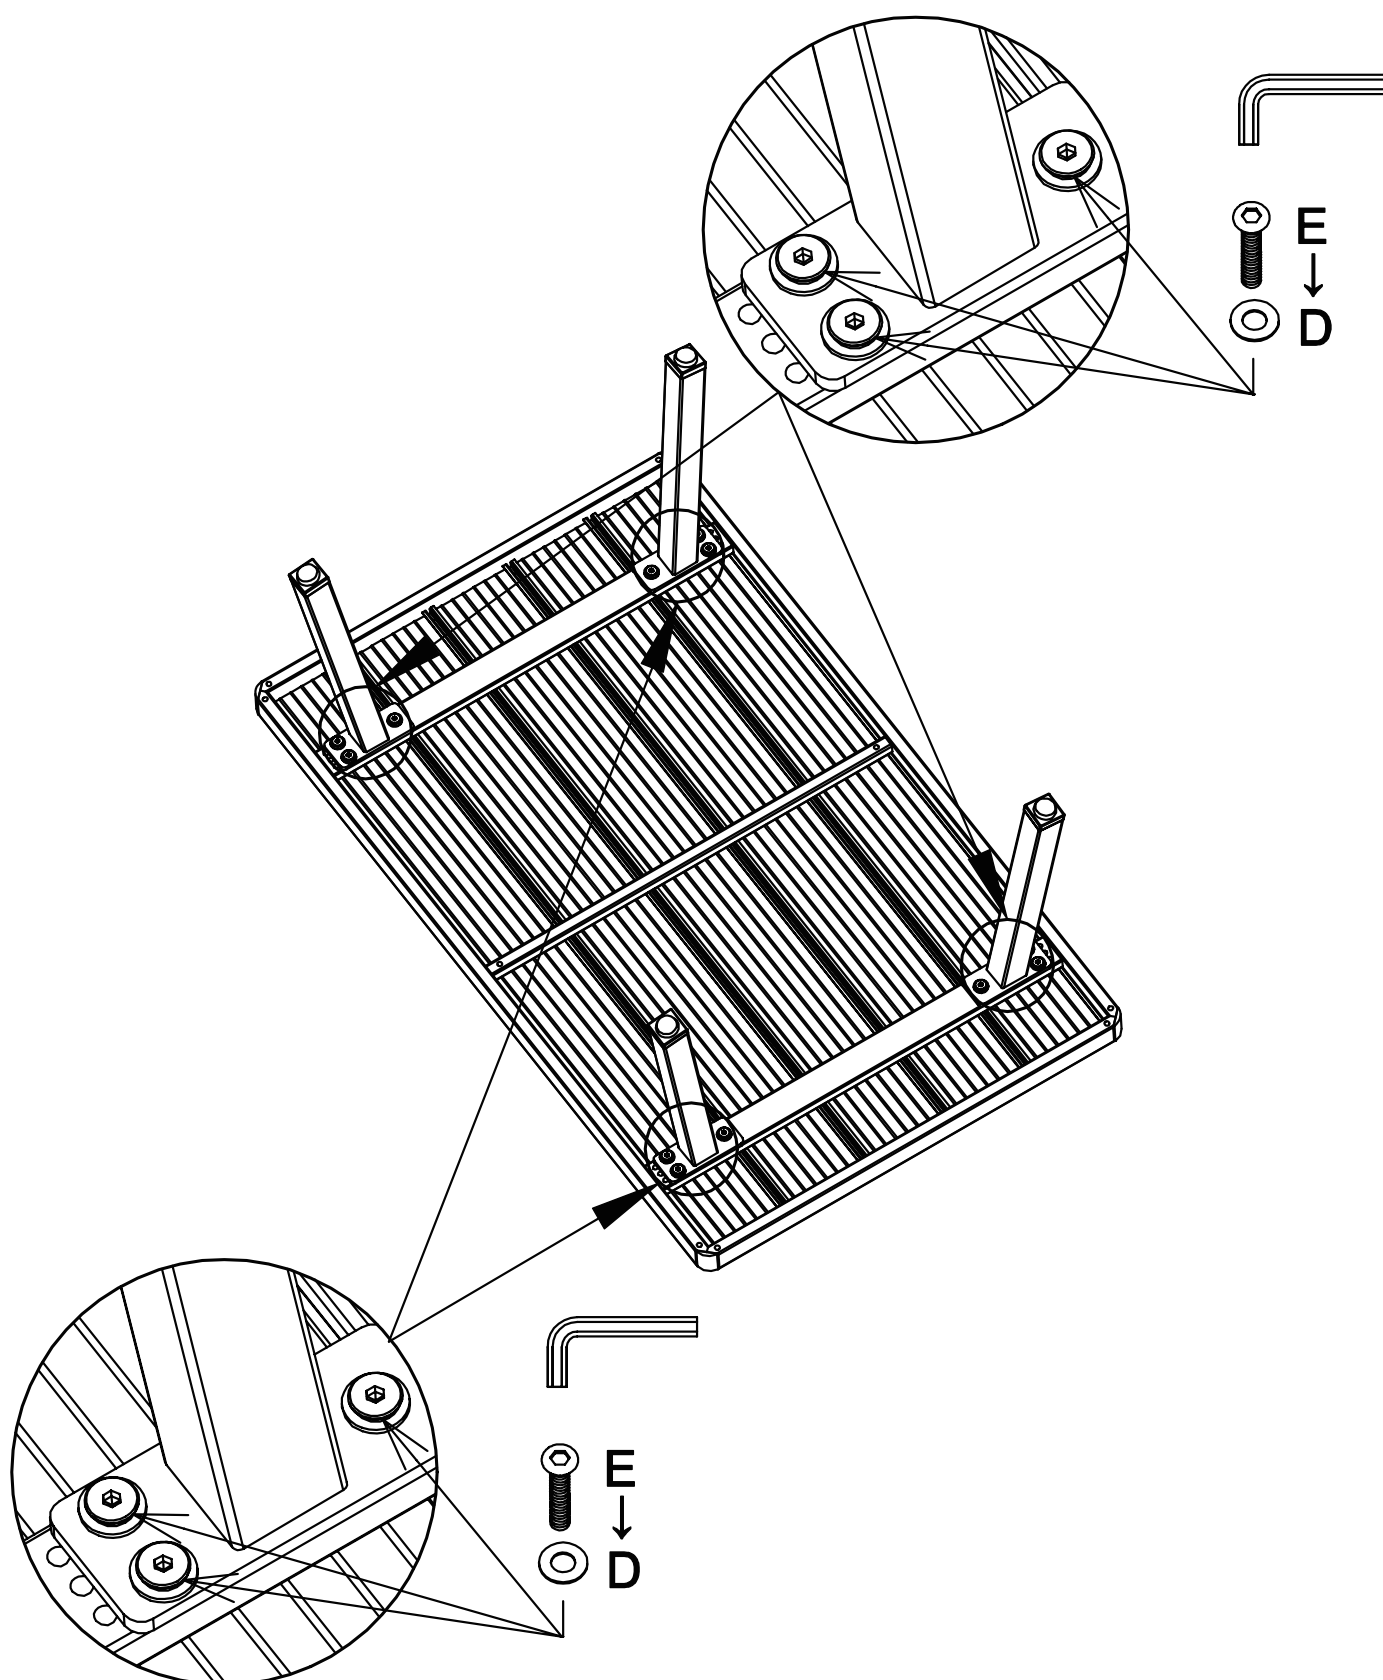

2

