

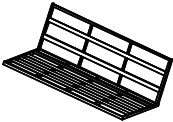
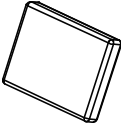



A		1
B		1
C		1
D		1
E		3
F		3
G		1
H	 M6*20	2
I	 M6*35	8
J	 M6	10

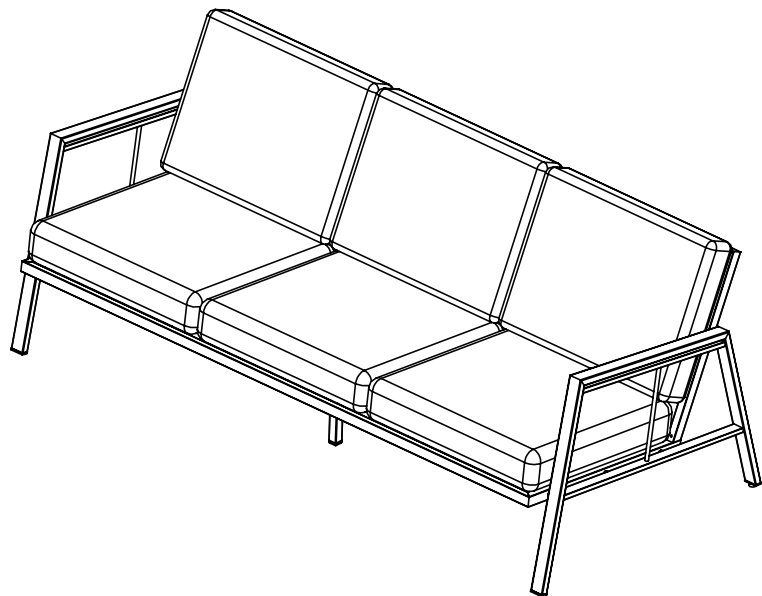


No apriete del todo los tornillos hasta que estén todos correctamente alineados e insertados

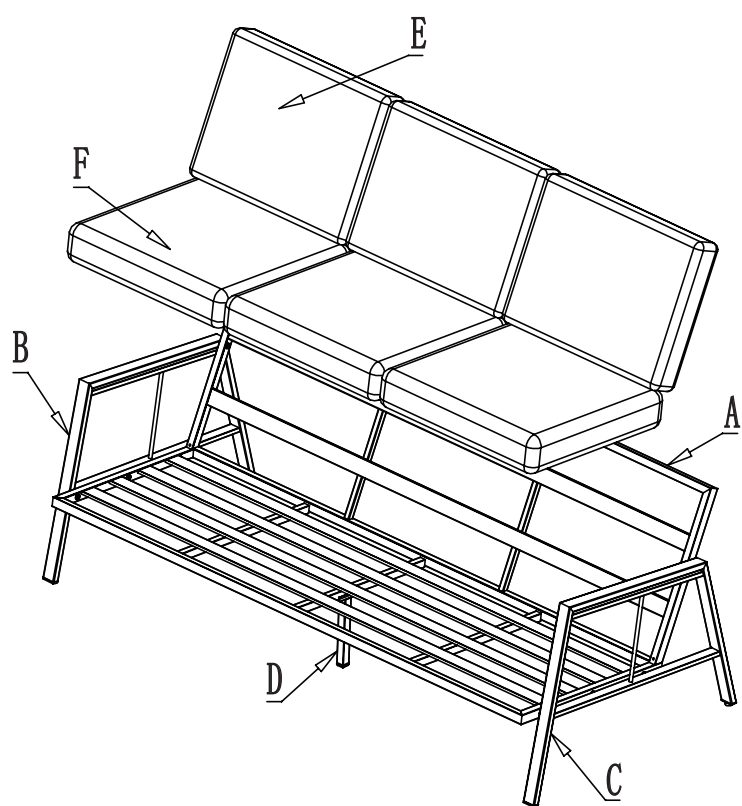


1

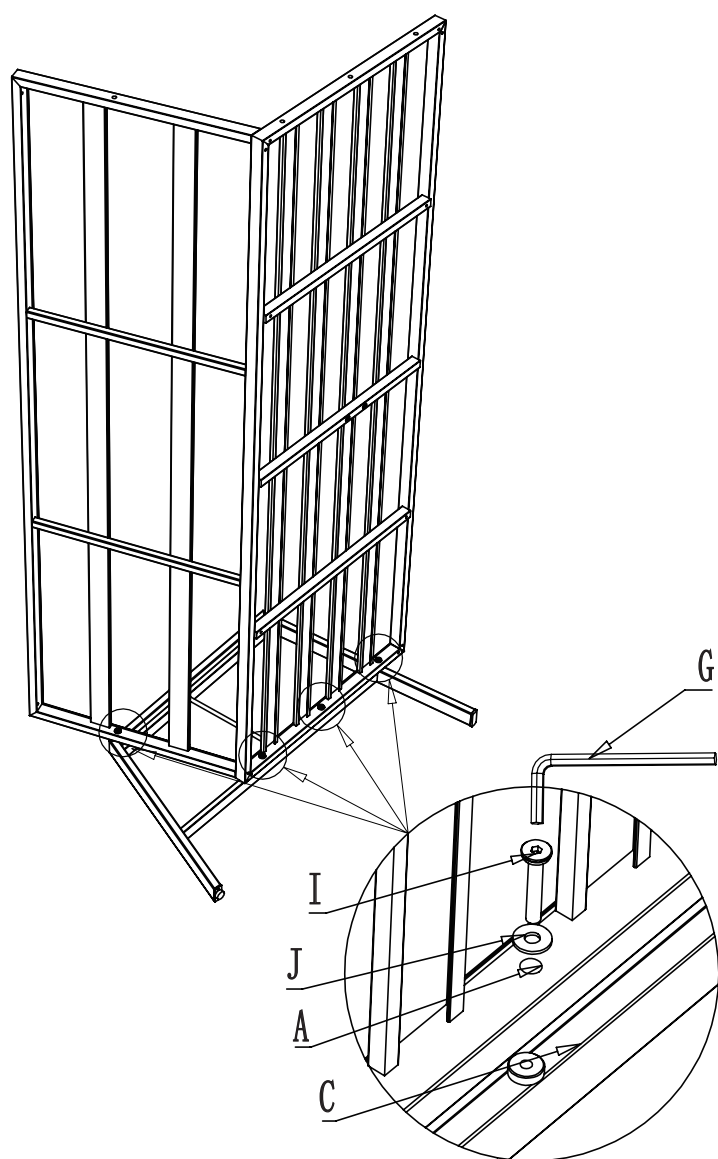

2

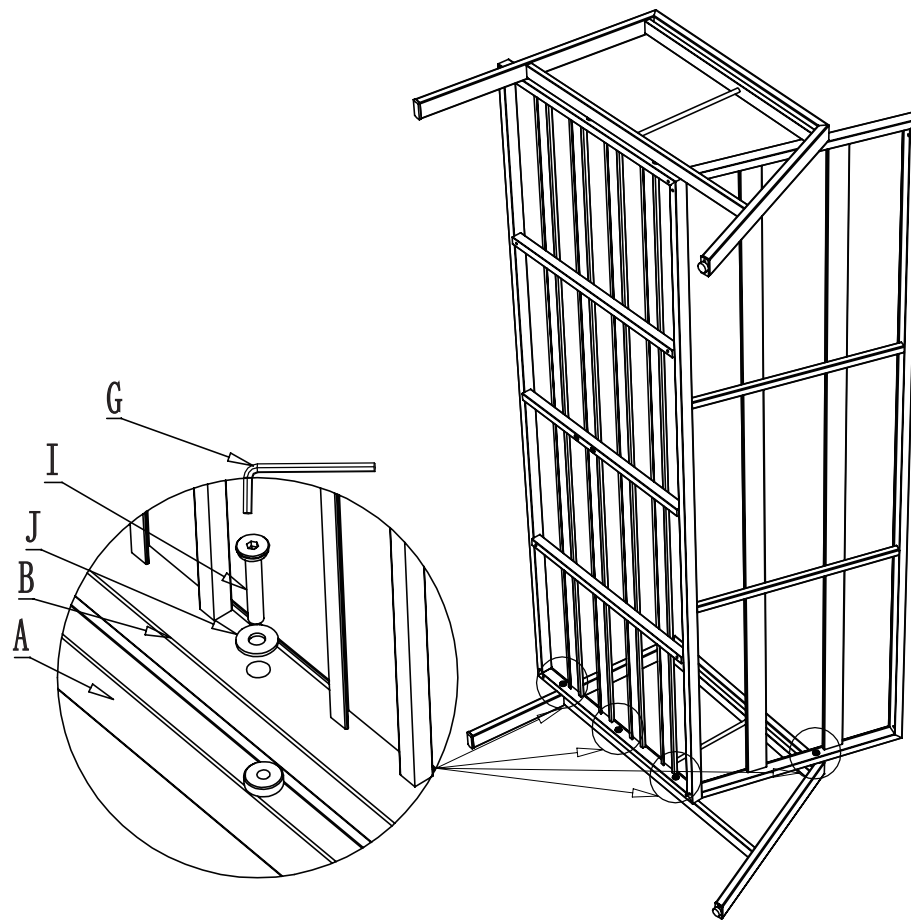

3

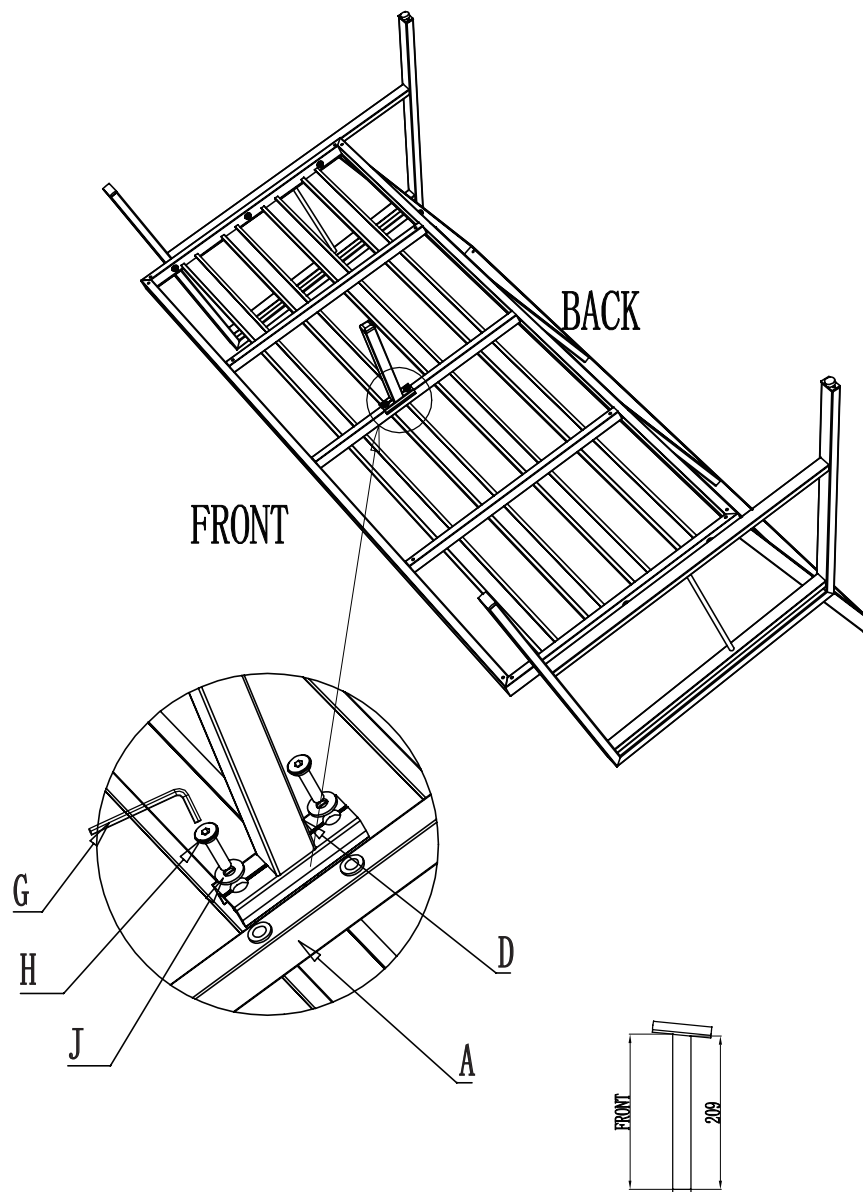

4

