

# Montageanleitung für ZIEGELDÄCHER

8,28kWp

## Komponentenliste:

Überprüfen Sie alle Komponenten auf Vollständigkeit


	2,2m Montagechiene	18 Stück
	Haken	30 Stück
	Schienenverbindung	12 Stück
	Endklemme	12 Stück
	Mittelklemme	30 Stück
	Holzschraube	90 Stück

# Montageanleitung für ZIEGELDÄCHER

8,28kWp

## Anordnung der Paneele auf dem Dach:


Die Paneele samt Befestigungen können beliebig immer in 6er Reihen angeordnet werden (nebeneinander oder übereinander)

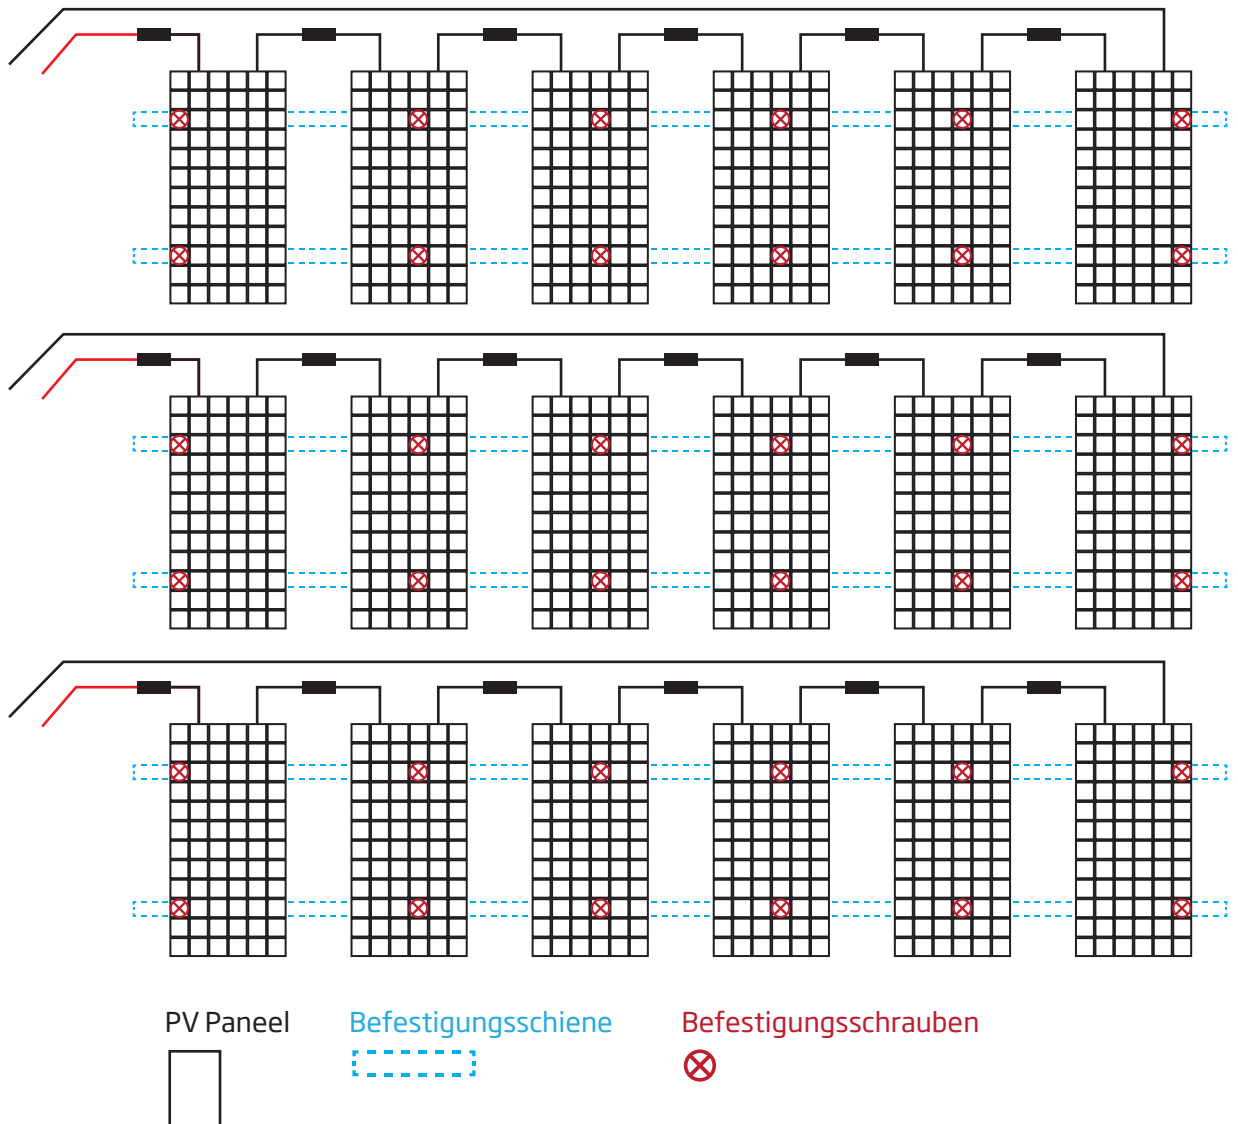

# Montageanleitung für ZIEGELDÄCHER

8,28kWp

## Befestigung der Haken am Dach

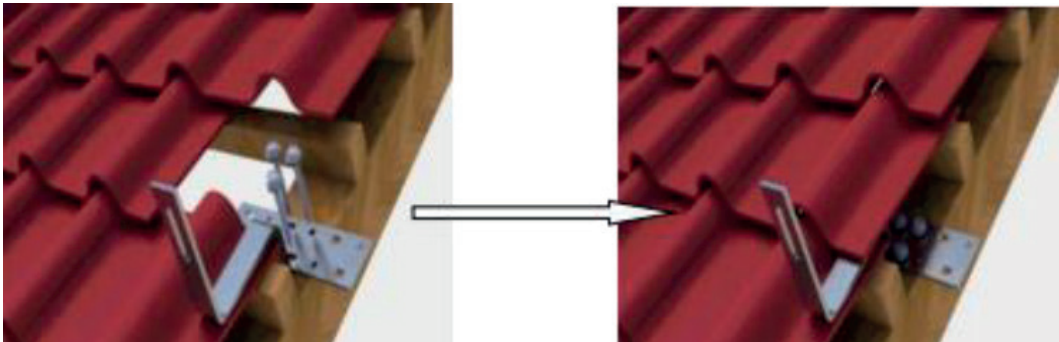

Jeder Haken wird mit jeweils 3 Schrauben befestigt.  
Nehmen Sie den benötigten Ziegel heraus und montieren dann den Haken wie auf der Abbildung.  
Danach können Sie den Ziegel wieder verlegen.

## Montage der Befestigungsschienen am Dachhaken



Die Schienen werden mit den beiliegenden Schrauben (inkl. Flachbuchse und Aluminium Nut) befestigt. Der Abstand zwischen den beiden Schienen sollte zwischen 65%~75% der Modullänge liegen.

## Verbinden der Befestigungsschienen




# Montageanleitung für ZIEGELDÄCHER

8,28kWp


## Befestigung der PV Module

Bitte kontrollieren Sie die Paneele auf ordentlichen halt.

Befestigung der äußeren Paneele

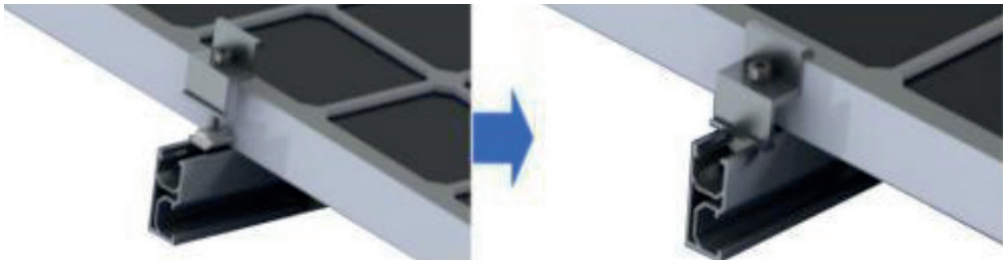

Befestigung der mittleren Paneele

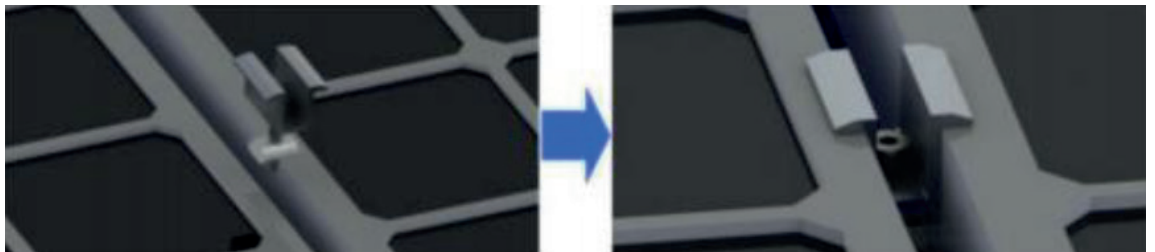

Hinweis:

Die Schneelast Ihres Gebäudes wird um das Gewicht der Anlage verringert.