

# Verwendung von cristalgrip®


## Einsatz von Abdichtband

Nur für den Einsatz in Nass- und Duschbereichen.


Zur Abdichtung von Verbindungsnahten zwischen Wandträgergeweben.

Vor dem Auftragen der Cristalgrip-Wandträgergewebes direkt auf die Wände auftragen.


Bitte beachten Sie, dass die Cristalgrip-Garantie ungültig ist, wenn Cristalgrip-Werkzeuge nicht verwendet werden. Weitere Informationen und die Geschäftsbedingungen finden Sie unter [www.cristalgrip.com](http://www.cristalgrip.com)

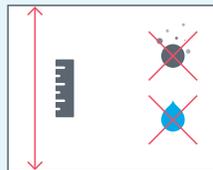


Stellen Sie sicher, dass der Wandbereich sauber, trocken und staubfrei ist. Messen Sie die Länge des Abdichtbandes, das für den Wandbereich benötigt wird.

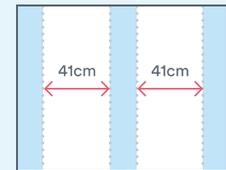


Der Abstand zwischen den einzelnen Trägergeweben sollte 41cm betragen.

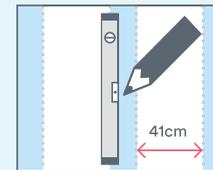


Verwenden Sie die Cristalgrip Wasserwaage, um eine ebene Linie zu gewährleisten, zeichnen Sie eine Bleistiftrichtlinie für die Position des Abdichtbandes.

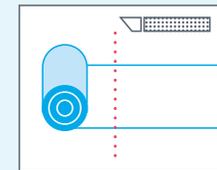


Rollen Sie das Abdichtband auf einer ebenen, sauberen Fläche ab und schneiden Sie es mit einem Messer zurecht.

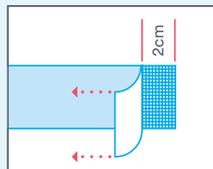

Ziehen Sie einen kleinen Abschnitt der Trennfolie zurück, um die Klebeseite freizulegen. Die Mitte des Bandes ist vorgekerbt, um das Einpassen in die Ecken zu erleichtern.

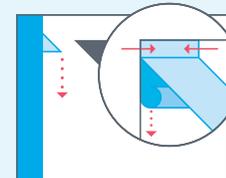

Das Abdichtband an der Wand entlang ausrichten, Druck ausüben und Trennfolie langsam entfernen.

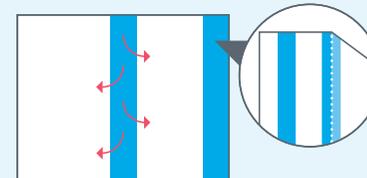

Mit der Hand das Abdichtband mit einer schwingvollen Bewegung glätten.