


# Montageanleitung Design-Badheizkörper Manhattan (Größe 2 + 3)

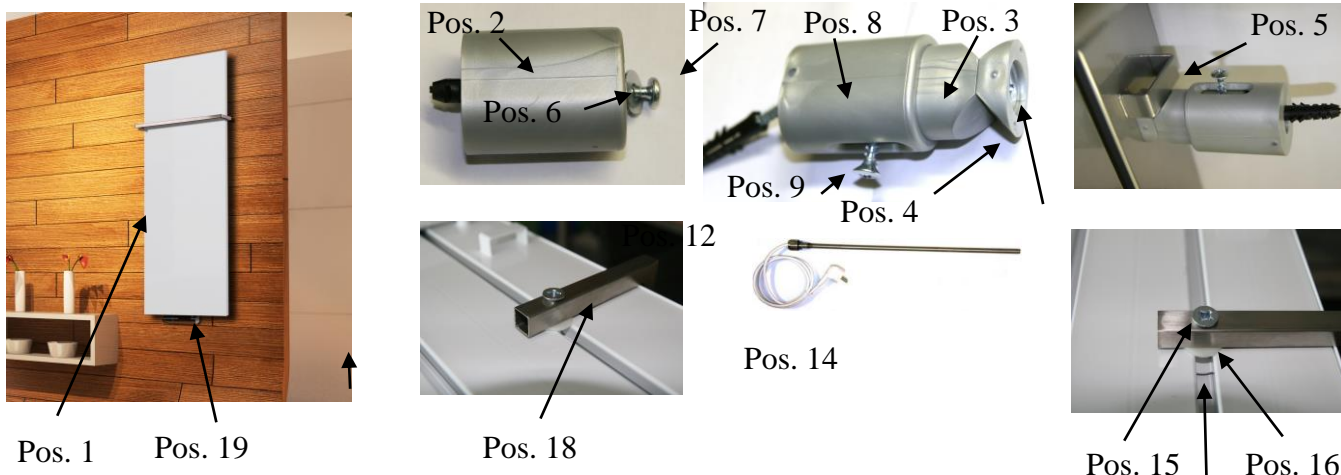


|          |     |   |                 |  |
|----------|-----|---|-----------------|--|
| Pos. 1:  | 1 x | Heizkörper 1200 / 1800 x 470mm              | <b>Optional</b> |  |
| Pos. 2:  | 4 x | Halter mit Nut (außen)                      | Pos. 14:        | 1 x Heizstab                                   |
| Pos. 3:  | 4 x | Halter mit Sechskant (innen)                | Pos. 15:        | 2 x Schraube M8 x 25mm/Schraube M8 x 15mm      |
| Pos. 4:  | 4 x | Halter klein für Senkkopfschraube (konisch) | Pos. 16:        | 2 x Unterlegscheibe Kunststoff Ø 16mm          |
| Pos. 5:  | 4 x | Abdeckkappe (für Halter konisch)            | Pos. 17:        | 2 x Gewindehalter                              |
| Pos. 6:  | 4 x | Unterlegscheibe Stahl Ø 10 mm               | Pos. 18:        | 1 x Handtuchhalter (Vierkant) / Halter (flach) |
| Pos. 7:  | 4 x | Holzschraube 4x45 mm für Dübel M8           | Pos. 19:        | 1 x Mittelanschlussblock 50mm                  |
| Pos. 8:  | 4 x | Dübel M8                                    |                 |  |
| Pos. 9:  | 4 x | Holzschraube 4x10mm                         |                 |  |
| Pos. 10: | 1 x | ½ Zoll- Blindstopfen                        |                 |  |
| Pos. 11: | 1 x | ½ Zoll- Blindstopfen mit Entlüftung         |                 |  |
| Pos. 12: | 4 x | Schlitz-Schraube M8x20mm                    |                 |  |
| Pos. 13: | 1 x | Mutter M8                                   |                 |  |

1. Befestigen Sie die zunächst nur die oberen beiden Halter (Pos. 2) im Abstand von 400mm mit den Schrauben (Pos. 7) und den Dübeln (Pos. 8). Verwenden Sie zur Montage die Unterlegscheiben (Pos. 6).
  2. Legen Sie nun die Mutter M6 in den Halter mit Sechskant (innen) (Pos. 3). Drücken Sie Innen mit einem Finger gegen die Mutter und schrauben Sie den Halter klein (Pos. 4) an den Halter (Pos.3).
  3. Um den Halter zu fixieren, müssen Sie die kleine Holzschraube (Pos. 9) in die Nut schrauben.
  4. Hängen Sie den Badheizkörper an die beiden Halter, und markieren Sie die Position für die beiden übrigen Halter. Befestigen Sie die übrigen Halter wie zuvor.
  5. Legen Sie den Badheizkörper mit den Rundrohren nach oben auf eine ebene Fläche. Montieren Sie die Handtuchhalter (Pos. 18) indem Sie den Heizkörper leicht anheben und über den Heizkörper schieben. Zur Montage benötigen Sie die Schrauben (Pos. 15), Unterlegscheiben (Pos. 16) und Gewindehalter (Pos. 17). Die Gewindehalter befinden sich bereits vormontiert unter der Blende.
- WICHTIG !!! Die Kunststoff-Unterlegscheibe muss zwischen Handtuchhalter und Heizkörper montiert werden! (nicht unter die Mutter! (Dies ist wichtig als Abstandshalter zur Frontblende))**
6. Hängen Sie den kompletten Heizkörper an die Wand.
  7. Um einen Austritt des Wassers zu verhindern, müssen die verbliebenen Öffnungen mit den beiliegenden Blindstopfen (Pos. 10 + Pos. 11 im Lieferumfang) geschlossen werden.
  8. **Befüllen Sie den Heizkörper zwingend mit Leitungswasser.**

## Zu 1: Strombetrieb mit Heizstab: (Achtung!!! Der Mittelanschluss 50mm muss bei elektrischem Betrieb nach oben zeigen)

Der Heizstab (Pos. 14) ist seitlich unten am Heizkörper anzuschließen, daher auf der gegenüberliegenden Seite des Mittelanschlusses. Schrauben Sie den Heizstab in das obere Rundrohr (rechts oder links). Verschließen Sie die Mittelanschlüsse mit den Blindstopfen (Pos. 10 + Pos. 11). Stecken Sie den Heizstab seitlich in den Heizkörper und verschrauben Sie ihn. Legen Sie den Heizkörper auf die Seite und füllen Sie das Wasser bis zur Oberkante ein, so dass keine Luft im Heizkörper verbleibt. Verschließen Sie nun die Öffnung mit dem Blindstopfen (Pos. 10).

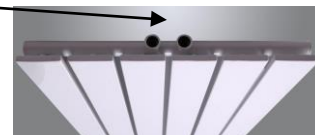

## Zu 2: Anschluss an die bestehende Heizungsanlage

Bei Anschluss an der bestehenden Heizungsanlage kann der Zulauf sowie der Rücklauf beliebig an die beiden Anschlussmöglichkeiten unten am Heizkörper angeschlossen werden. Verwenden Sie bei vorhandenen Mittelanschluss 50 mm einen Mittelanschlussblock (siehe Bild, nicht im Lieferumfang enthalten). Verschließen Sie die oberen ½ Zoll-Anschlüsse mit dem Blindstopfen (Pos. 10+11).



## Zu 3: Kombination von bestehender Heizungsanlage und Heizstab (Dualbetrieb)

Anschluss wie unter 1, zusätzlich stecken Sie den Heizstab (Pos. 14) in das obere Rohr (rechts oder links). Schrauben Sie den Heizstab in eines der beiden oberen ½ Zoll – Löcher. Entfernen Sie nun die Verschlusskappe auf der gegenüberliegenden Seite. Verschließen Sie den verbliebenen, oberen ½ Zoll-Anschluss mit dem Blindstopfen mit Entlüftung (Pos. 11).

Die Montage und der Anschluss des Heizkörpers sollten nur von ausgewiesenen Fachpersonal erfolgen!

## Reinigungshinweis lackierte Oberflächen:

Bei Verschmutzung der Lackoberflächen, verwenden Sie bitte Universalreiniger mit Baumwolltuch (kein Mikrofaserstuch).