

Anlage Einsatz der Neoprenstreifen

zur Tür- und Fenstersperre Floodgate

Dichtungszulage aus Neopren, 10 mm stark

Sollten die Oberflächen an den Mauerbacken bzw. am Boden so rau oder uneben (z. B. große Fliesenfugen) sein, dass ein sicherer Dichtschluss mit der Neopren-Umhüllung des Floodgates nicht erreicht werden kann, können Sie die mitgelieferte Dichtungszulage (3 Streifen Neopren) zusätzlich einbringen um einen guten Dichtschluss zu erreichen.

Der größte der drei Neopren-Streifen ist auf die maximale Spannweite des jeweiligen Floodgate-Typs ausgelegt.

Die beiden kürzeren der drei Neopren-Streifen entsprechen mit einer Länge von ca. 68 cm der Bauhöhe der Floodgates. Hier muss in der Länge nichts gekürzt / angepasst werden.



Handhabung der Neoprenstreifen:


1. Schritt:

Den langen Neoprenstreifen auf Breite der zu schließenden Öffnung am Boden zuschneiden.



2. Schritt:

An rückseitigen Klebestreifen Folie abziehen zur Befestigung der seitlichen Neoprenstreifen an Wand/Türrahmen (68 cm Höhe). Neoprenstreifen auf dem Boden aufsetzen und an der seitlichen Mauerbacke (oder seitlichem Türrahmen) andrücken. Anschließend zugeschnittenen Neoprenstreifen zwischen die beiden seitlichen Neoprenstreifen auf den Boden legen, sodass der Streifen eine leichte Wölbung aufweist.

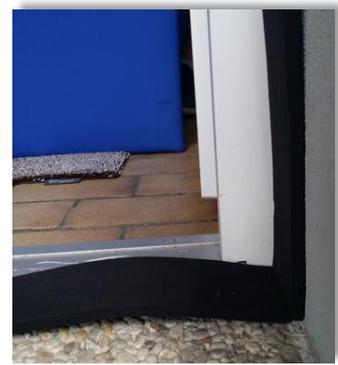

3. Schritt:

Das Floodgate auf dem unteren Neoprenstreifen positionieren und mit dem beigelegten Ring-Ratschenschlüssel spreizen. Anschließend die vier Stellschrauben an der Bodenleiste fest anziehen, damit Druck auf den Boden entsteht und abdichtet.

