

Trade Adhesivo De Montaje en espuma

Fecha de revisión: 10/09/19

Página 1 of 3

Datos Técnicos:

Base	Poliuretano mono-componente
Consistencia	Espuma adhesiva estable (no se hunde)
Sistema de Curado	Curado por humedad a temperatura ambiente
Tiempo de formación de piel (*)	+/- 8 minutos (20°C/65% H.R.)
Se puede cortar (*)	Pasados +/- 50 minutos –cordón de adhesivo de 30mm
Fuerza Total de Adherencia (*)	Se alcanza en +/- 12 horas –cordón de adhesivo de 30mm
Post expansión	Mínima
Transmisión de calor (DIN 52612)	Aprox. 0,037 W/m.K
Resistencia al desgarro (DIN EN 1607)	0,19 N/mm ²
Resistencia al corte (DIN 53427)	0,142 N/mm ²
Resistencia a la Temperatura	-40°C hasta +90°C una vez curado +120°C (hasta máximo 1 hora)

(*) medición a 20°C, 65% H.R. Estos valores pueden variar en función de los diferentes factores ambientales, tales como la temperatura, humedad o tipo de superficie, etc.

Descripción de producto:

Trade Adhesivo De Montaje en espuma es un adhesivo de PU listo para el uso, mono-componente, auto-expansivo. El producto ha sido desarrollado para la fijación limpia, eficiente, económica y permanente de paneles de aislamiento, placas de yeso laminado y elementos decorativos ligeros sobre paredes y techos.

Características:

- Ahorro de más del 30% en tiempo de trabajo.
- Pegado inicial muy bueno.
- Económica en uso debido a su aplicación precisa – 1 ud. para 10m² de paneles de aislamiento de techos (3 cordones por m²).
- Adecuada para usos verticales y horizontales
- Se puede aplicar a temperaturas +5 °C and +35 °C.
- Excelentes características de aislamiento, mejora el rendimiento de los paneles de aislamiento al llenar los huecos (apx. 0,037 W/(m.K).
- Permanece flexible sin llegar a quebrarse.
- Adecuado para superficies irregulares ya que rellena los huecos.
- Post-expansión limitada, que da como resultado una instalación rápida y precisa de los paneles de aislamiento.
- Adherencia de amplio espectro sobre diferentes tipos de materiales tales como: placas de yeso laminado y revestimientos en seco, techos, hormigón, piedra, ladrillo, madera, paneles de aislamiento, elementos decorativos de PU, Poliestireno, espuma de resina de Fenol, etc.

- Comparado con los adhesivos de PU habituales o con los adhesivos de montaje, ahorra mucho espacio y mucho peso.
- Curado rápido; 1 hora después de su aplicación, se pueden continuar los trabajos en los techos y se pueden emplastecer las placas.
- No contiene solventes.
- Compatible con la mayoría de tipos de pinturas, muchos solventes y substratos químicos.
- No envejece ni se pudre, pero no debe ser expuesto a la radiación UV (cubrir con pintura o yeso si es necesario).

Aplicaciones:

- Pegado permanente, limpio, eficiente y económico de paneles aislantes.
- Adecuado para pegar paneles aislantes de poliestireno (EPS + XPS), poliuretano (PUR/PIR) y espuma de resina fenólica para cubiertas planas, perímetros, fachadas, elementos de aislamiento/drenaje, techos de bodegas, aislamientos internos, etc.
- Adecuado para pegar paneles de cartón- yeso y paneles de fibra de yeso en aplicaciones de revestimiento seco.
- Adecuado para el pegado en muros sin carga, (por ejemplo: tabiques, mamparas, barras de bodega, estantes de piedra, etc) realizado con bloques de hormigón preformados (hormigón celular, ladrillo de cal y arena, yeso, ...).
- Relleno de cavidades entre paneles de aislamiento.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Trade Adhesivo De Montaje en espuma

Fecha de revisión: 10/09/19

Página 2 of 3

Presentación:

Color: Naranja claro

Envase: Aerosol aplicación Manual, 750 ml

Conservación y almacenaje:

- 18 meses en envase cerrado en un ambiente fresco y seco, a temperaturas entre +5°C y +25°.
- Siempre almacenar los aerosoles con las válvulas hacia arriba.
- El aerosol usado parcialmente debe estar bien cerrado y su válvula limpia. De este modo, podrá ser usado de nuevo a corto plazo.

Superficies:

Tipo: toda clase de paneles, tableros, mampostería, techos, madera, hormigón, metales, fibrocemento, etc

Estado de la superficie: limpia, libre de polvo y grasa.

Se recomienda realizar una prueba de compatibilidad para asegurar su óptimo comportamiento.

No se adhiere a PE, PP, PTFE y silicona.


Método de Aplicación – Elementos de tejado

- Proteger las superficies adyacentes antes de la aplicación.
- En caso de viento fuerte, asegúrese de que las superficies adyacentes no quedan expuestas.
- Coloque el adaptador en la válvula.
- Agitar al menos 30 veces con la válvula hacia arriba para asegurar una mezcla adecuada de los ingredientes y un máximo rendimiento.
- Repetir agitado en intervalos durante el trabajo.
- Aplicar directamente sobre la superficie, con el adaptador formando un ángulo aproximado de 90° a la superficie y asegurar una distancia de 1 a 2 cm entre cánula y superficie. La cánula no debe entrar en contacto con la superficie.
- Aplicar al menos 3 cordones por m². Aumentar la cantidad de adhesivo en los bordes de los paneles de aislamiento, en las esquinas y donde haya mayor exposición al viento (ver DIN 1055, parte 4).
- Espere 4-5 minutos y después coloque los paneles presionando durante aprox. 1 minuto. (en 8 minutos desde extrusión, 20°C, 65% h.r.). A altas temperaturas/humedad, el tiempo de espera se reduce; a temperaturas/humedad bajas, el tiempo de espera es mayor.
- Rellene todas las juntas abiertas con la espuma.

- Dejar curar al menos 2 horas antes de someter el adhesivo a presión (pisar, etc.)
- Eliminar el adhesivo sobrante con una herramienta de corte (cuchillo, cutter) una después del curado completo.
- **Listo para emplastecer en 1 hora.**

Métodos de Aplicación – Trasdosados/Tableros

- Proteger las superficies adyacentes antes de la aplicación.
- Coloque el adaptador en la válvula.
- Agitar al menos 30 veces con la válvula hacia arriba para asegurar una mezcla adecuada de los ingredientes y un máximo rendimiento.
- Repetir agitado en intervalos durante el trabajo.
- Aplicar directamente sobre la superficie, con el adaptador formando un ángulo aproximado de 90° a la superficie y asegurar una distancia de 1 a 2 cm entre cánula y superficie. La cánula no debe entrar en contacto con la superficie.
- Aplicar el adhesivo sobre los tableros en un cordón continuo alrededor del perímetro y a unos 3 cm de distancia de los bordes. Una vez completado el perímetro, aplicar el adhesivo en zigzag sobre el interior del tablero, asegurando que al menos 40 % de la superficie, quedará cubierta cuando el panel se presione contra el muro.

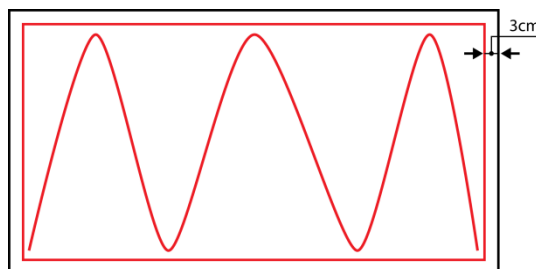

- Espere de 2 a 5 minutos y después presione enérgicamente los paneles sobre la superficie (en 8 minutos desde extrusión, 20°C, 65% h.r.). A altas temperaturas/humedad, el tiempo de espera se reduce; a temperaturas/humedad bajas, el tiempo de espera es mayor.
- Para mejorar la distribución y favorecer un reparto uniforme del adhesivo sobre el panel o tablero, podemos colocar y retirar los paneles unos 30 segundos antes de presionar definitivamente sobre la superficie.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.

Trade Adhesivo De Montaje en espuma

Fecha de revisión: 10/09/19

Página 3 of 3

- Humedecer ligeramente el adhesivo con agua aplicada en spray mejora y acelera la curación del adhesivo.
- Eliminar el adhesivo sobrante con una herramienta de corte (cuchillo, cutter) una después del curado completo.

Temperatura de Aplicación:

Superficies: desde +5°C hasta +35°C
Aerosol: desde +5°C hasta +25°C (ideal entre +15°C y +25°C)

Si la temperatura lo requiere, aclimatar el aerosol lentamente en agua fría o tibia.

Limpiar con:

Si no está aún curado, usar PU Foam Cleaner.
Una vez curado, use PU Remover o elimine mecánicamente.

Reparar con:

Trade Adhesivo De Montaje en espuma

Recomendaciones de Seguridad e Higiene:

- Aplicar las normas industriales habituales de higiene.
- Usar gafas y guantes de seguridad.
- Eliminar el adhesivo curado mecánicamente o con PU Remover, nunca quemar ni prender.

Observaciones:

- Almacenar siempre con las válvulas hacia arriba.

Observación: Esta ficha técnica sustituye a todas las versiones anteriores. Las directivas que incluye este documento son fruto de nuestros experimentos y nuestra experiencia, y se han publicado de buena fe. Debido a la diversidad de materiales y sustratos y al gran número de aplicaciones posibles que están fuera de nuestro control, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos. Puesto que el diseño, la calidad del sustrato y las condiciones de procesamiento están fuera de nuestro control, no se aceptará ninguna responsabilidad en relación con esta publicación. En todos los casos, se recomienda llevar a cabo experimentos preliminares. Soudal se reserva el derecho a modificar los productos sin previo aviso.