


Instrucciones de Montaje

HUDSON PUERTA PIVOTANTE DE DUCHA HU50

5. Insertar la puerta montada en el perfil mural fijo. (como la foto a) y ajustar la posición. *Después, fijarlo con tornillos ST3*10 (como la foto b)*

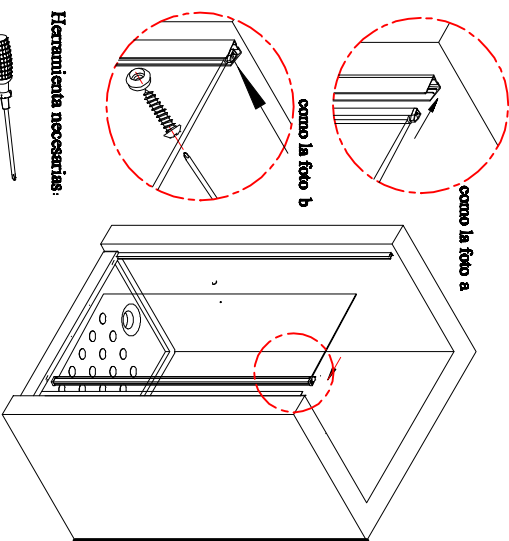


Herramienta necesarias:




Destornillador de estrella

8. (1) Usar bien la espátula del perfil con el perfil impermeable de aluminio. (como la foto a) y ajustarlo para que quede bien unido con el soporte plástico del piso al lado de la puerta.
 (2) Insertar el perfil magnético en la misma del mismo magnético. (como la foto b).

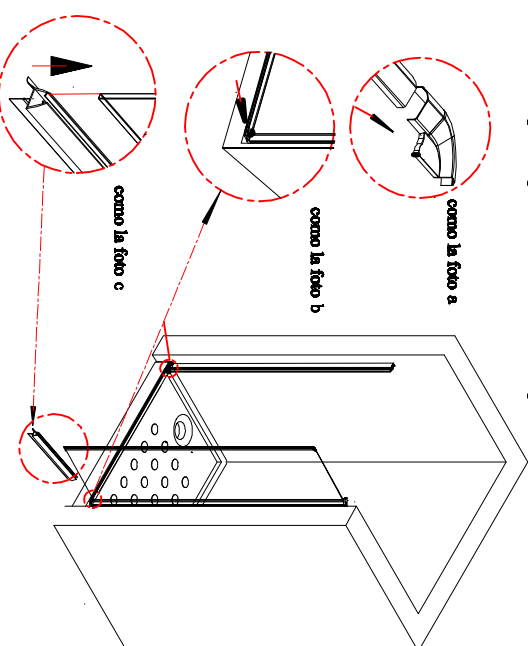

6. (1) Romper el perfil magnético en el cristal. (como la foto a)
 (2) Insertar el perfil magnético en la misma del mismo magnético. (como la foto b)

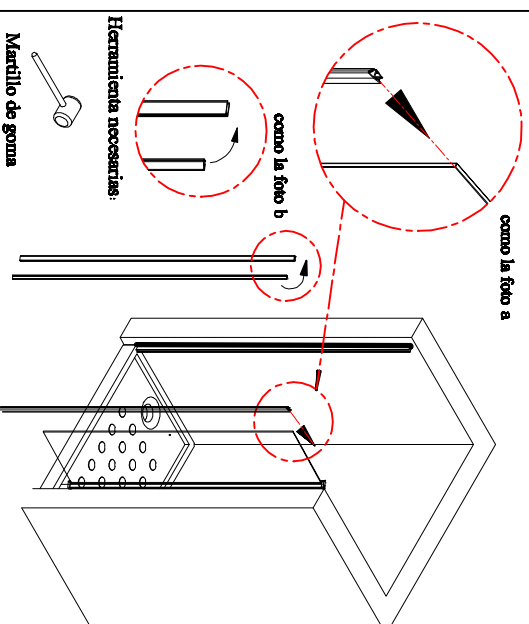


Herramienta necesarias:




Martillo de goma


9. (1) Seguir la dirección indicada en la foto a, girar siempre un lado del perfil anti-destornillador de aluminio en el perfil magnético y después insertar el otro lado como la foto b y ajustarlo en conformidad con la dirección indicada de la foto c al final insertar ambos a los canales. (como la foto b).
 (2) Insertar el primer tirador (como la foto a).
 (3) Insertar el segundo de tirador (como la foto b).
 (como la foto a) (como la foto b) (como la foto c) (como la foto b)

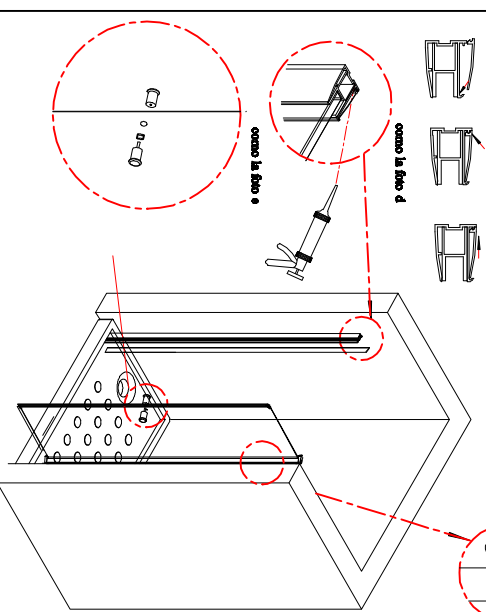


7. Colocar el marco magnético montado en el perfil mural fijo. (como la foto a) y regularlo, para que tenga un buen contacto con el perfil magnético de la puerta, después fijarlo con el tornillo ST3*10. (como la foto b)

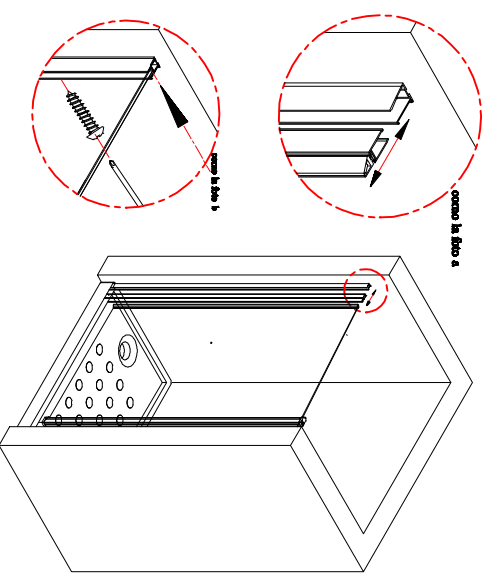

10. (1) Limpiar el cristal e insertar silicona al perfil mural y al perfil impermeable de aluminio y e alabardes del piso.
 (2) Poner el regla antilechugador, no se podrá utilizar hasta tras 24 horas del montaje.

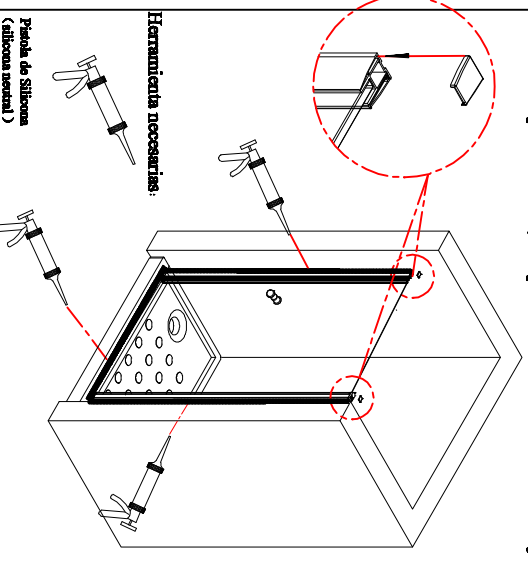

Instrucciones de Montaje HUDSON PUERTA PIVOTANTE DE DUCHA HU50

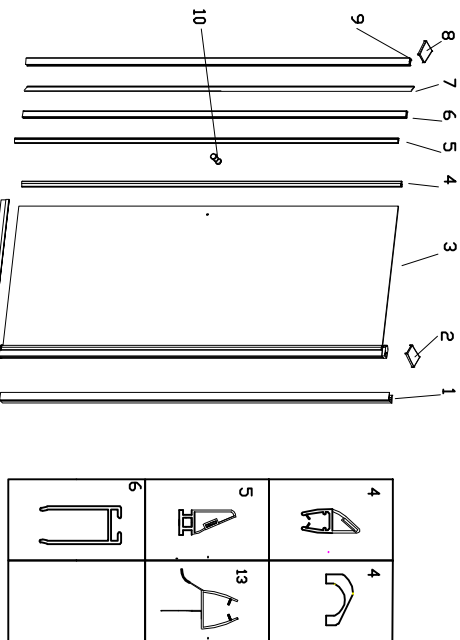


1. 32# Perfil mural x1
2. 32# Tapón embellecedor del perfil x1
3. Puerta x1
4. 07# perfil magnético x1
5. perfil magnético x1
6. Marco magnético x1
7. Perfil embellecedor de aluminio x1
8. 156# Tapón embellecedor x1
9. 156# Perfil mural x2
10. Pomo tirador x1
11. Tapón del perfil impermeable x2
12. Perfil impermeable de aluminio x1
13. 03# perfil impermeable x1


Bolsillo de piezas necesarias :

- A. Tornillo ST4*32 x6
B. Tornillo ST3.5*10 x6
C. Tacos6 x6
D. Sección del perfil impermeable x2
E. Anillo de tapan x3
H. Tapan redondo x2
I. Tapón embellecedor x2
M. Instrucciones x1

Herramientas:

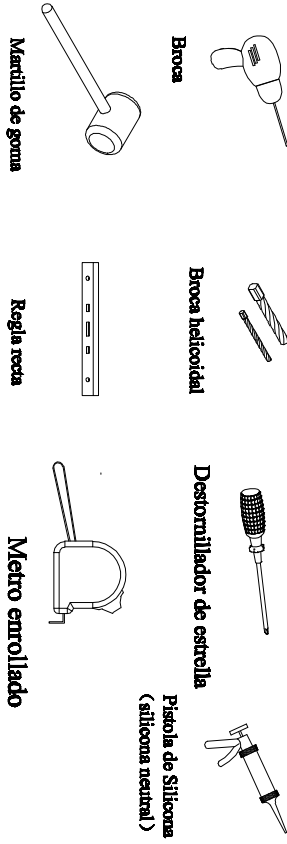


1. Limpiar el plato de ducha until el desagrúe con la salida del plato y cernido, y nivelar el plato con la regla recta.

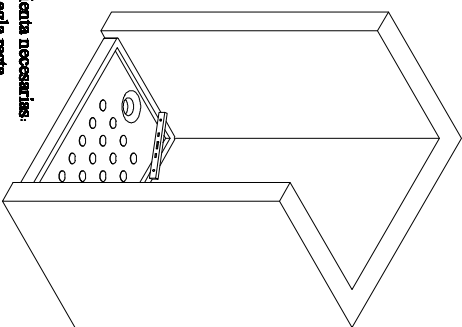


Herramientas necesarias:
Regla recta

2. Aprovechando el perfil mural contra la pared según las dimensiones indicadas en el plano como la foto a) y regulado de acuerdo con la foto b) con regla recta para estar más vertical, después marcar los puntos a taladrar según las dimensiones indicadas en el plano y mantener los centros de los dos perfiles entre en el mismo plano.

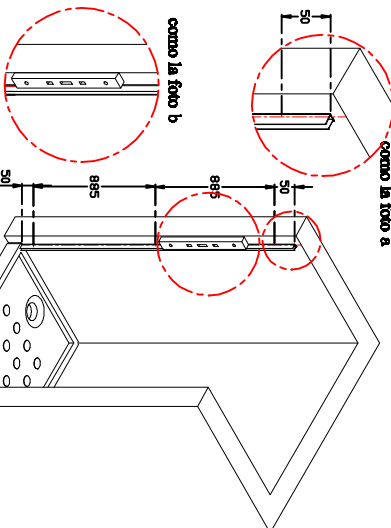


Herramientas necesarias:
Regla recta


3. Tirar el perfil mural y hacer los agujeros de diámetro 6 mm con broca según las posiciones marcadas después poner 6 tacos en los agujeros (como la foto b) como la foto b)

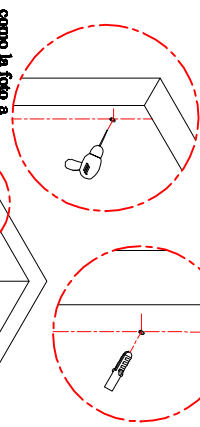

Herramientas necesarias:
Broca

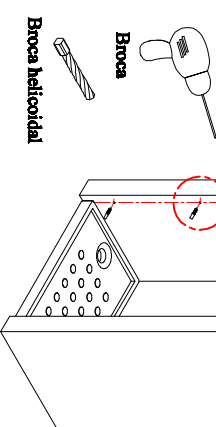

4. Apuntar el perfil mural a las posiciones de agujeros taladrados en la pared, después fijar el perfil mural con tornillos ST4*32

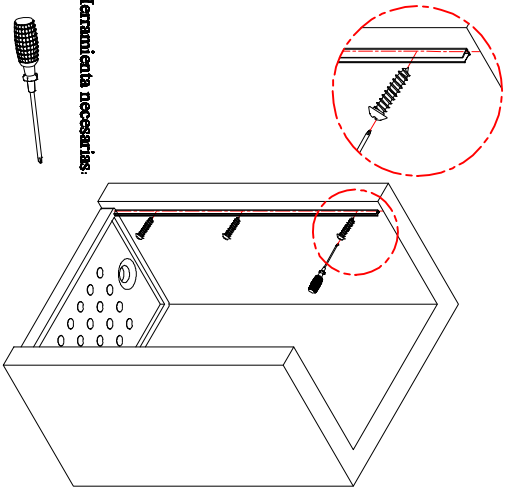

Herramientas necesarias:
Destornillador de estrella