


Montageanleitung

DE

ANDY

AM-WLN-364-07












Ca. 165 mm

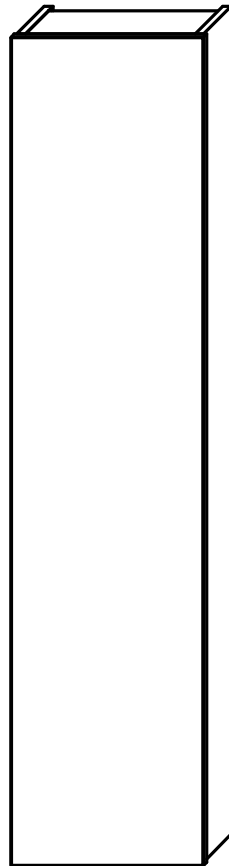



Ca. 1550 mm

Ca. 360 mm



IK-WLN-364-07

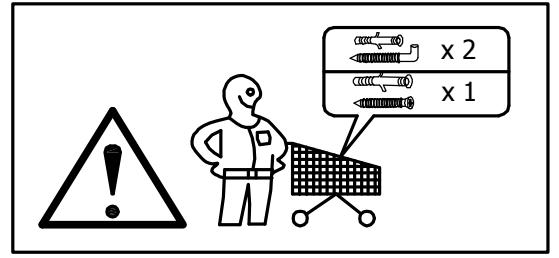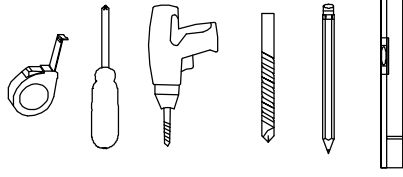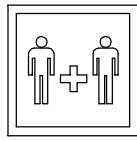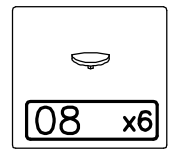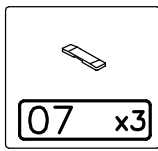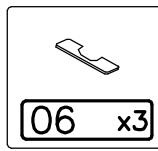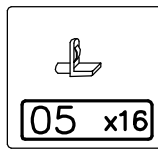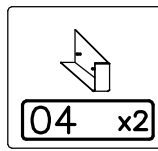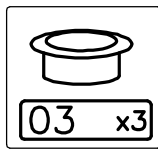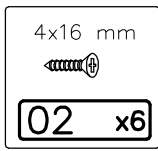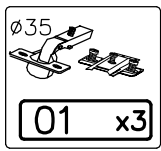


Schrauben und Dübel gehören nicht zum Lieferumfang.  
Bitte verwenden Sie nur Produkte die für die Beschaffenheit der jeweiligen Wand geeignet sind.

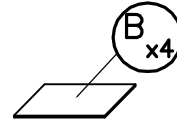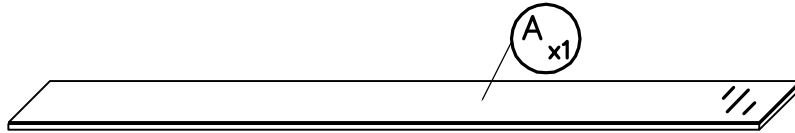


1.

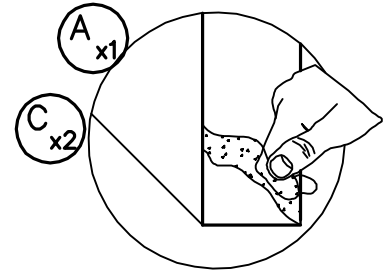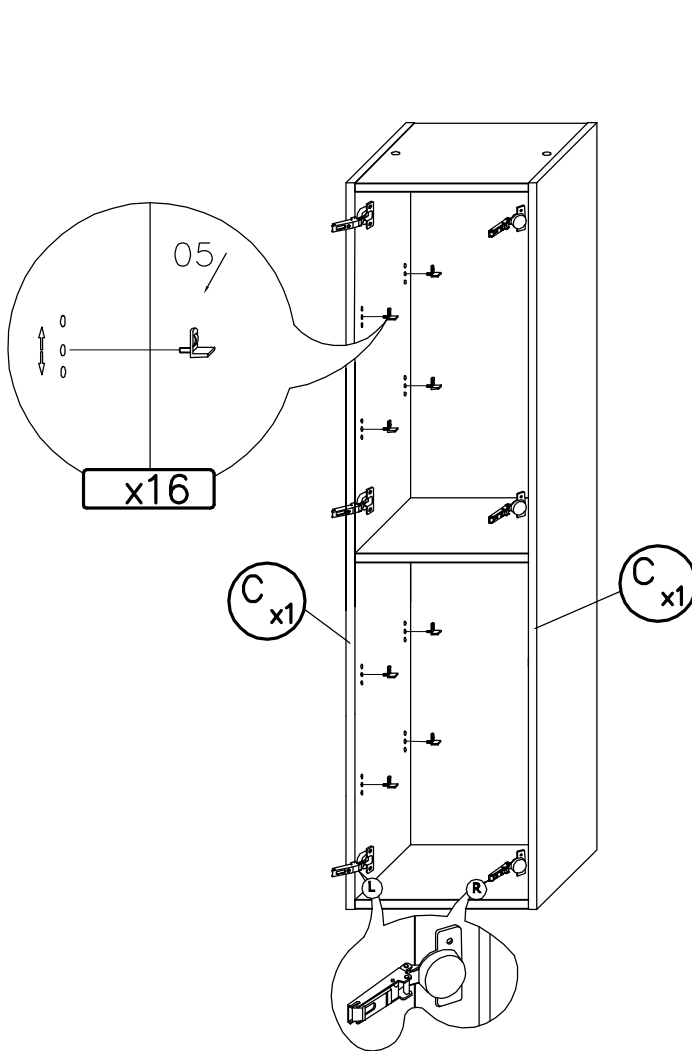


2.

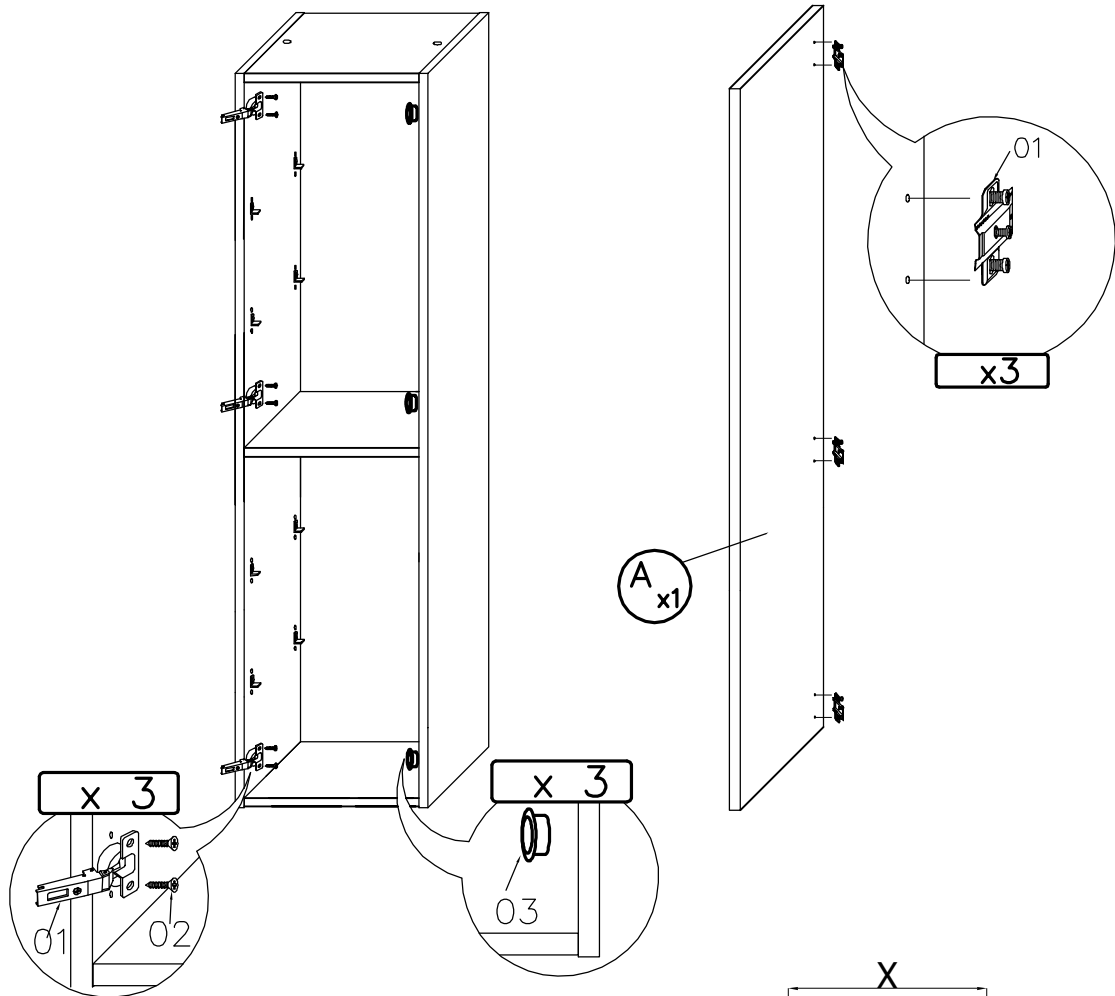

3.

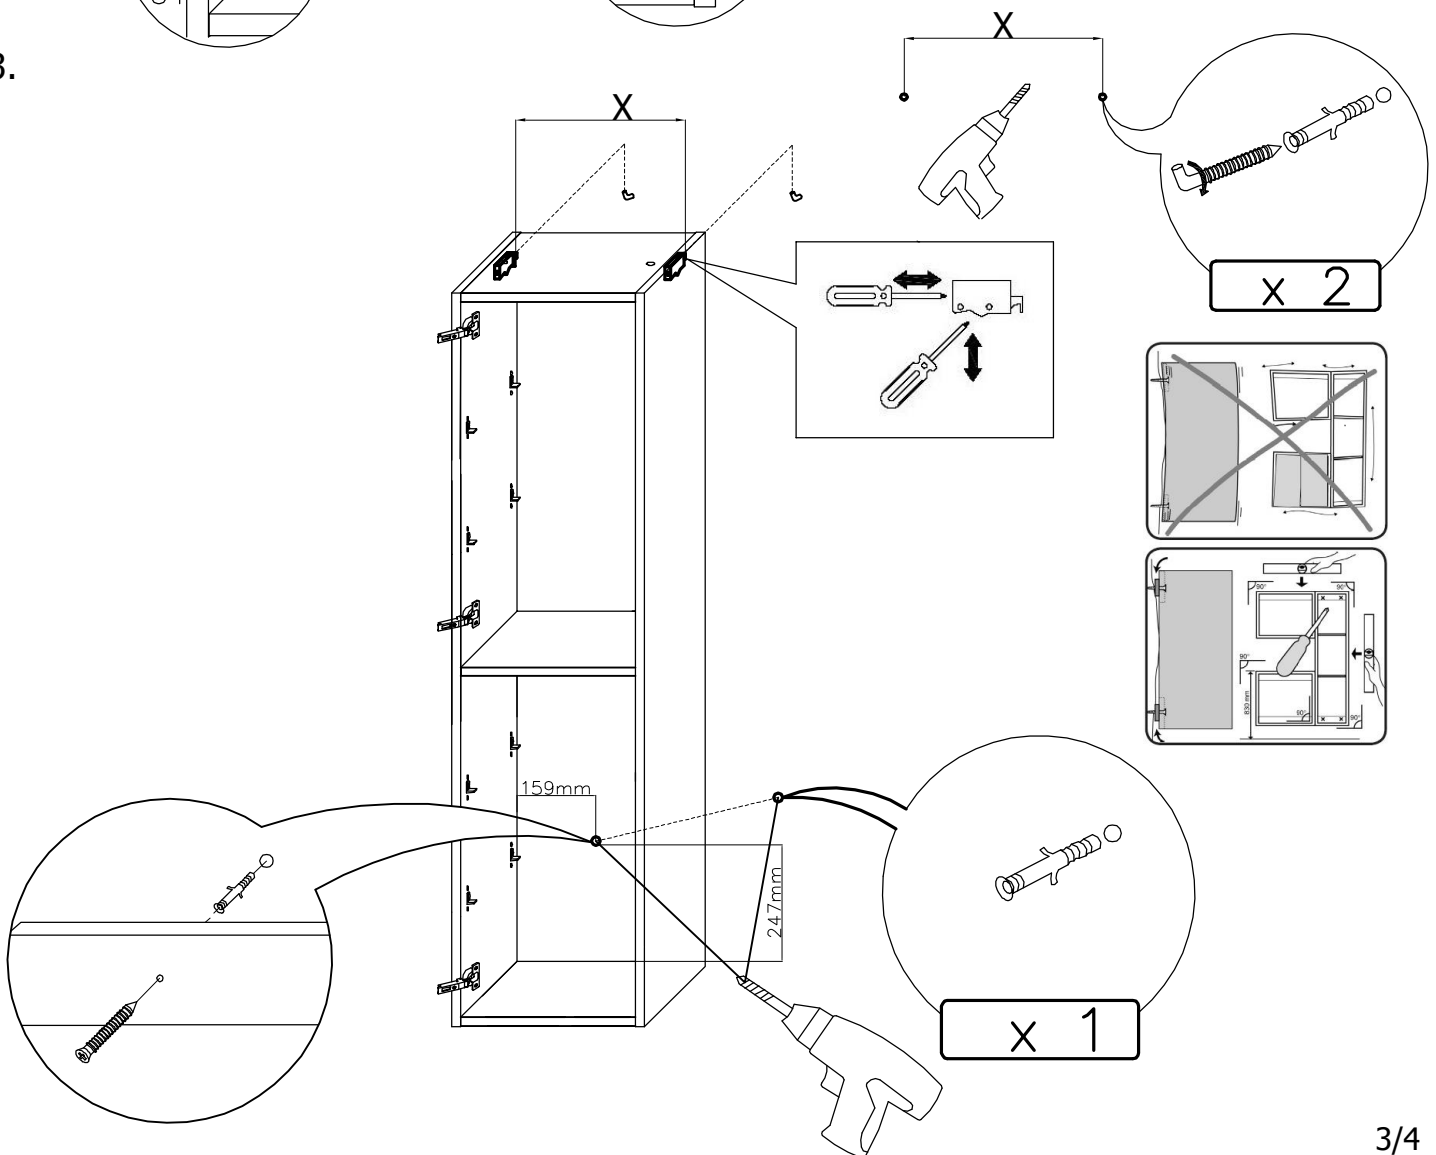

4.

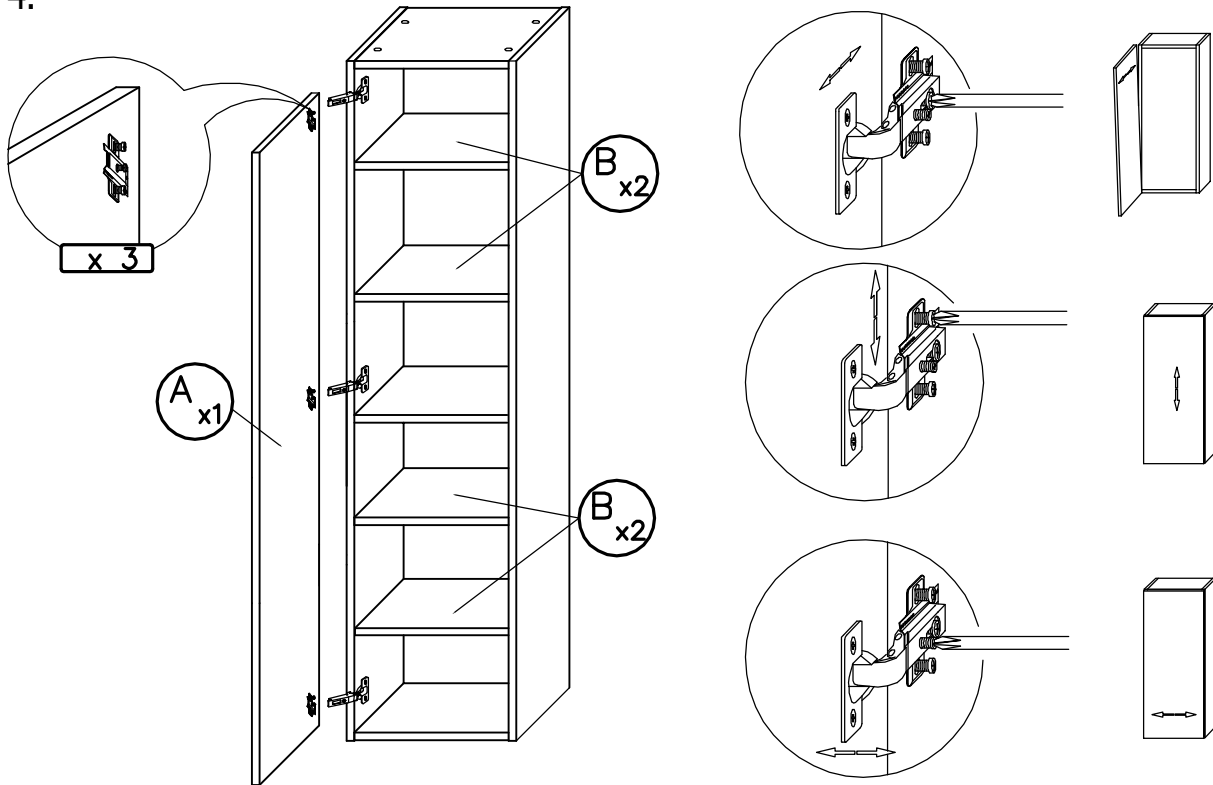

5.

