



3P Technik Filtersysteme GmbH



a) + b)



ca. 11 cm
ohne Bepflanzung
without planting




c) + d)



ca. 28 cm
mit Bepflanzung
with planting

3P Arcado

Art.-Nr. 9000640
Art.-Nr. 9000645
Art.-Nr. 9000647

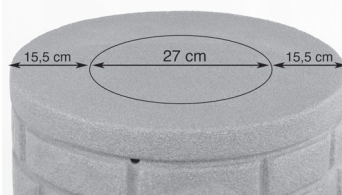

Deckel mit
Kindersicherung.




Es besteht die Möglichkeit
zwei Tanks mit dem
3P Verbindungsset 25 mm
(Art.-Nr. 9000326) zu verbinden.

Childproof lid.



It is possible to connect
two tanks together.
Please use the 3P Connection
Set 25 mm Art.-Nr. 9000326.

Couvercle sûr
pour les enfants.

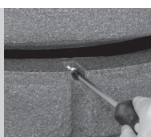

On peut connecter deux où
plusieurs de récupérateurs.
Utilisez s.v.p. le kit de connec-
tion 25 mm 3P Art.-Nr. 9000326.



3P Technik Filtersysteme GmbH

3P Arcado

Art.-Nr. 9000640
Art.-Nr. 9000645
Art.-Nr. 9000647

Montageanleitung Regenspeicher

3P Arcado
230 + 360 + 460 Liter

Instruction sheet Rainwatertank

3P Arcado
230 + 360 + 460 litres


Notice de montage de récupérateur

3P Arcado
230 + 360 + 460 litres

Zum Befüllen des Regenspeichers
empfehlen wir die 3P Regenfilter
3P Filtersammler oder
3P Sammelfilter mit Hahn!

We recommend our 3P Filter Collectors
to fill the raintank!

Pour remplir le récupérateur
on recommande
les Collecteurs d'eau de pluie 3P!

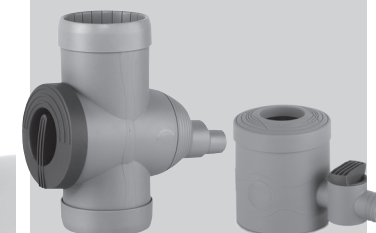

Inhalt Contents Composition du kit
nur/only 360/460 L




Lieferung ohne Wasserhahn
Delivery without tap
Livraison sans robinet





3P Technik Filtersysteme GmbH

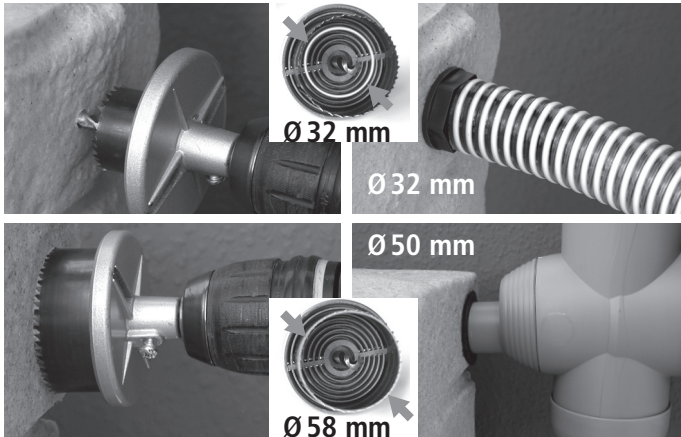

1. Aufstellen des Regenspeichers

Regenspeicher auf festem geradem Untergrund in der Nähe des Fallrohres aufstellen und ausrichten.

2. Anschließen an das Fallrohr

An der Oberkante des Speichers kann man die Öffnung für den Anschluss des Filters anbringen. Wir empfehlen das 3P Anschluss-Set 32 mm (Art.-Nr. 9000128) für den Anschluss unserer Fallrohrfilter.

Sie können entweder mit dem Handbohrer oder der 3P Lochsäge (Art.-Nr. 9000276) die Öffnung für das Anschluss-teil erstellen (Ø 32 mm), oder Ø 58 mm für einen 50-er Anschluss. Bitte beachten Sie die Montageanleitung des gewählten Fallrohrfilters.

1. Setting up

Site the Rain tank on a firm level surface near the downpipe.

2. Connection to the downpipe

Locate the flat area to form a hole for connecting the down pipe filter or diverter. Use the hole saw set. Take care to select the right size saw.

Choose Ø 58 mm of the hole saw for 32 connection and Ø 45 mm of the hole saw for 50 connection. Refer to the instructions for your selected down pipe filter.

1. Mise en place du récupérateur à eaux

Positionnez le récupérateur à eaux de pluies sur une surface plane à proximité de la descente de gouttière.

2. Raccordement à la descente de gouttière

Sur la partie supérieure du récupérateur, vous trouverez une partie plane où il convient de brancher le raccordement à la descente de gouttière. A cet effet, il est indispensable d'utiliser la scie cloche

en faisant attention au diamètre utilisé:
Ø 58 mm pour 50 mm tuyau
Ø 45 mm pour 32 mm tuyau
Qui doit être adapté au diamètre du tuyau (voir photos ci-dessus). Ensuite, raccorder le récupérateur à la descente de gouttière à l'aide du tuyau (voir photos ci-dessus).



3. Wasserentnahme


Beim Arcado befindet sich in ca. 30 cm Höhe ein 3/4" IG aus Messing. Geeignet für den Anschluss von Wasserhähnen oder Schläuchen.

3. Collecting water

There is a 3/4" BSP thread at 30 cm above tank base to connect a tap or other 3/4" fitting.

3. Prise d'eau

A une hauteur d'environ 30 cm de la partie la plus basse du récupérateur, vous trouverez un trou fileté d'un diamètre 20 x 27 mm pour brancher le robinet en laiton.

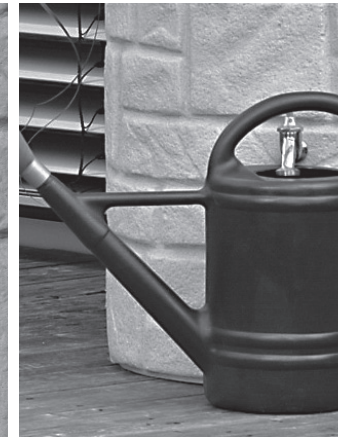


3P Arcado

Art.-Nr. 9000640

Art.-Nr. 9000645

Art.-Nr. 9000647

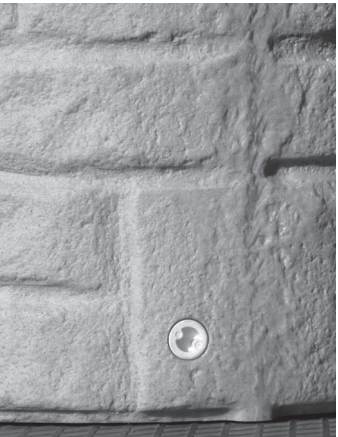

4. Wintervorkehrung

Vor der Frostperiode muss der Tank durch Rausdrehen der seilt. Verschlussstopfen völlig entleert werden. Diese Stopfen nicht mehr eindrehen. Den Tank vom Regenwasserzulauf abklemmen, dass sichergestellt ist, dass kein Regenwasser nachfließen kann.

4. Wintertime

Before periods of frost the tank has to be drained down completely by removing the lateral plugs. Please do not screw in these plugs once again. Loose the tank from the filling machines as water can trail if there is any leakage.

4. Préparatifs pour l'hiver

Avant la période de gelée dévissez les bouchons de fermeture latéraux pour évacuer le réservoir complètement. N'insérez le bouchon plus après. Séparez le réservoir de la conduite d'arrivé d'eau pluvial pour garantir qu'aucune eau pluvial peut entrer dans le réservoir.