



# Dachschrägenadapter-Set


Bei an Dachschrägen kann dieses Winkel-Set, Dachschrägen von 30 bis 90 Grad ausgleichen. Dieses System erleichtert den Einbau von Wandschränken mit Schiebetüren in Dachgeschossen erheblich.

Je nach Breite Ihrer Front, benötigen Sie folgende Mengen an Sets:

2 Türen -> 2 bis 4 Wand-Sets


3 Türen -> 4 Wand-Sets

4 Türen -> 4 bis 6 Wand-Sets

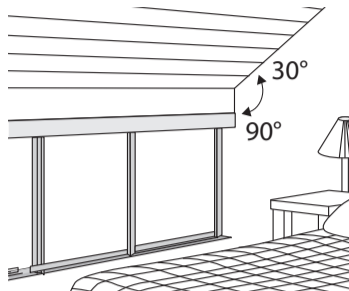

**MONTAGEANLEITUNG** Mit dem Dachschrägenadapter-Set können Sie Schiebetüren an Stellen einbauen, wo ein normaler Einbau nicht praktisch ist. In der Regel werden Sie ein Dachschrägenadapter-Set pro Türflügel benötigen.

Dieses Set besteht aus folgenden Bestandteilen:

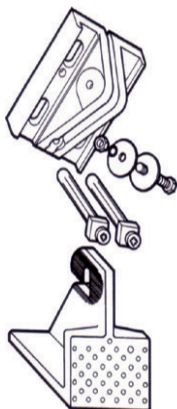


- 2 obere Klötze
- 2 Sätze Muttern und Schrauben
- 4 Befestigungsschrauben
- 2 untere Klötze

Sie benötigen zusätzlich bei Bedarf: 1 Blende mit einer Stärke von 8 bis 18 mm, vorzugsweise aus Spanplatten. Für Längen über 2,50 m können diese Blenden aneinandergesetzt werden. Sie brauchen weiterhin: Einen kleinen Bohrer mit 8 mm-Einsätzen, einen Kreuzschraubendreher oder Bohrschrauber, einen Hobel, ein Metermaß und Schrauben für die Blende.

## 1

Positionierung der oberen Klötze, wenn man Türen einer vorab festgelegten Größe verwendet. Um die Position des Kopfes des oberen Klotzes zu berechnen, nehmen Sie das Türmaß und fügen Sie die komplette Größe des Dachschrägenadapter-Sets hinzu (95 mm).

Beispiel:  
Höhe der Tür:  
Höhe vom Fußboden bis zur Decke:

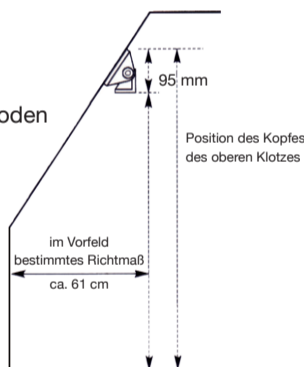


$$2286 \text{ mm} + 95 \text{ mm} = 2381 \text{ mm}$$



Wenn die Position im Vorfeld festgelegt wurde, zeichnen Sie mit einem Beistift eine Linie entlang der Decke.

## 2

Lage zur Befestigung des Kopfes des oberen Klotzes

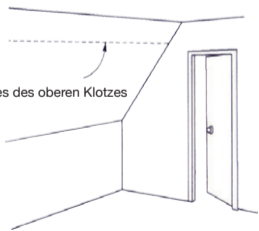

Abstand des Dachschrägenadapter-Sets: Sägen Sie bei Bedarf die obere Schiene auf die erforderliche Länge zurecht. Bohren Sie ein Loch in die obere Schiene, 20 bis 30 cm von jeder Seite entfernt.

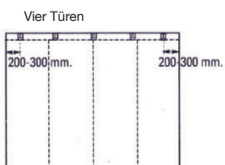
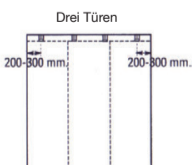


## 3a

Verwenden Sie die beliegenden Schrauben und Dübel. Setzen sie den oberen Teil des Klotzes so an die Decke, dass seine Oberkante mit Ihrer Bleistiftlinie übereinstimmt.

Bohren Sie mit einem 8 mm-Bohrer durch die Löcher des Klotzes zwei Löcher in die Decke, an den beiden diagonal gegenüberliegenden Ecken. Die Löcher in Massivdecken müssen mindestens 38 mm tief gebohrt werden.

Die mit dem Dachschrägenadapter-Set gelieferten Dübel und Schrauben sind zur Befestigung in Decken aus Gipskarton ideal. Sie müssen einen Kreuzschraubendreher verwenden. Falls möglich verwenden Sie einen Bohrschrauber.

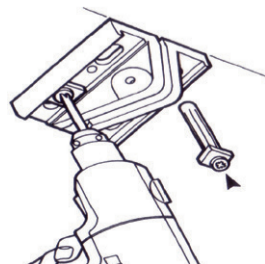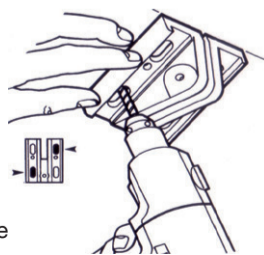


Schieben Sie die Schrauben durch den oberen Teil des Klotzes wie dargestellt in die Decke, und ziehen Sie die Schrauben dann fest.


**3b**

Befestigen Sie den oberen Teil des Klotzes mit Ihren eigenen Schrauben und Dübeln. Setzen Sie den oberen Teil des Klotzes an die Decke, damit seine Oberkante mit Ihrem Bleistiftstrich übereinstimmt. Markieren Sie mit einem Stift die Lage der Löcher mit einem Durchmesser von 5 mm. Bohren Sie drei Löcher in die Decke, und zwar mit einem Bohrer, der den verwendeten Dübeln entspricht.


Stecken Sie die Dübel in die Löcher, befolgen Sie dabei in die Löcher, befolgen Sie dabei die Herstelleranweisungen.

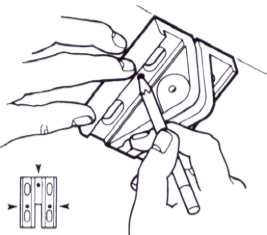


Verwenden Sie Schrauben, die für den verwendeten Dübel geeignet sind, setzen Sie sie wie abgebildet in den oberen Teil, und ziehen Sie sie dann fest.

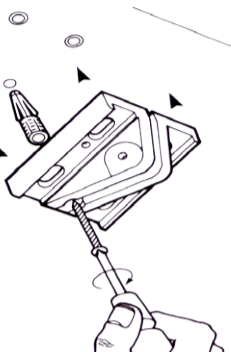**4**


Verbindung von Schraube und Mutter: Befestigen Sie die Schraube, die Unterlegscheiben und die Mutter durch den oberen Teil des Klotzes, wie dargestellt, und ziehen Sie sie nur per Hand fest.

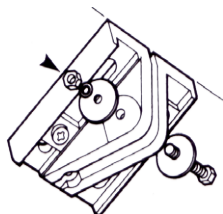**5**


Verbindung des oberen Klotzes mit dem unteren Klotz. Schieben Sie die Öffnung der Halterung des unteren Klotzes auf die Mutter des oberen Klotzes.

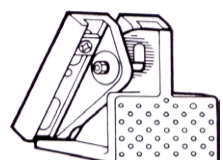**6**


Befestigen Sie die obere Schiene. Ziehen Sie den unteren Klotz in der Position fest, wie unten dargestellt, indem Sie Mutter und Schraube anziehen. Fixieren Sie die Schiene am Rand der Oberkante des Klotzes, wie in der Skizze dargestellt, verwenden Sie dabei die mit Ihrem Schienenset gelieferten Schrauben und schrauben Sie direkt in die vorgebohrte Oberfläche.

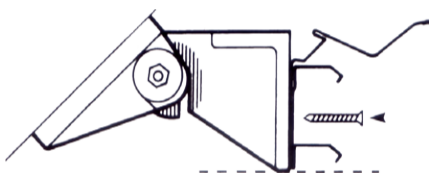**7**


Letzte Justierung des Dachschrägenadapter-Sets. Justieren Sie die Schraube und setzen Sie den unteren Klotz in die gewünschte Position. Stellen Sie sicher, dass diese Schiene senkrecht liegt, und befestigen Sie, in dem Sie die Schrauben und Muttern festziehen. Überprüfen Sie, dass die Öffnung der ursprünglichen Berechnung entspricht (siehe Rahmen 1). Justieren Sie bei Bedarf durch Lockern der Schraube und durch Einstellen des unteren Bereichs des Klotzes (siehe Skizze). Ziehen Sie die Schraube dann wieder fest.

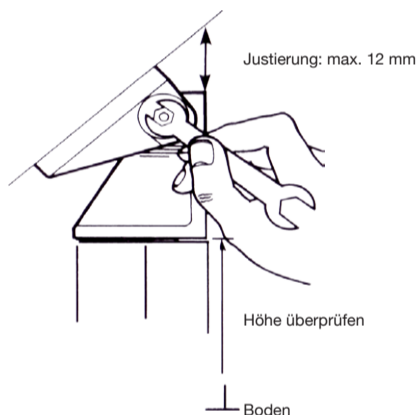**8a**

Befestigung der Blende, wenn das Dachschrägenadapter-Set verwendet wird. Sägen Sie die Blende auf die gewünschte Größe zurecht. Bei Breiten über 2,50 m müssen die Blenden am Dachschrägenadapter-Set aneinandergesetzt werden.

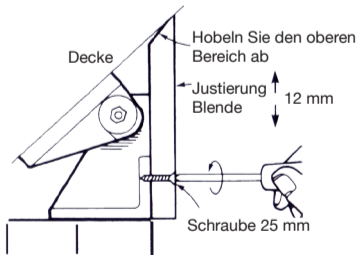**8b**

Befestigung der Blende wenn das Dachschrägenadapter-Set als Set für Oberlichter verwendet wird, nutzen Sie das Dachschrägenadapter-Set als Oberlicht, oder wenn der Winkel zur Decke klein ist, befestigen Sie die Blende über die beiden Löcher an der Innenseite des unteren Klotzes.

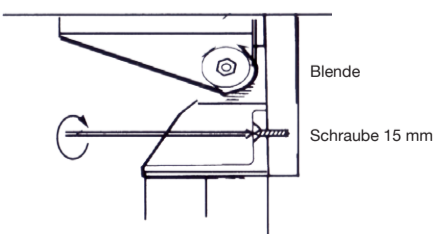**9**

Fertigstellung der Blende, wenn sie mit einem Dachschrägenadapter-Set verwendet wurde. Die Fuge zwischen Blende und Decke muss durch Verwendung einer Deckenabschlussleiste aus Holz verschlossen werden. Die beiden Schrauben können ebenfalls verdeckt werden, indem eine Kunststoffabdeckung verwendet wird.

