

BIOKLIMATISCHE P E R G O L A WANDANSCHLUSS



ACHUTNG!!

Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf, sie wird für den Gebrauch Ihres Produktes nützlich sein.


Lesen Sie alle untenstehenden Anweisungen, bevor Sie mit der Installation Ihrer Pergola beginnen. Ihre Sicherheit hängt davon ab.

VOR MONTAGEBEGINN

Überprüfen Sie den Inhalt der erhaltenen Pakete. Sollte bei dieser Prüfung ein Element defekt sein oder fehlen, darf die Struktur nicht zusammengebaut werden, wenden Sie sich an unseren Kundendienst .

Prüfen Sie die Ebenheit Ihrer Wand. Bei einer hohlen oder gebogenen Wand ist eine feste Verkeilung des Wandkastens vorzunehmen, um eine korrekte Ausrichtung zu erreichen.

Wenn keine Betonplatte auf dem Boden liegt, machen Sie Betonblöcke in der Höhe jedes Fußes, um die Stützen befestigen zu können.

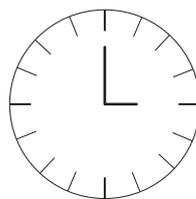

4h



MONTAGE
2 PERSONEN

GARANTIE 2 JAHRE

Erforderliche Werkzeuge (nicht mitgeliefert):


Silikon
Maßband
Wasserwaage
Bleistift
Nr. 15 & Nr. 8 Flachschlüssel
Bohrer mit 4 & 10 mm Durchmesser



WICHTIG!

Die mitgelieferten Schrauben sind für die meisten traditionellen Halterungen geeignet, Sie müssen jedoch sicherstellen, dass Sie die richtigen Befestigungselemente auswählen, zögern Sie nicht, sich im nächstgelegenen Geschäft beraten zu lassen. Sie können sich bei Ihrem Händler vor Ort beraten lassen, wie Sie das richtige Befestigungselement für Ihre Halterung erhalten.

ZUBEHÖR:

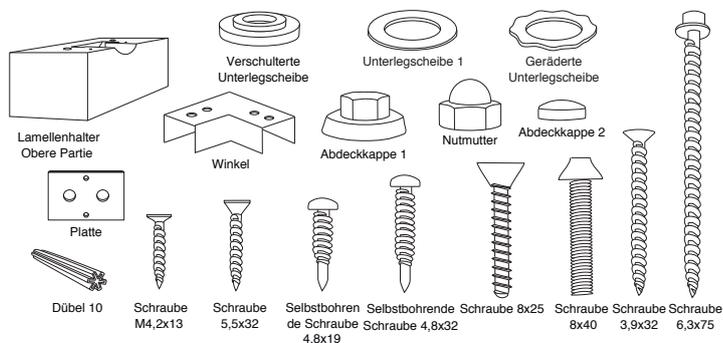


Winkelprofil




Befestigungswinkel
(Achsenseite)




Befestigungswinkel
(Wandseite)

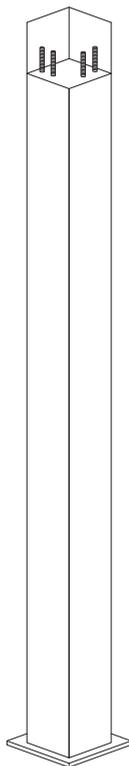

Posten

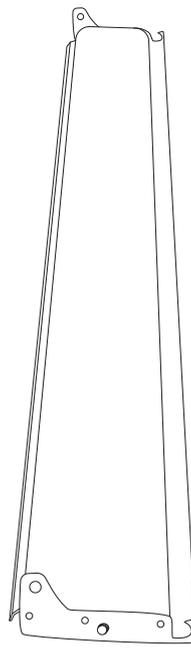

Lamellen


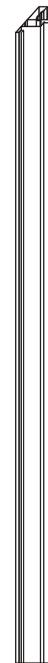


Querträger




Träger


1. Geben Sie Silikon auf die Platte und in die Schnapp-Kupplung. Führen Sie dann die Platte über die Schnapp-Kupplung ein und achten Sie darauf, dass der Wasserablauf gerichtet ist. Verschrauben Sie die Platte mit 5,5x25 Schrauben und Dübeln mit der Abdeckkappe 2.

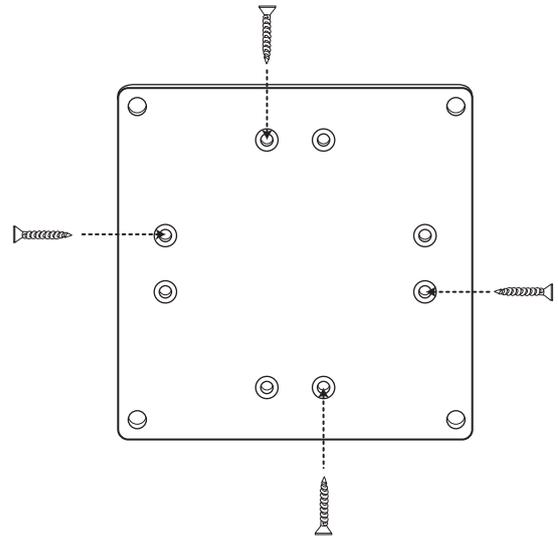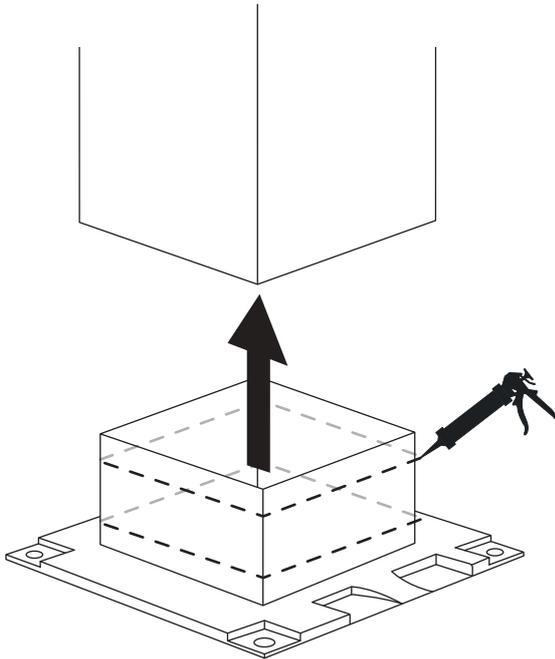


- 2.1. Platzieren Sie die Säulen im Raum entsprechend den Abmessungen der Pergola und platzieren Sie die Rinnen entsprechend den Anschlüssen für den Anschluss der LEDs (entsprechend den Farben). Silikonisieren Sie die Stelle, an der die hintere Rinne angebracht werden soll.

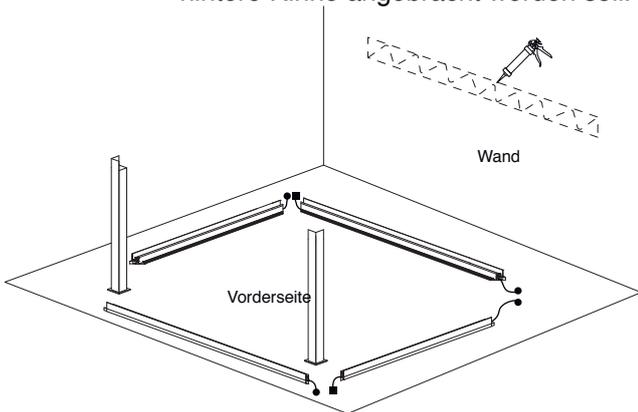




- 2.2. Siliconer les côtés de la faitière. Préparer les côtés gauche et droite de la faitière en y fixant les 2 pièces indiquées ci-dessous:

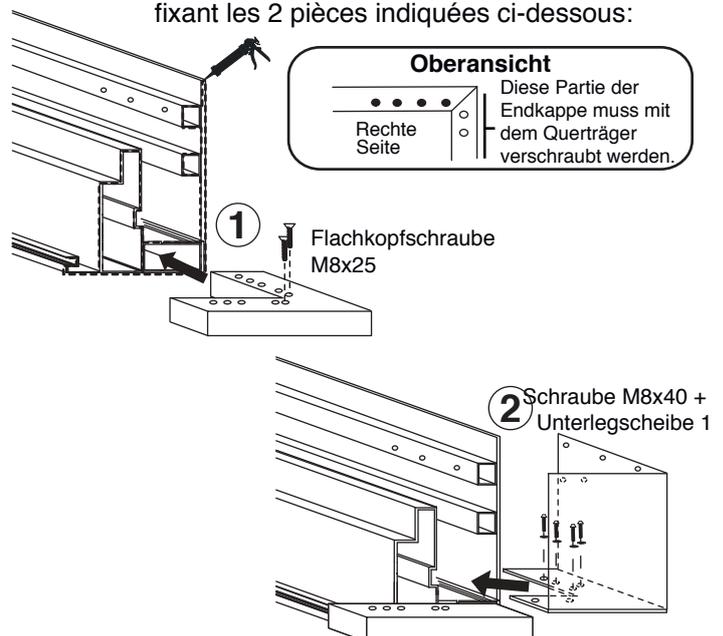


3. Verschrauben und silikonieren Sie die Träger mit den Pfosten.

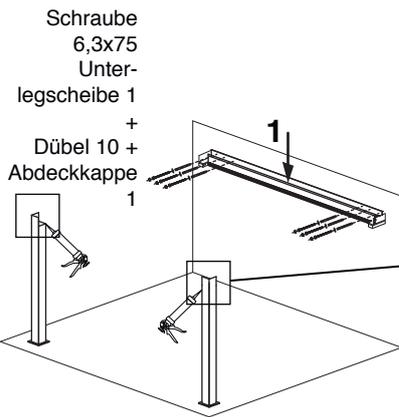


- 1 Entfernen Sie die Schraube M6x20 und ihre Unterlegscheibe.
- 2 Silikonieren Sie die angegebenen Punkte.
- 3 Wenn Sie die Rinnen auf die Pfosten setzen, richten Sie die Schrauben auf die Löcher aus.
- 4 Legen Sie dann die Platte auf die Schrauben und schrauben Sie die Muttern auf.
- 5 Die Platte mit selbstbohrenden Schrauben 4,8x32 an der Rinne befestigen.
- 6 Legen Sie die Schraube M6x20 und ihre Unterlegscheibe wieder ein.

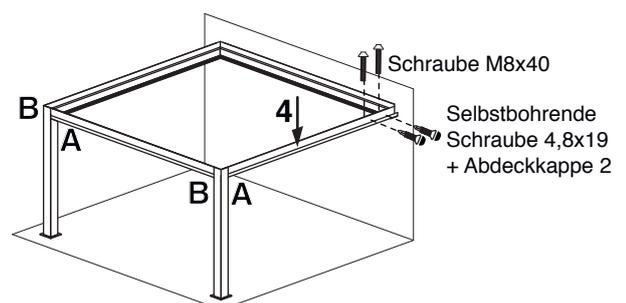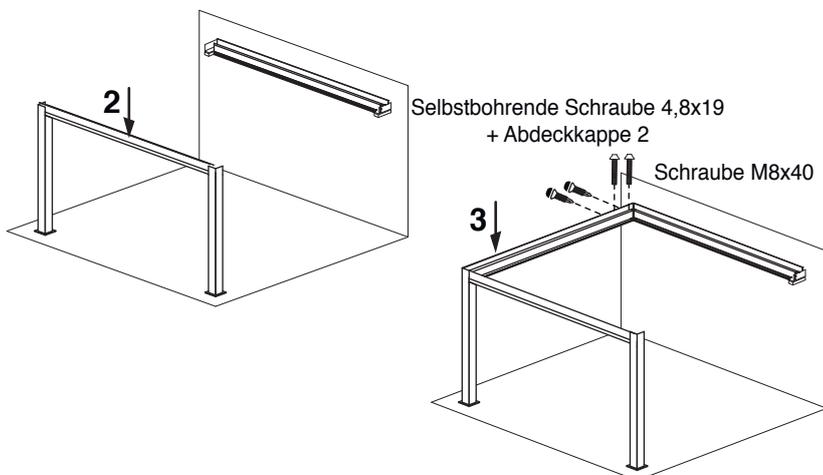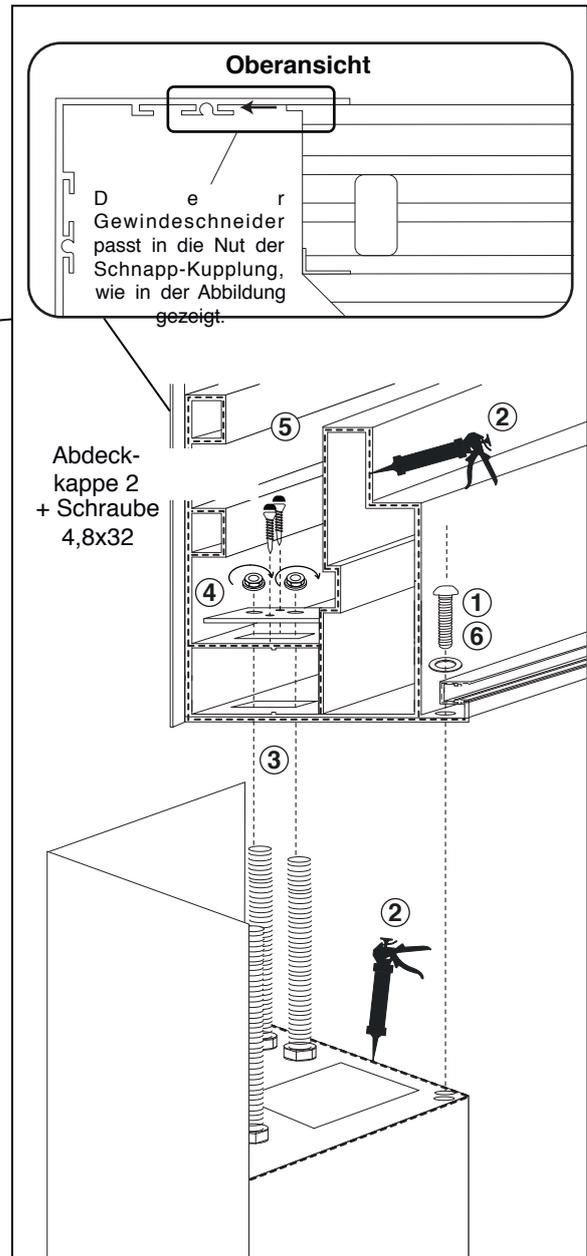


4. Verlegen Sie die Kabel entsprechend der Zeichnung.

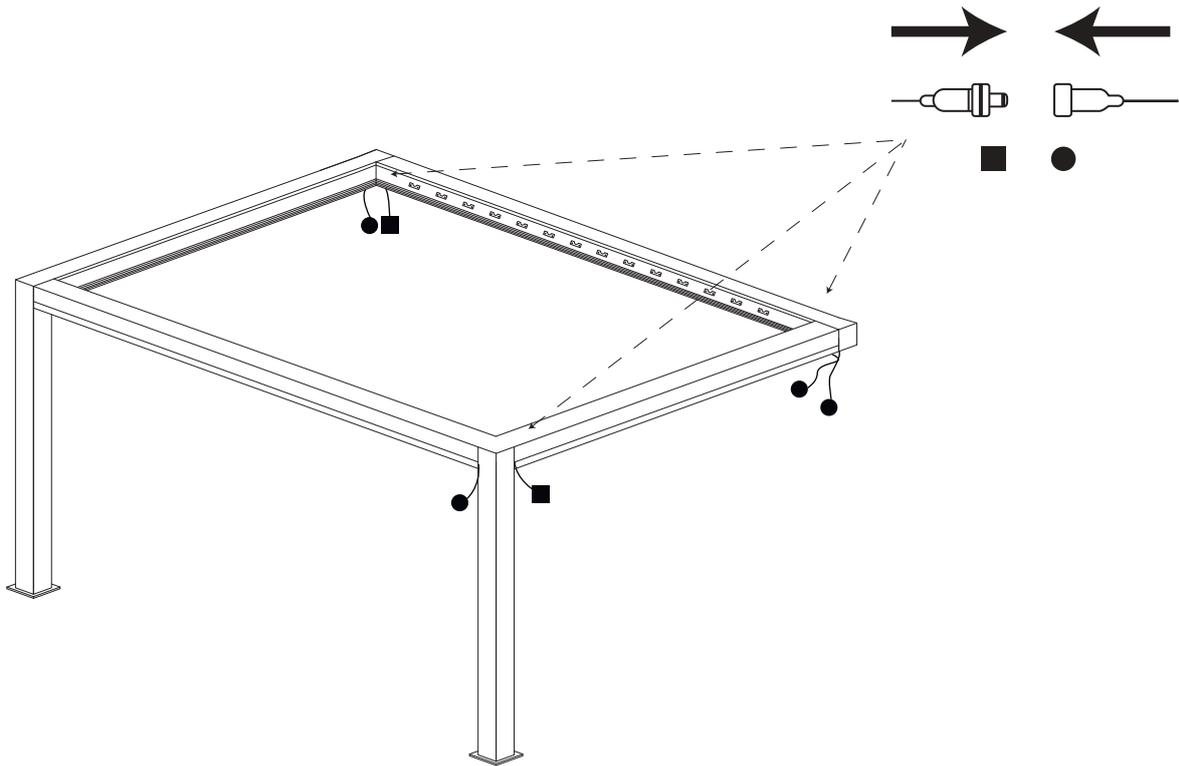


5.1. Um die Verbindung zwischen den Trägern zu verstärken, klinken Sie sie die A- und B-Buchsen zusammen.

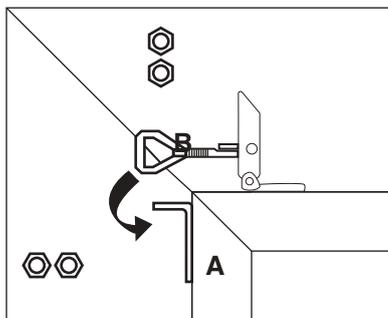


5.2. Jeder Träger hat auf jeder Seite die Fassungen A und B.

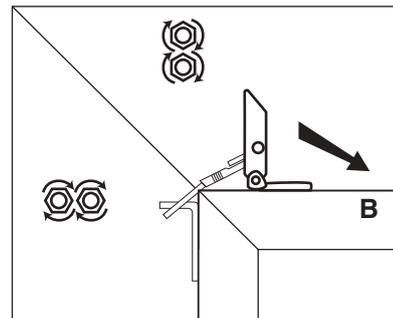


5.3. Befestigen Sie die Montagewinkel mit den 4,2x13 Schrauben.

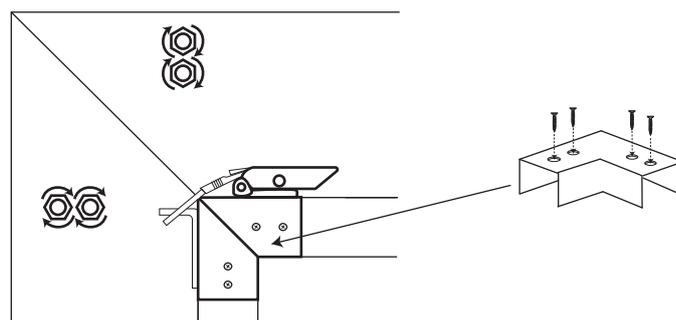


6. Prüfen Sie, ob die Winkel korrekt ausgerichtet sind.

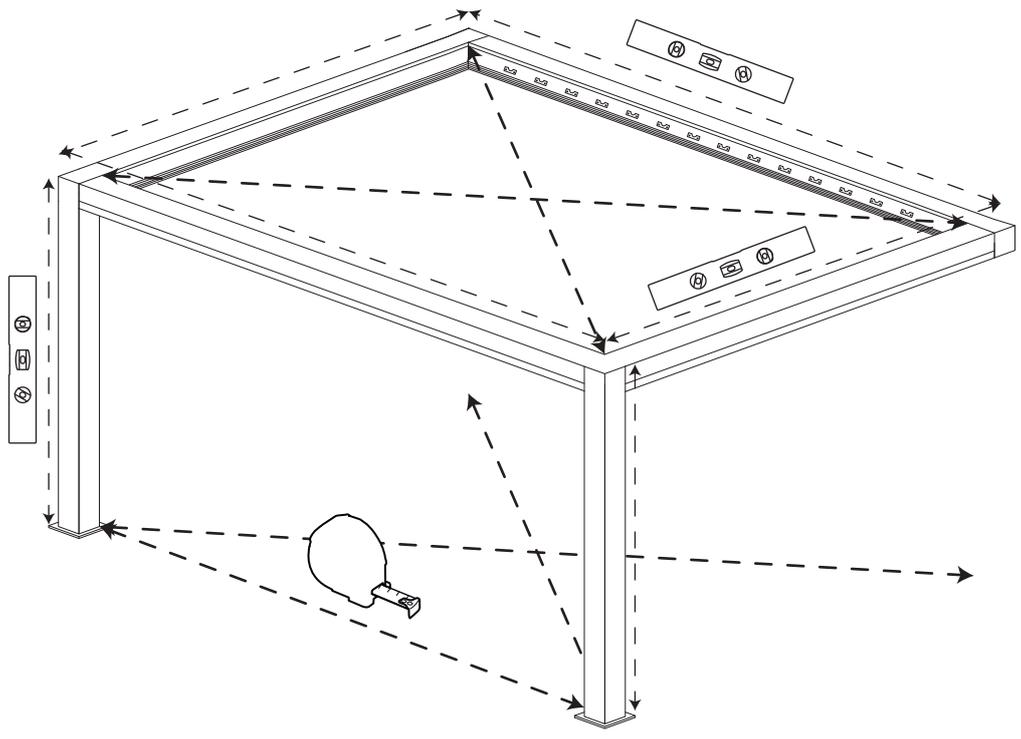

7.1. Bohren Sie den Boden mit einem 10 mm Bohrer, wobei die Ecken der Platten als Referenz dienen.

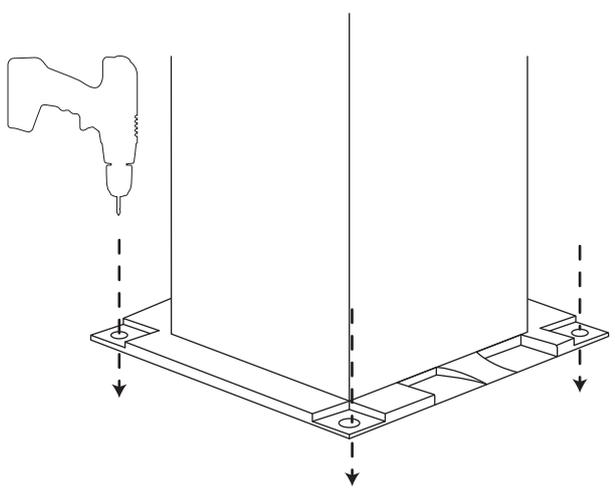


7.2. Befestigen Sie die Pfosten, indem Sie zuerst einen Dübel 10, dann eine Unterlegscheibe 1, eine Schraube 6,3x75 und schließlich eine Abdeckkappe 1 einsetzen.

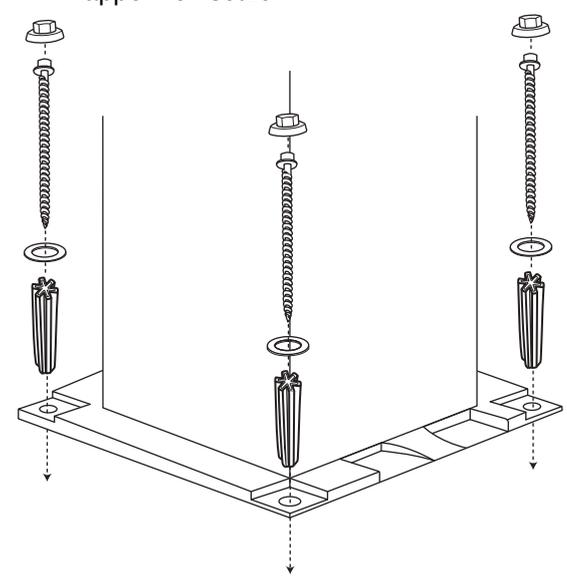


- 8.** Positionieren Sie die Lamellen gemäss untenstehendem Schema und befestigen Sie dann jede einzelne Lamelle, indem Sie sie an die Pergola-Stützen schrauben. Positionieren Sie den oberen Träger der Klinge auf der Pergola und schrauben Sie ihn mit 3,9x32 Schrauben (2 pro Träger) fest.

Achtung!
Wenn Sie auf der schmaleren Seite beginnen, positionieren Sie den Wasserkanal der Klinge nach vorne.


Achtung!
Wenn Sie auf der breiteren Seite beginnen, positionieren Sie die Klingendichtung nach vorne.

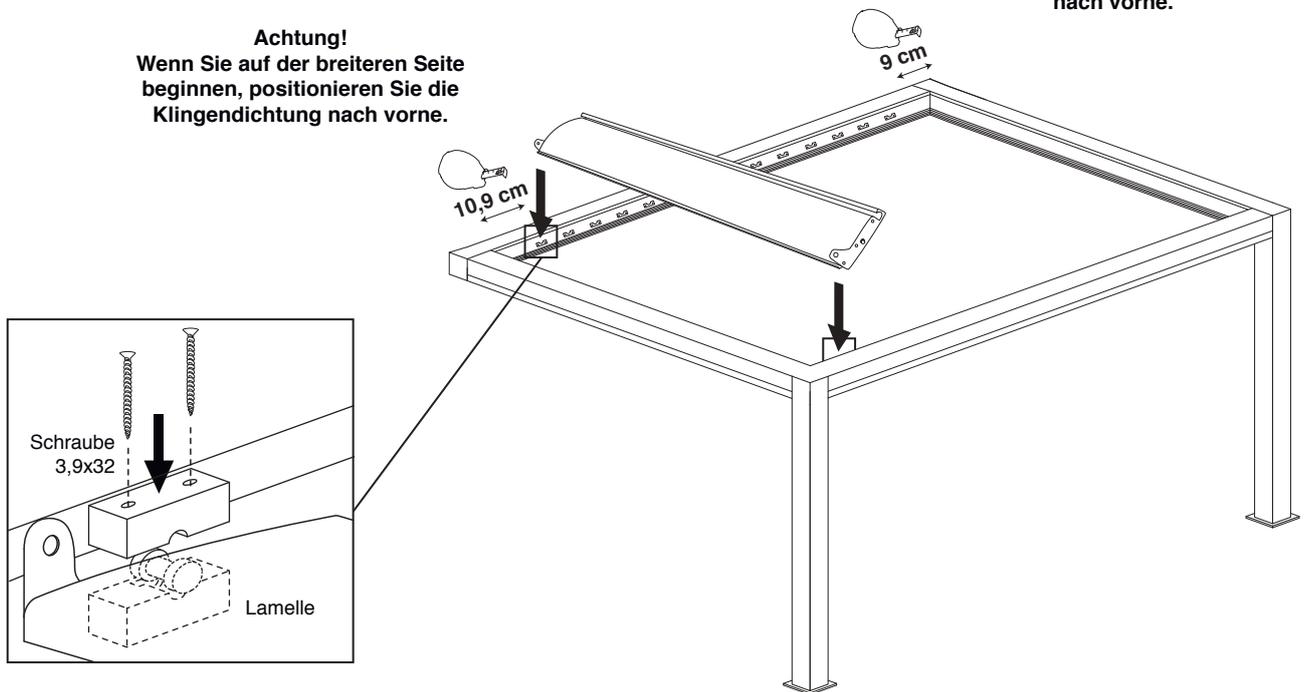


- 9.1.** Sobald die Lamellen fixiert sind, schrauben Sie den kleineren Beschnittwinkel über die 14°-Lamelle (an der Seite der Pergola), um die letzte Lamelle beim Öffnen/Schliessen der Lamellen zu bremsen.

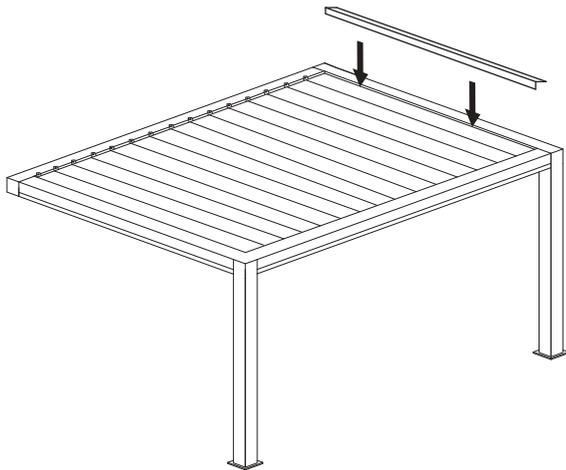


- 9.2.** Nachdem Abstände von +/- 50cm gemessen und markiert wurden, mit selbstbohrenden Schrauben M4,8x19 einschrauben und Dübel aufsetzen 2.

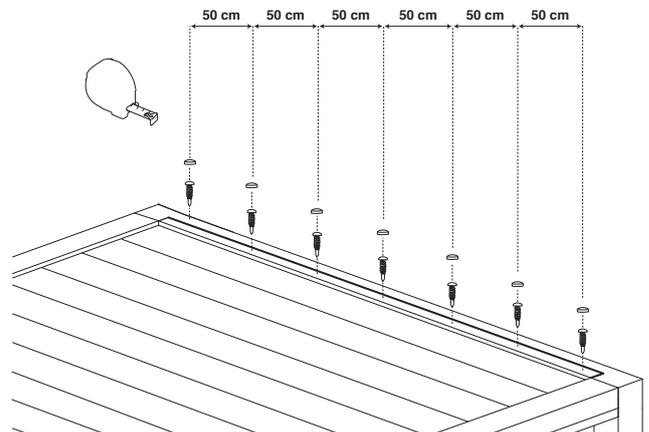


- 10.1.** Installieren Sie die Winkel (Achsenseite), wobei zu beachten ist, dass die sich schneidenden Winkel auf der dem Winkel gegenüberliegenden Seite (Wandseite) platziert werden.

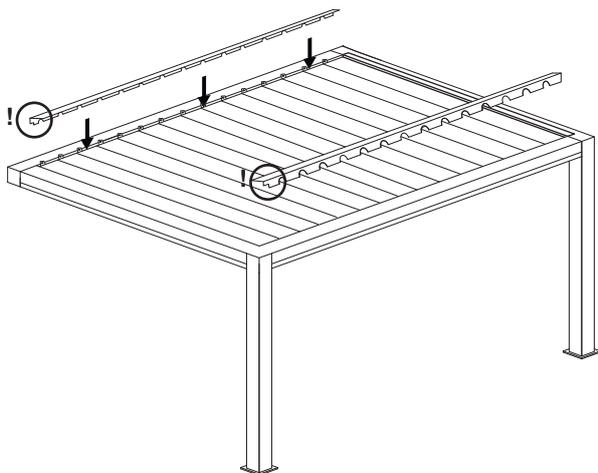

- 10.2.** Befestigen Sie die Abdeckwinkel (Achsenseite) mit den selbstbohrenden Schrauben M4,8x19 an der Struktur und setzen Sie die Dübel 2 ein, wobei immer +/- zwei oder drei Lamellen auseinander bleiben.

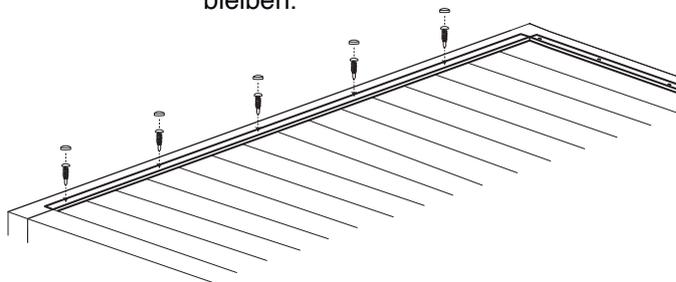


- 11.1.** Platzieren Sie das Winkelprofil an den Seiten (oberhalb der Seitenbalken).

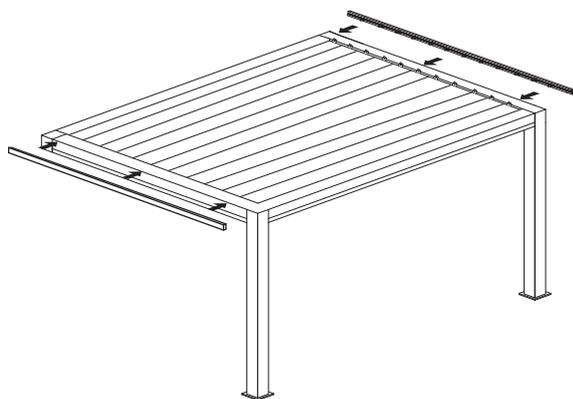


- 11.2.** Schrauben Sie das Winkelprofil wie abgebildet auf die Lasche jeder Klinge. Auf die Außenseite der Klingen legen.

VORSICHT: Nicht festziehen, Raum für Rotation lassen.

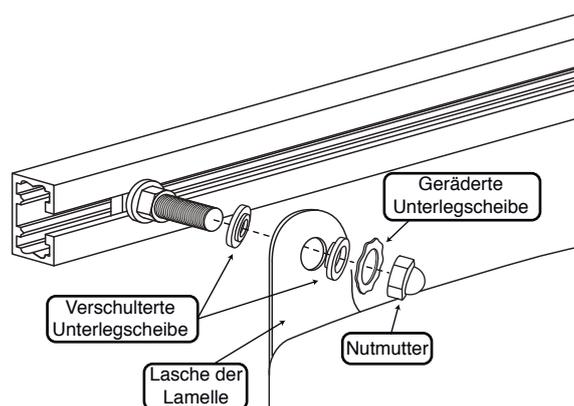


ACHTUNG


In Richtung der Lamellen in Bezug auf den Motor ist der Motorträger oben in der Mitte der Stange befestigt. Wenn sich der Motor nicht in der vollständig eingeklappten Position befindet, kann das Material beschädigt werden.

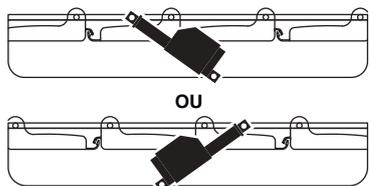


12.1. Schrauben Sie die Muttern ab und entfernen Sie die C-Clip-Scheibe und Schraube.

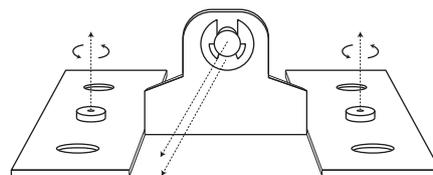


12.2. Befestigen Sie den Motor so an der Deichsel, dass die Löcher ausgerichtet sind (1). Setzen Sie dann die Schraube (2) wieder ein.

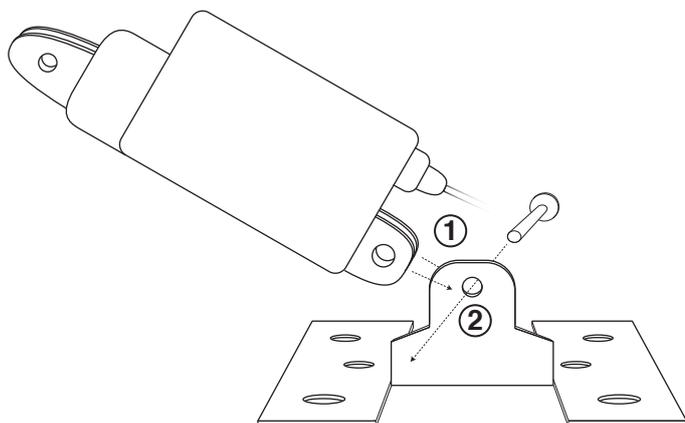


12.3. Setzen Sie die C-Clip-Unterlegscheibe und die Schraube (3) wieder ein; ziehen Sie die Muttern (4) an und befestigen Sie den Stab mit den selbstbohrenden Schrauben 4,8x19 (5).

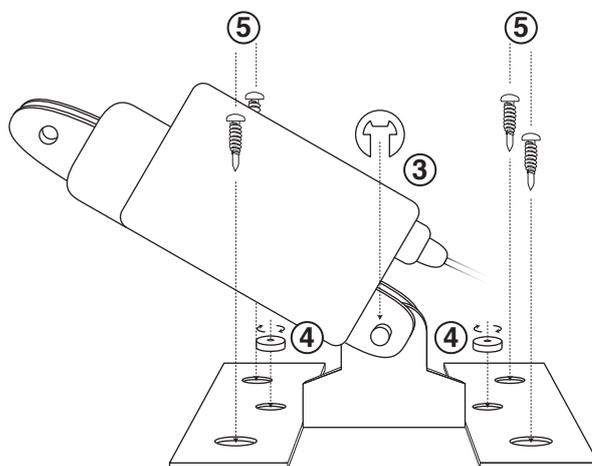


12.4. Befestigen Sie den Motor an der oberen Deichsel (6) und achten Sie darauf, dass die Löcher ausgerichtet sind. Setzen Sie dann die Schraube ein (7).

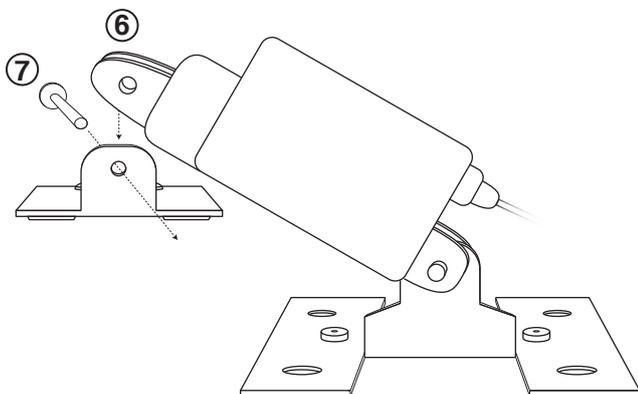

12.5. Setzen Sie die C-Clip-Unterlegscheibe wieder auf die obere Schraube (8).

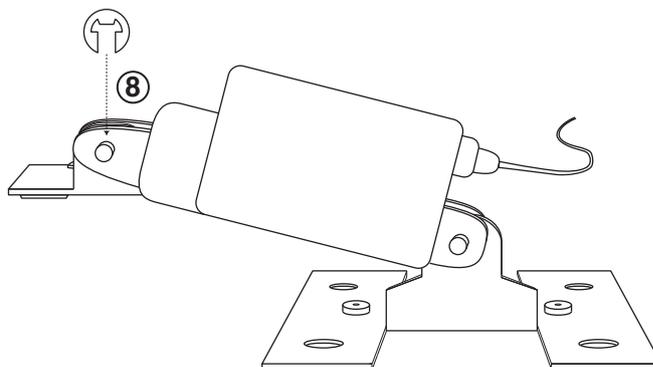

- 13.** Zum Anschließen und Programmieren des automatisierten Systems konsultieren Sie das Installationshandbuch der Schalttafel.
- 14.** Zum Schluss werden die Fugen der Pergola mit Silikon versehen, um die Abdichtung zu gewährleisten.

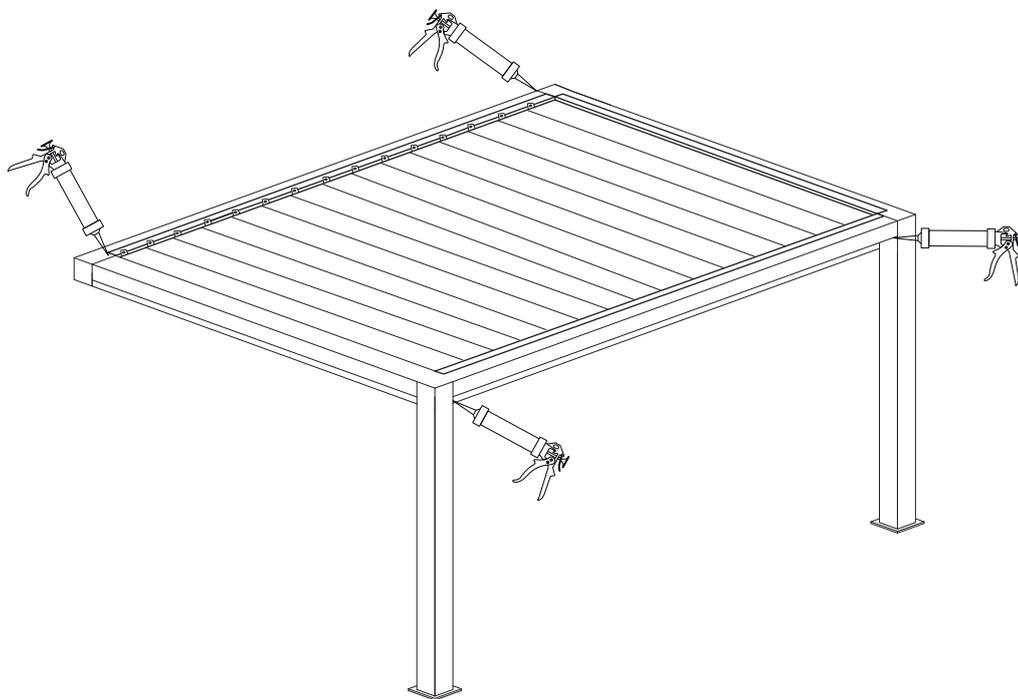

Lagerung vor der Installation: Lagern Sie das Produkt vertikal in einem trockenen, belüfteten und vor Witterungseinflüssen geschützten Raum. Um in den Genuss der Garantie zu kommen, muss das Produkt nach den Regeln der Technik (DTU) installiert werden. Tragen Sie keine Scheuermittel auf die Pulverbeschichtung auf, reinigen Sie sie mit Seifenwasser.

