


Fundament oversigt til CUBIC redskabsskur

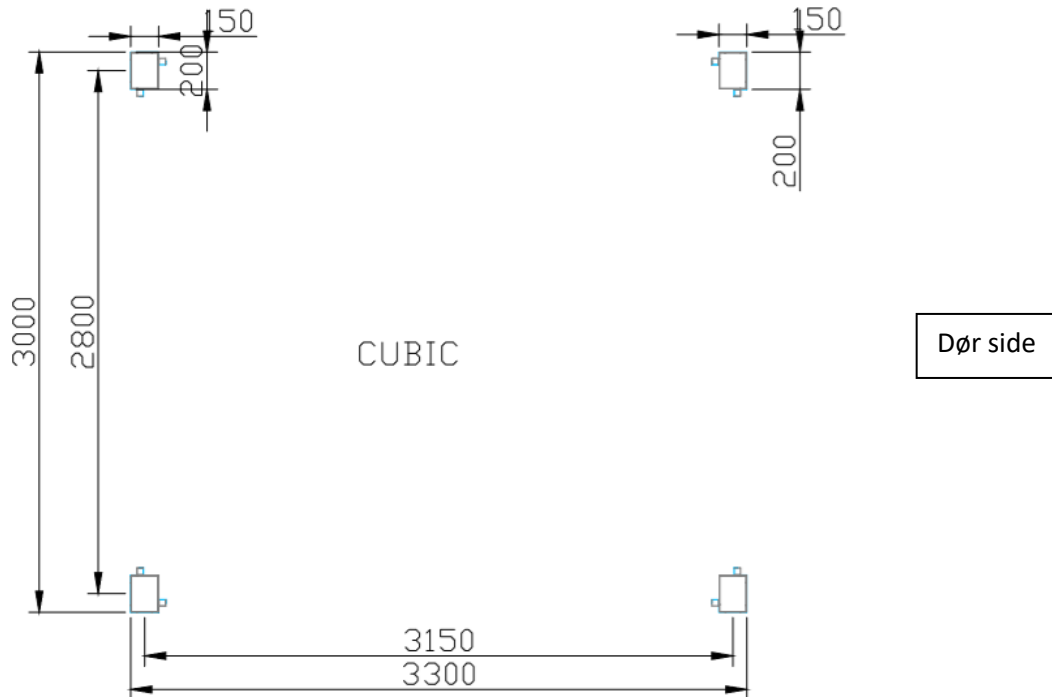

Det anbefales at støbe fundamenter der måler 400x400mm i overflademål så man har et fornuftigt areal at fæstne redskabsskurets ben på. Fundamentet skal ned i frostfri dybde (min. 80cm).

Redskabsskuret skal fastgøres med egnede ekspansionsbolte. Det anbefales at bruge ekspansionsbolte med min. 100mm længde. **Det er altid kundes ansvar at sørge for at redskabsskurets ben er forsvarligt fastgjort til fundament.**

Hvis man støber fundament er det vigtigt at lade cementen hærde af hvilket typisk tager 5-6 dage. **Det er vigtigt at der ikke forekommer frost under hærdningsperioden.**