
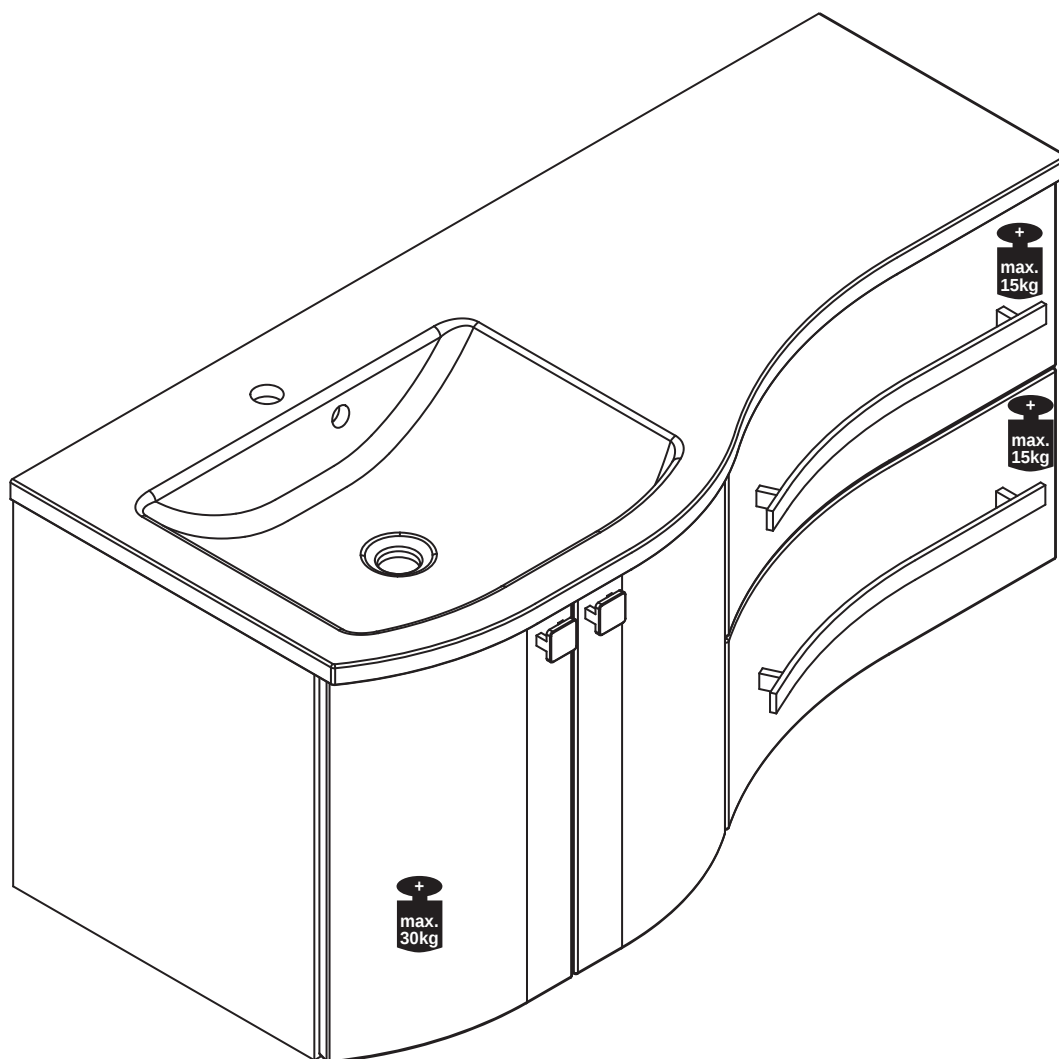
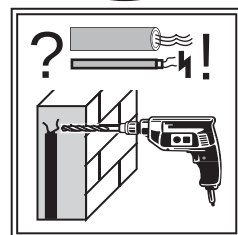
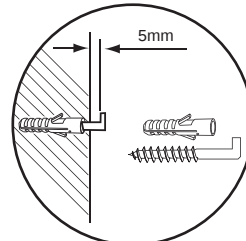


Salsak

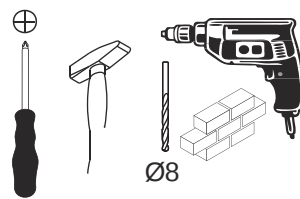


Hergestellt für:
BAHAG AG
 Gutenbergstrasse 21
 68167 Mannheim


5BB7091112 1/8 16/17

Montage


1

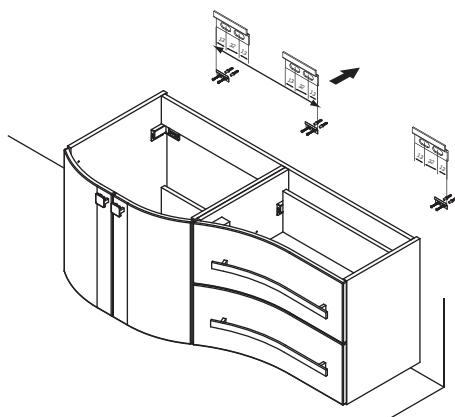

2



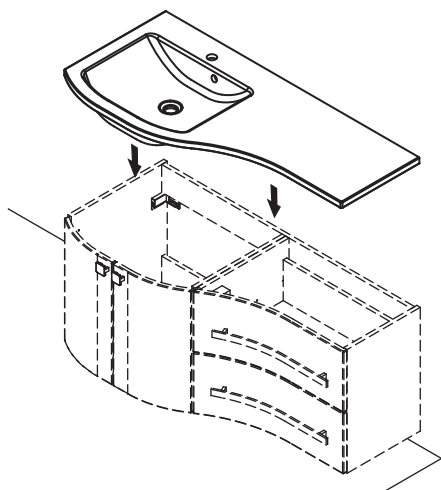


3

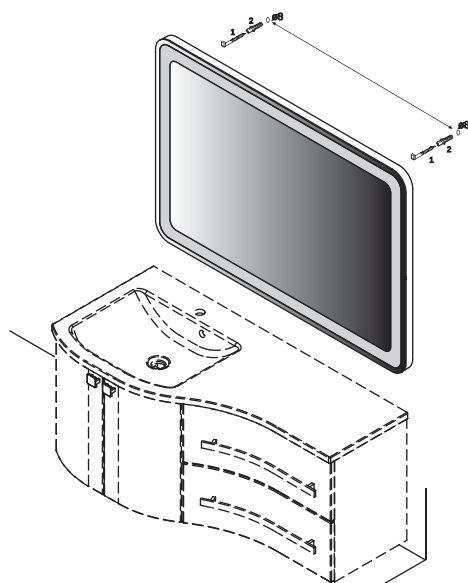

1



1

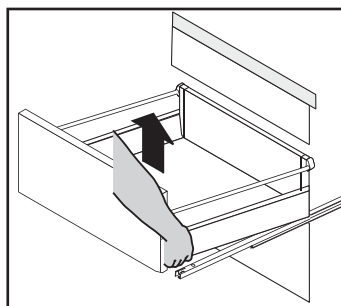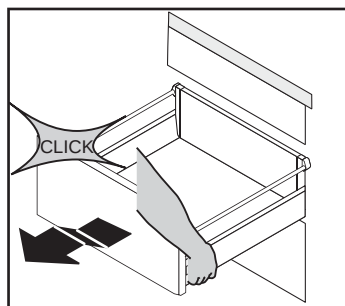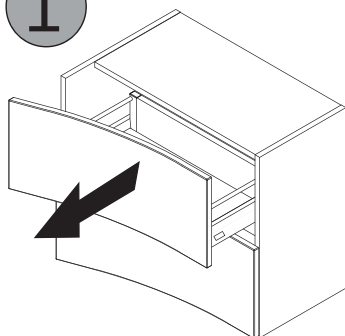



Mit Schwung ausfahren und dabei leicht nach oben ziehen.

With momentum exit and pull it slightly upwards.






2

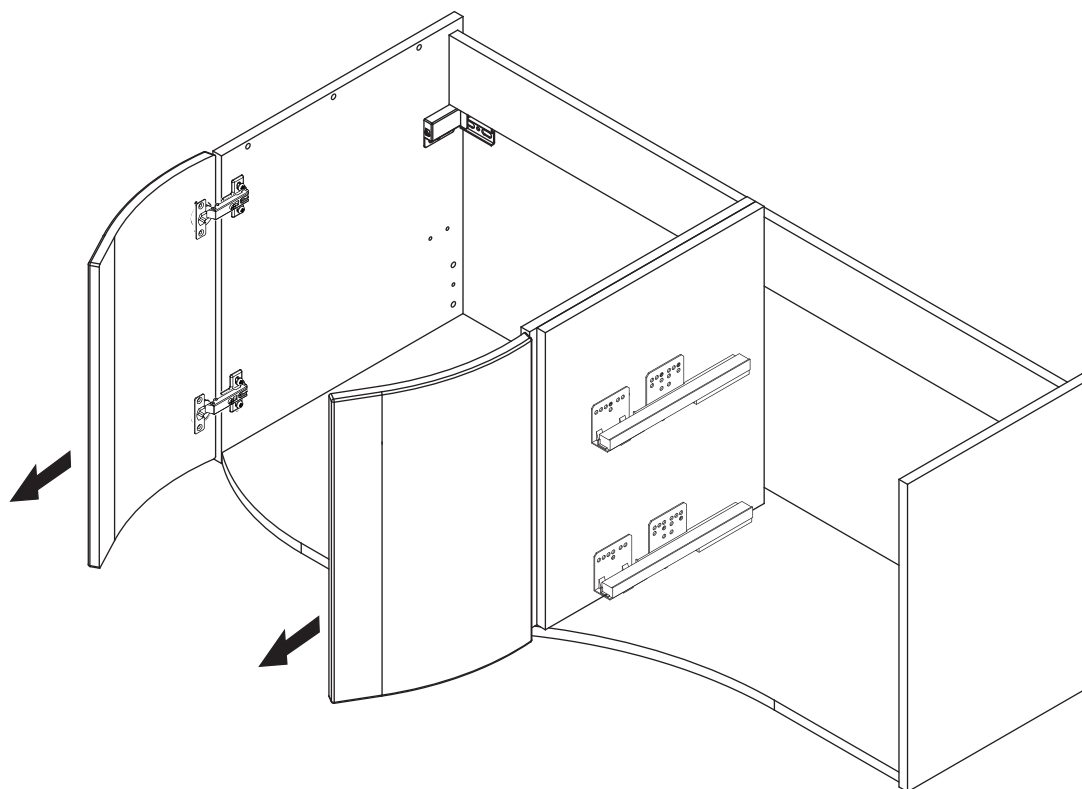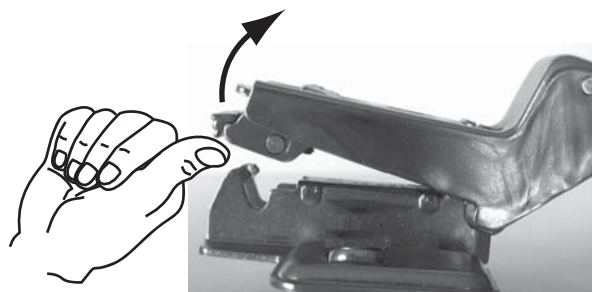


3

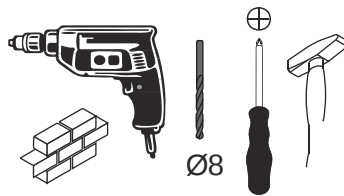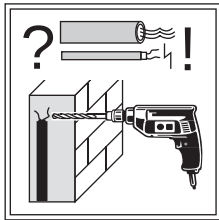

3 x	6 x

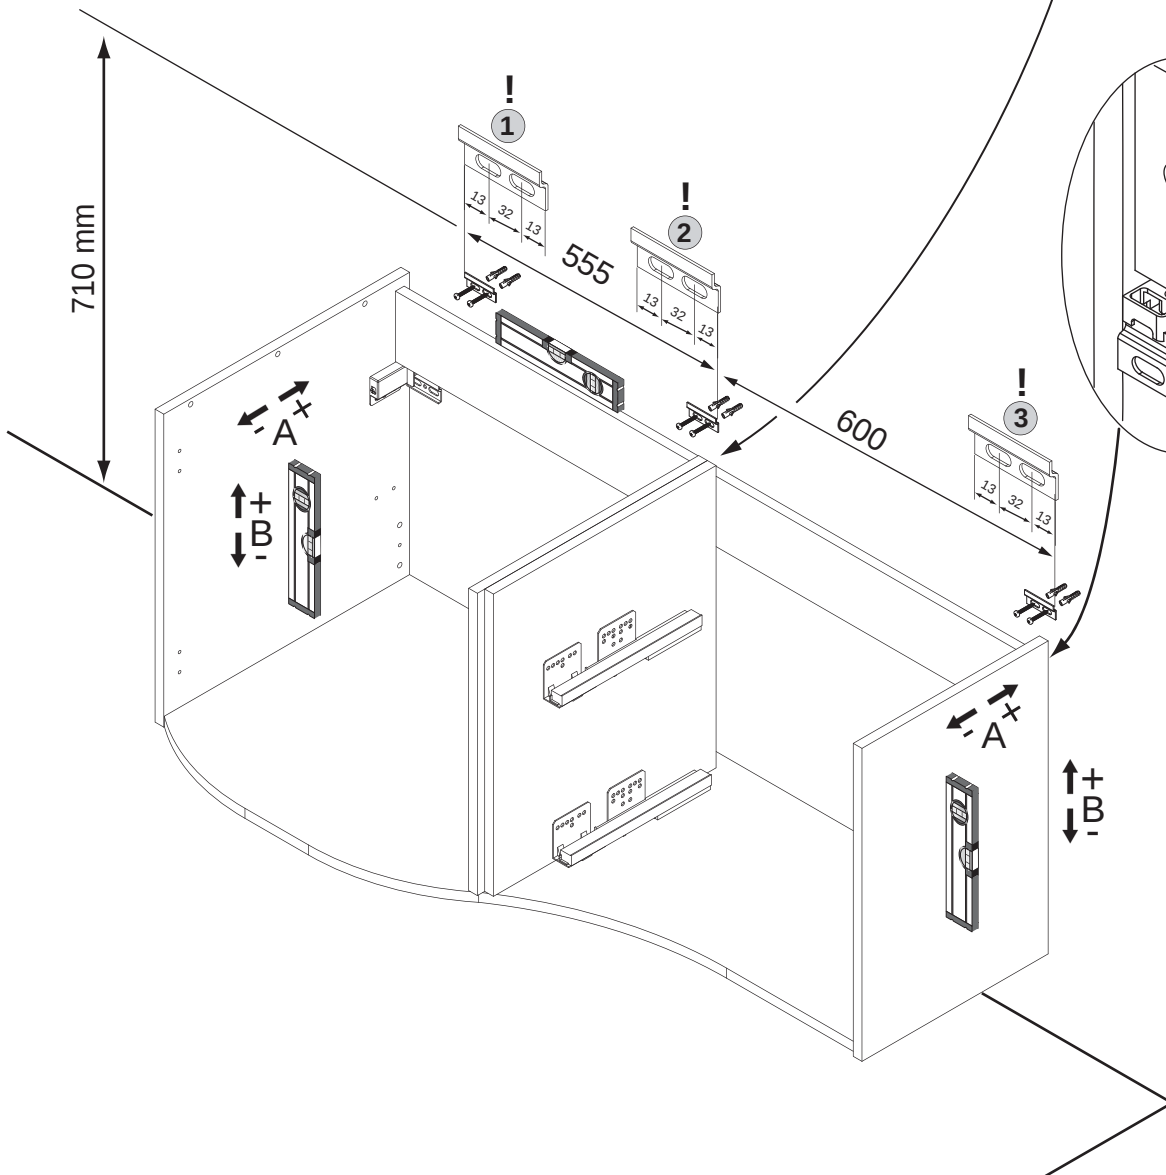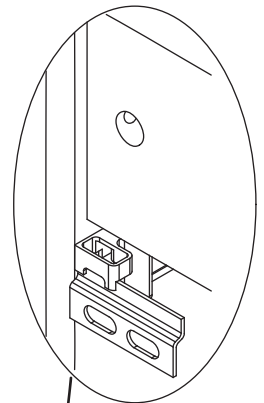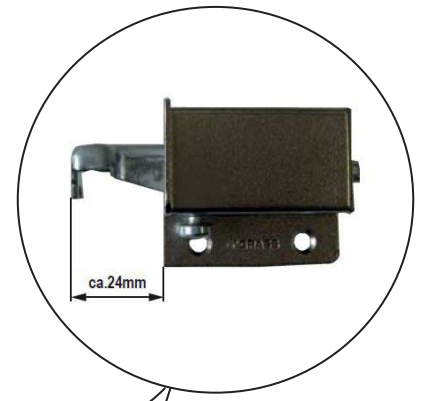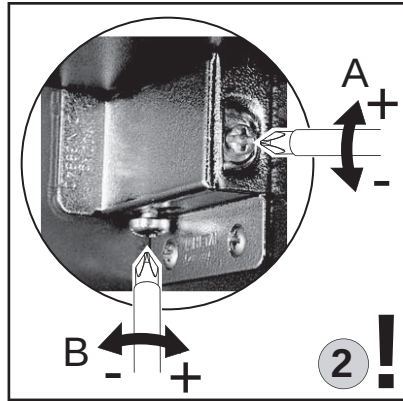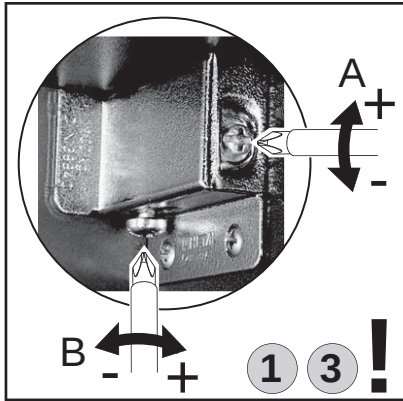


4

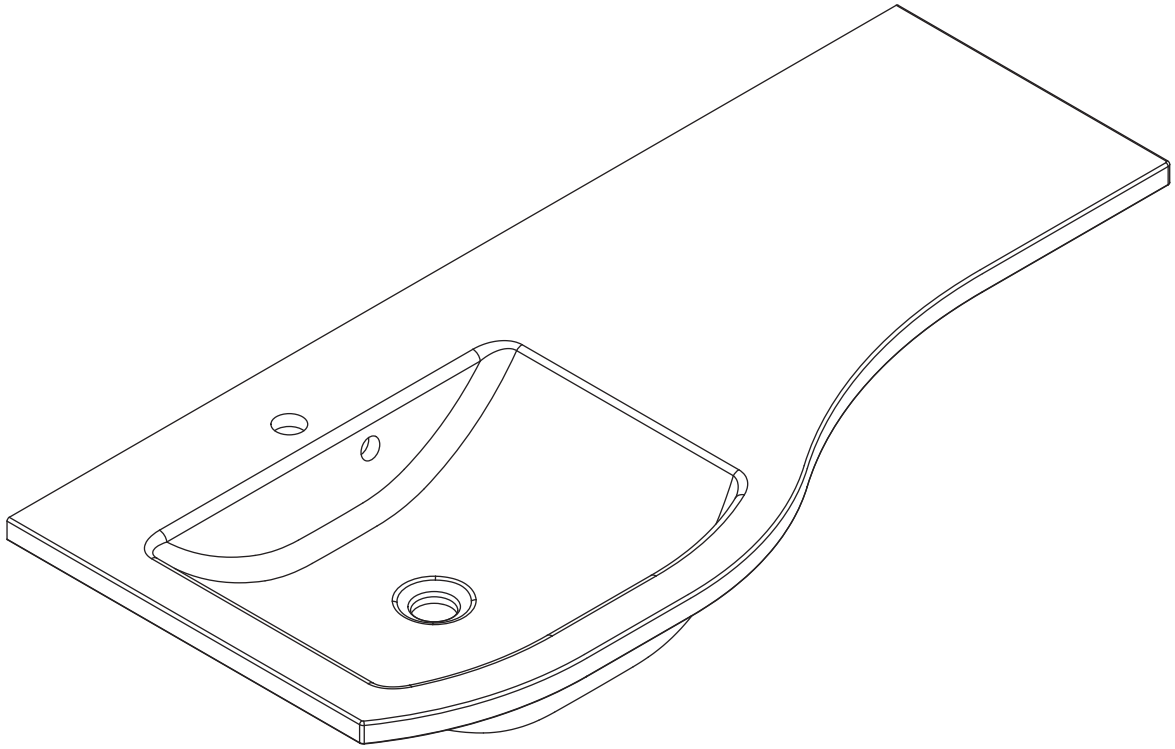


2

5

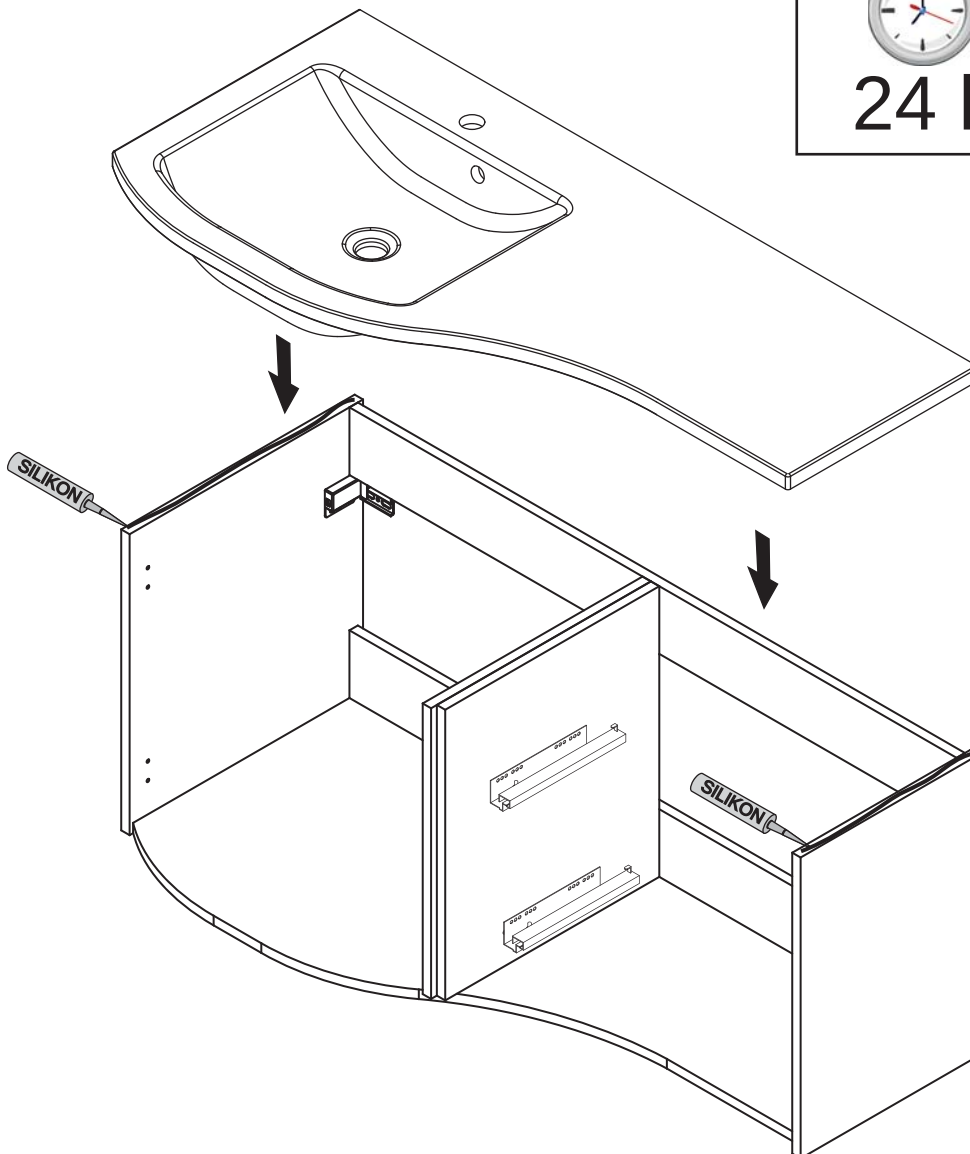

24 h

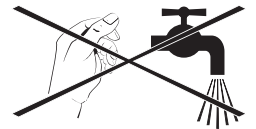

6

i inklusive
inclusive



2x




2x




Ø8 x 23mm









8x

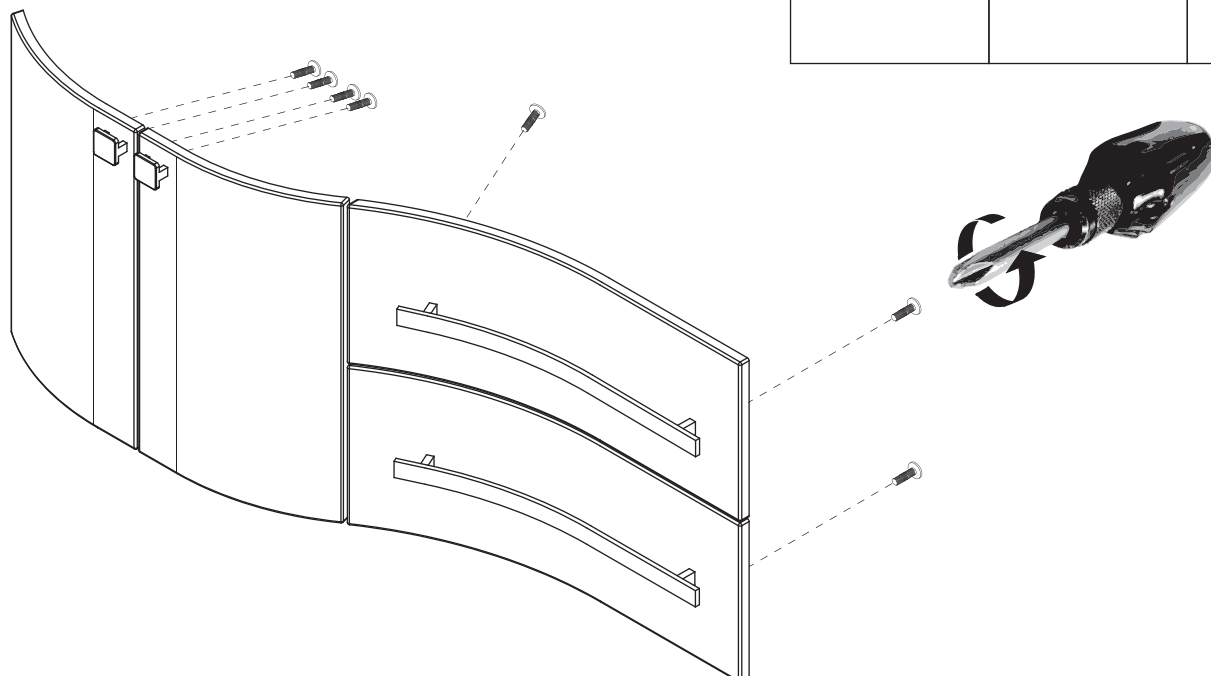









7

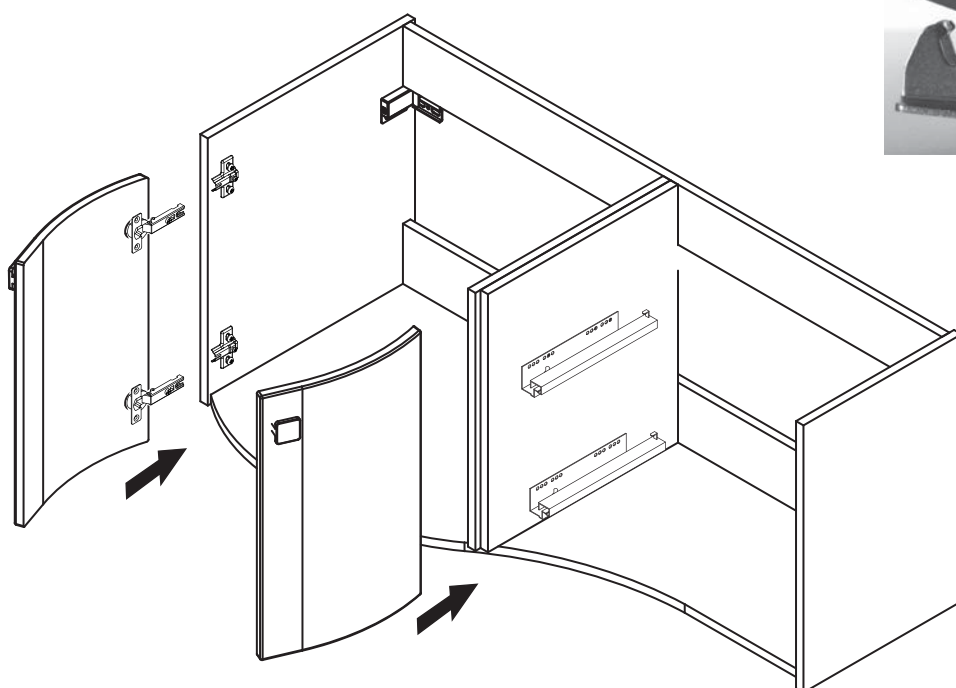

8

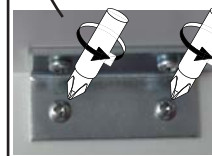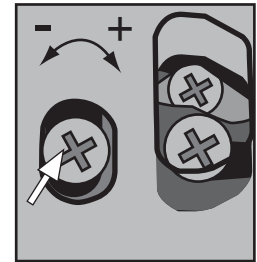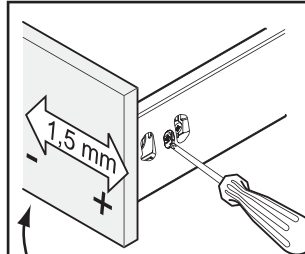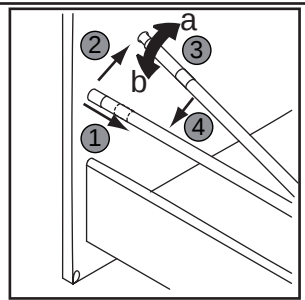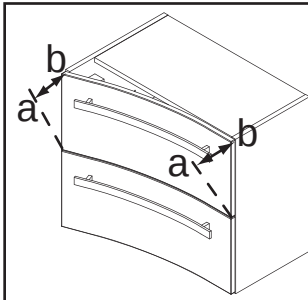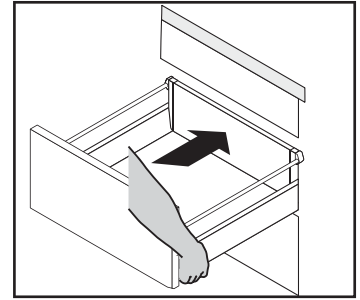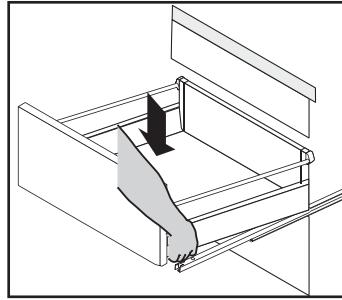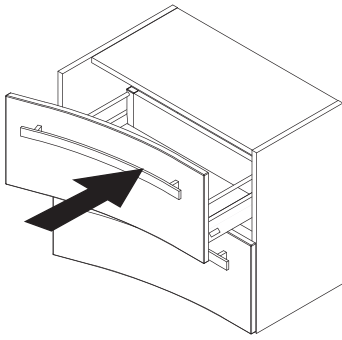

Vor seitlicher Einstellung des Schubkastens zwei Schrauben lösen!
Before lateral setting of the drawer loose two screws!

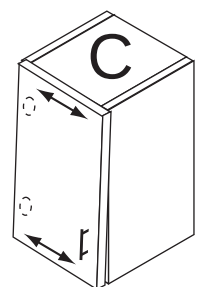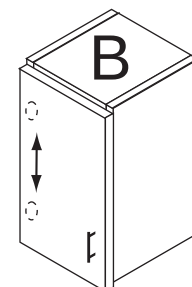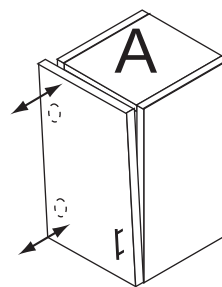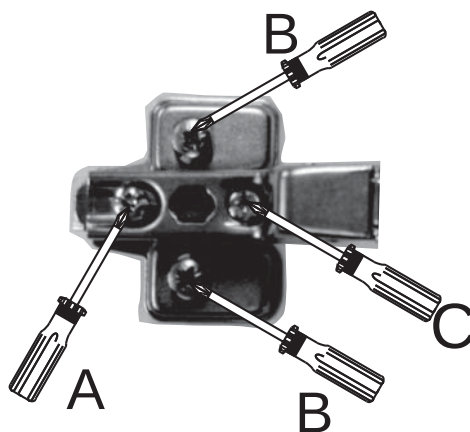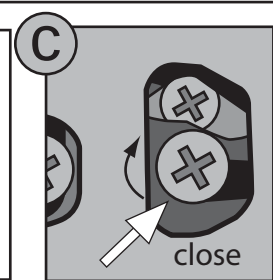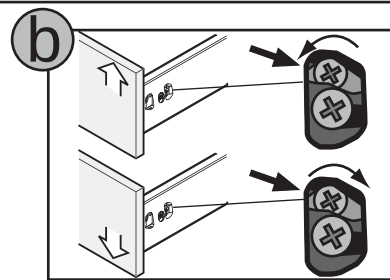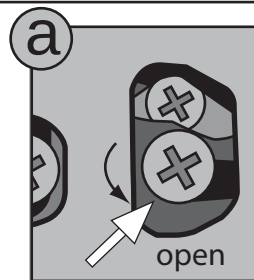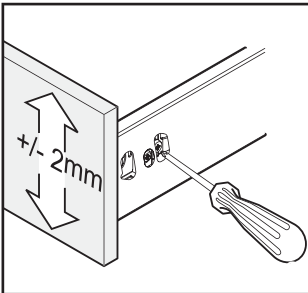

Salsat

Ausführung-links

WTU-Dekor	Artikel-Nr.
Dark Oak	22401768
Weiß	7091312
Pinie	7098512
Grafit	7098712
Eiche Maron	7088512

Ausführung-rechts

WTU-Dekor	Artikel-Nr.
Dark Oak	7091212
Weiß	7091412
Pinie	7098612
Grafit	7098812
Eiche Maron	7088612

Achtung:

Der Anschluss des Strom-Zuleitungskabels muss unter Berücksichtigung von VDE 0100 Teil 701 durch einen Fachmann erfolgen.



Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung bleiben uns vorbehalten.

Maßangaben in mm.

Maßangaben in mm.
Bohrmaße sind vor Ort zu prüfen

Hinweis:
Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich und stellen nur eine Empfehlung dar !

Achtung: Waschtischunterschrank Ausführung **rechts** !
Maße identisch mit Ausführung links !

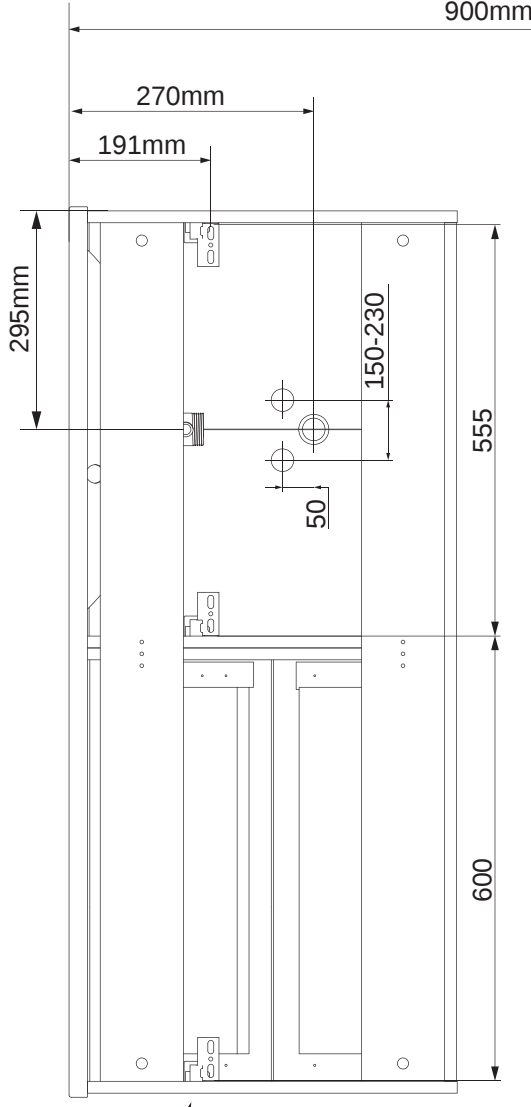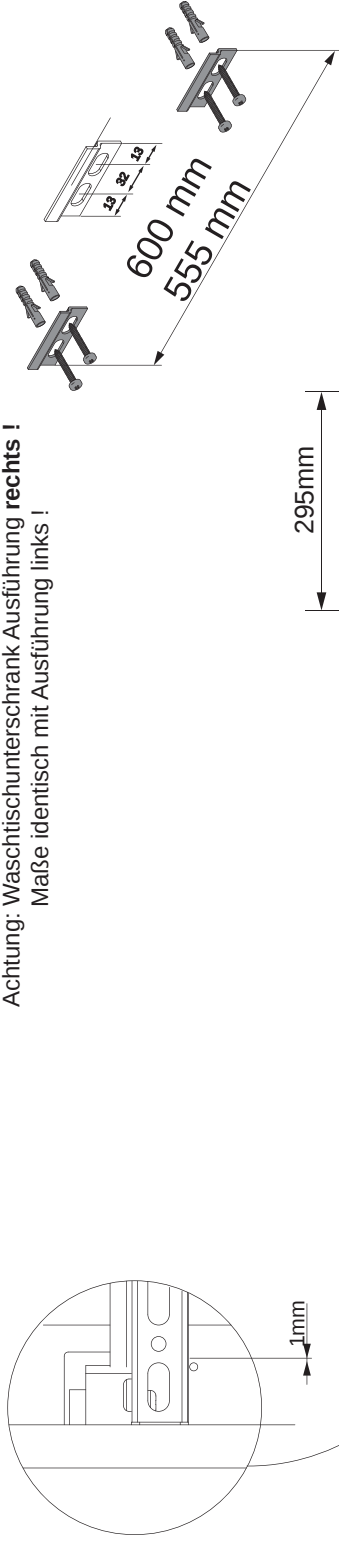

Off

Ansicht Rückseite !

Achtung: Waschtischunterschrank Ausführung links