


Assembly Instructions, Montageanleitung, Montážní návod - PRO-ASM

A1-26pcs	A2-8pcs	B1-4pcs	B2-4pcs	B3-2pcs	B4-3pcs	C-4pcs	D1-4pcs	D2-4pcs	E-4pcs	F-1pcs	G-1pcs
											
10x40 mm	8x40mm	5x100mm	5x90mm	4x40mm	6x40mm	M12x100	M12	M12	M12		

2+2pcs



Ø 19 mm

Attention/Achtung/Pozor:



CZ

Výrobek je zhotoven z velice kvalitní bukové spárovky, která zaručuje dlouhou životnost a užitnou hodnotu.

UPOZORNĚNÍ: Výrobek nesmí být vystaven dlouhodobému přímému působení vody či zvýšené vlhkosti, která může způsobit rozpínavost použitého dřeva. **Doporučena vlhkost maximálně 60 %.**

DOPORUČENÍ:

Výrobek umístit na místo s relativně stálou vlhkostí maximálně 60%.

Pokud jste si objednali hoblici bez povrchové úpravy, doporučujeme hoblici natřít bezbarvým lakem, včetně spodku. Lak zamezí absorbování okolní vlhkosti. Povrchovou úpravu opakujte alespoň 1x ročně

Pro zvýšení stability ukotvěte hoblici k podlaze.

Minimálně jednou za 6 měsíců, utáhnout veškeré šroubové spoje.

ENG

Workbench is made of high quality beech wood guaranteeing maximum resistance and long service life.

NOTICE:

The bench must not be left in damp or humid conditions which will cause movement in the wood. **Recommended humidity level max. 60%.**

If you bought workbench without surface treatment, we recommend you to finish the bench by colourless varnish or oil including the bottom of workbench. Varnish (oil) prevents absorption of surrounding moisture. Don't forget to repeat surface treatment each year including holes for bench dogs.

To increase the stability of your workbench we recommend you to bolt the bench to the floor.

Each 6 months tighten all screws and bolts.

D

Information - Die Hobelbank ist aus hochwertigem Buchenholz hergestellt. Maximale Beständigkeit und lange Lebensdauer ist garantiert.


Bitte die folgenden Punkte beachten:

Die Hobelbank nicht in feuchter Umgebung benutzen. **Empfohlene Luftfeuchtigkeit max. 60%.**


Wenn Sie die Hobelbank ohne Oberflächenversiegelung gekauft haben, empfiehlt es sich, die Bank mit farblosem Lack oder Öl zu

Parts	Packing 1	Packing 2	Date	

1) Frame assembly, Rahmenanordnung, Montáž podnoží

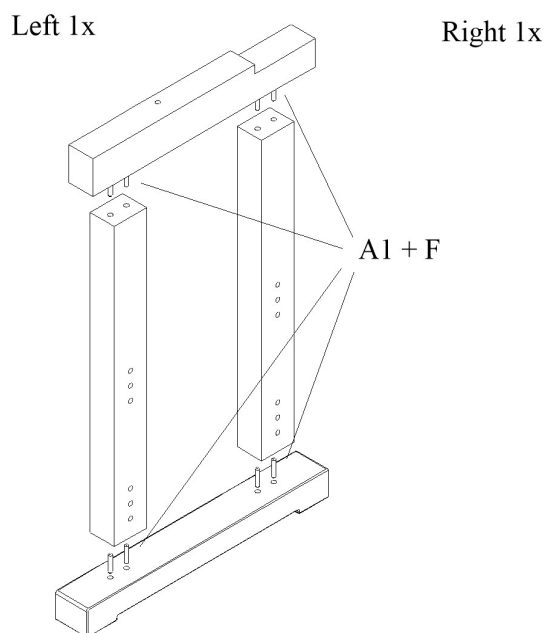

Don't fill up holes for dowels by glue. Smear dowels by glue and insert them into holes.
 Nicht füllen Löcher für Dübel durch Kleber auf. Bestreichen Dübel durch Leim und legen Sie sie in die Löcher.
 Neplňte díry pro kolíky lepidlem. Kolíky potřete lepidlem a vložte je do děr.

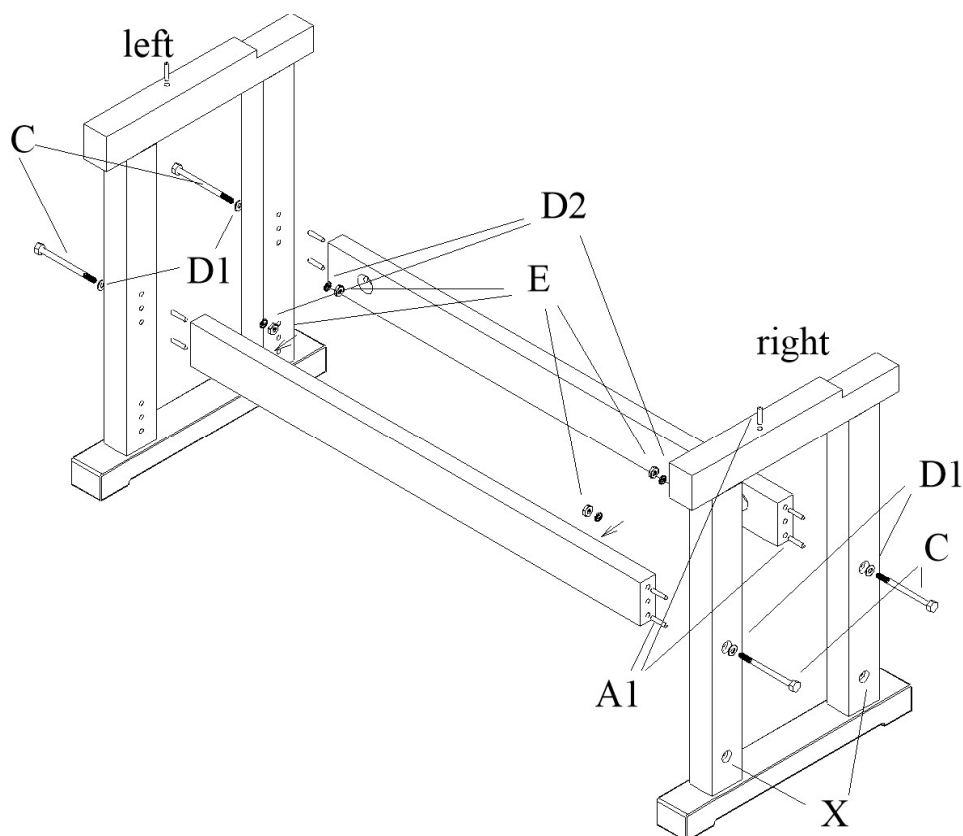


Don't glue dowels for stretchers, you will not be able to use optional cupboard in future.
 Nicht kleben Dübel für Bahren, werden Sie nicht in der Lage sein, optional Schrank zu verwenden, in der Zukunft.
 Nelepte spojky podnoží, v budou nepůjde použít volitelná skříňka na nářadí.

X = holes for stretchers if cupboard is used !!!!

X = Bohrungen für die Querbalken, wenn ein Untergestell verwendet wird!

X= díry pro spojky při použití bedny

2) Drawer assembly, Schublade montieren, Montáž zásuvky

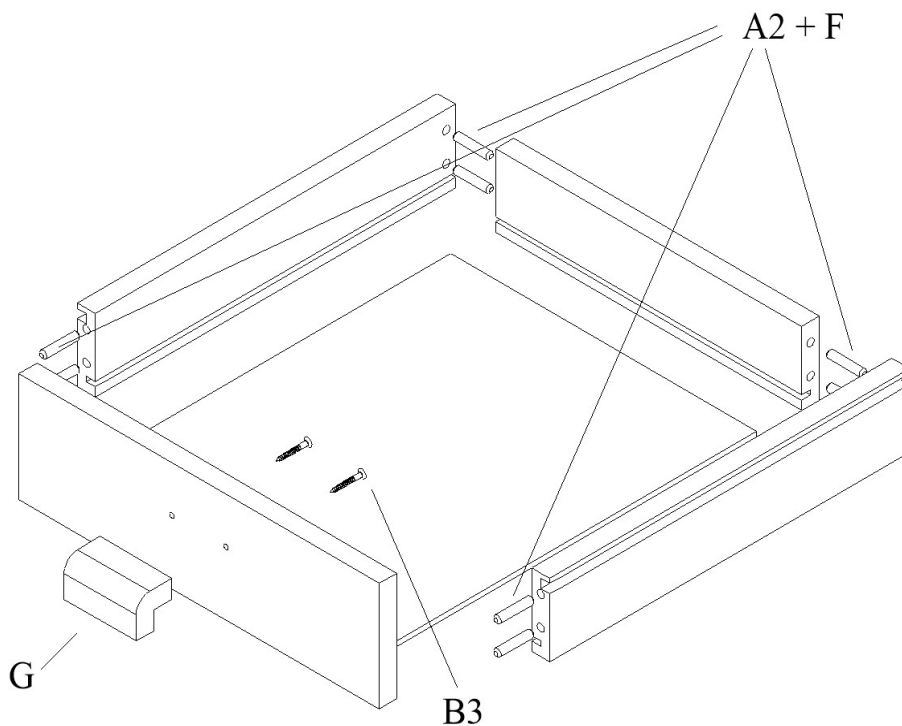

Don't fill up holes for dowels by glue. Smear dowels by glue and insert them into holes.
Nicht füllen Löcher für Dübel durch Kleber auf. Bestreichen Dübel durch Leim und legen Sie sie in die Löcher.
Neplňte díry pro kolíky lepidlem. Kolíky potřete lepidlem a vložte je do děr.

3) Bench top and drawer attaching, Tischplatte befestigen, Uchycení plátu a zásuvky

