

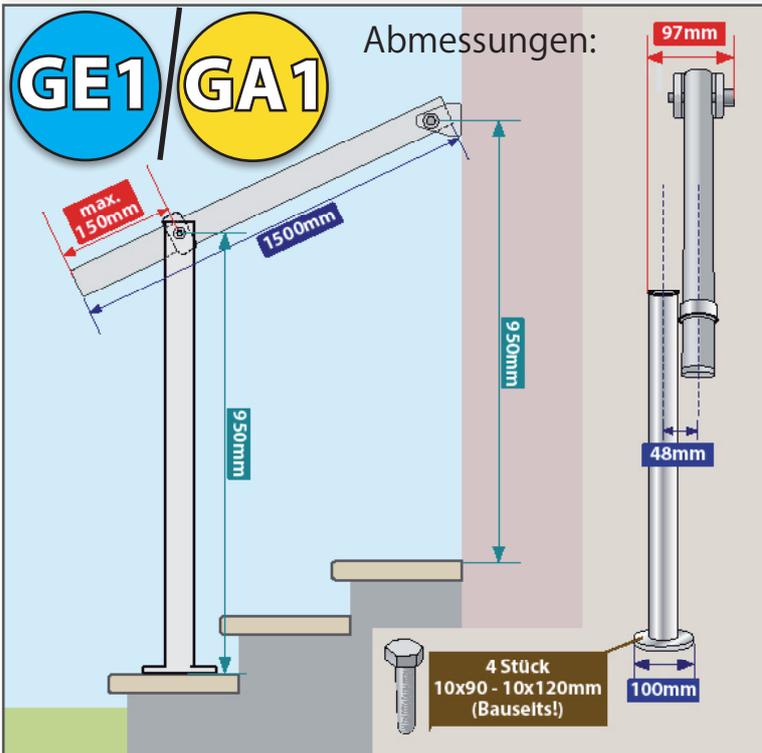



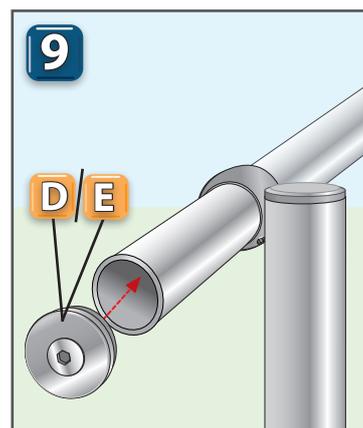
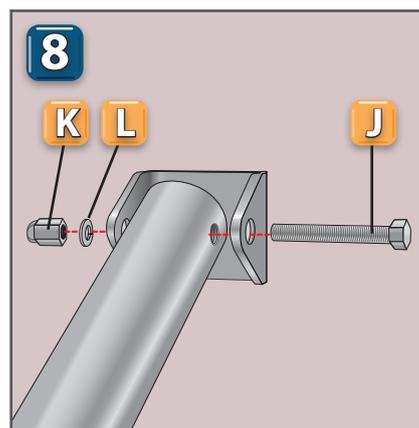
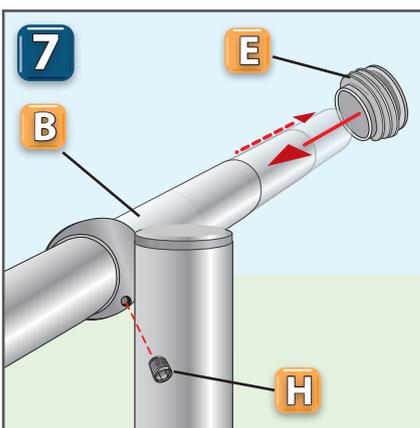
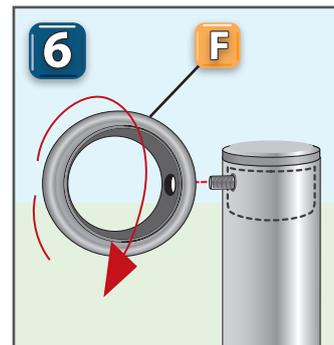
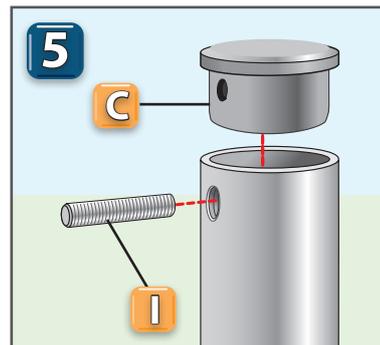
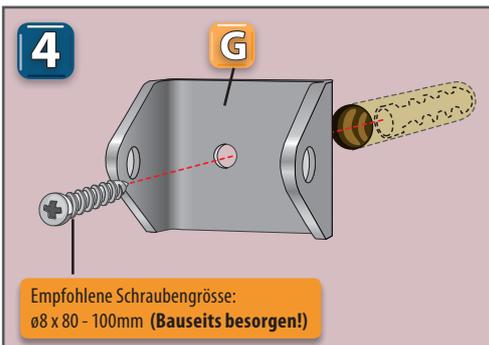
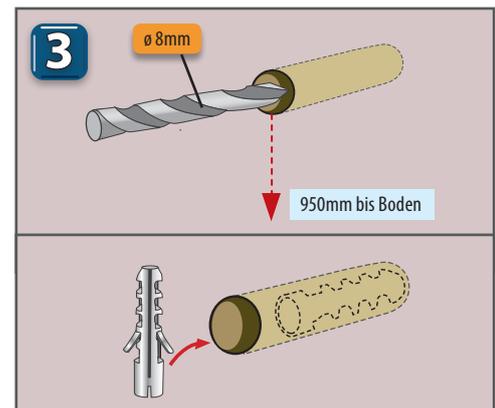


# Aufbauanleitung für Eingangsgeländerset

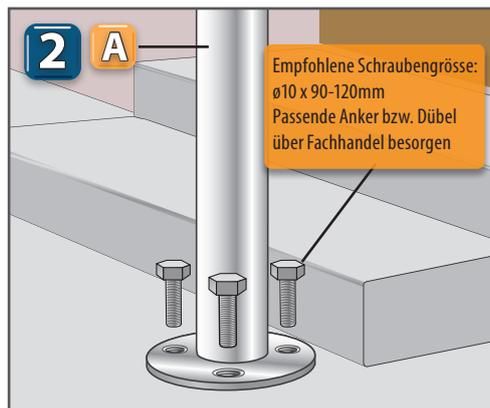

## mitgelieferte Bauteile:

<b>A</b>  Geländerstab ø42 x 955mm, 1 Stk.	<b>B</b>  Handlauf ø42,4 x 1mm L=1500mm/1200mm 1 Stk.	<b>C</b>  Geländerkopf ø42mm, Edelstahl V2A 1 Stk.
<b>D</b>  Endkappe V2A ø42mm, Edelstahl V2A 1 Stk.	<b>E</b>  Endkappe ø42mm Kunststoff grau 1 Stk.	<b>F</b>  Kugelring ø55 x 16mm Edelstahl V2A 1 Stk.
<b>G</b>  Wandbügel 48 x 40 x 38mm, V2A 1 Stk.	<b>H</b>  Madenschraube M6 x 6 1 Stk.	<b>I</b>  Gewindestift M6 x 30, V2A 1 Stk.
<b>J</b>  Sechskantschraube M6 x 55mm, V2A 1 Stk.	<b>K</b>  Hutmutter M6 V2A 1 Stk.	<b>L</b>  Federring ø6mm 1 Stk.

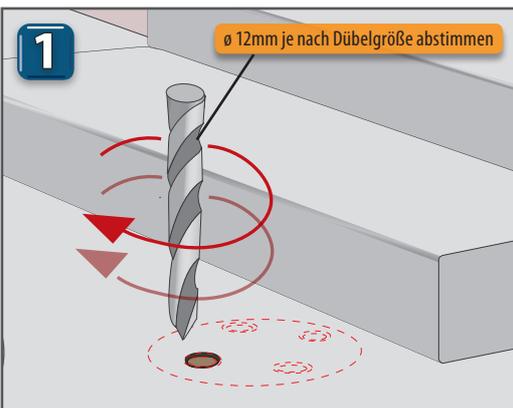

Sie haben noch Fragen zur Montage?

Tel.: 09122 - 97 89 0 • Email: [info@frewa.de](mailto:info@frewa.de)