



ENERGIE SPAREN

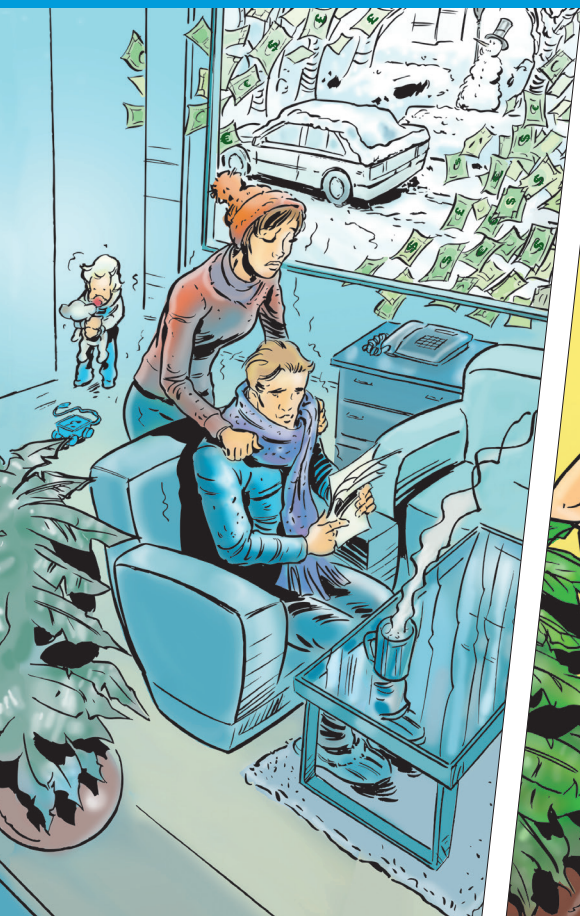

Ohne SIGA

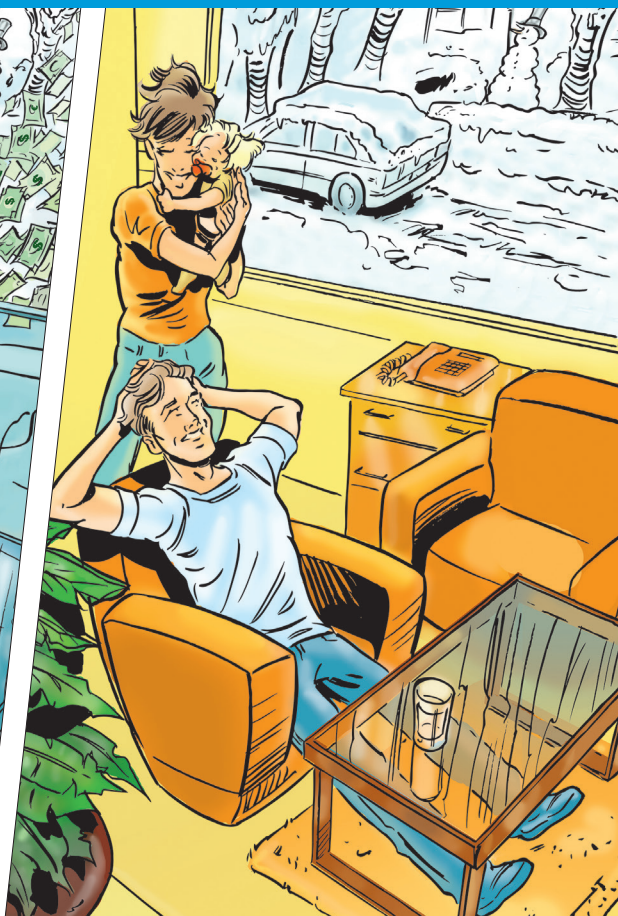

Mit SIGA

INNEN LUFTDICHT



- Fentrim **seitlich** mittig beginnend an Blendrahmen kleben
- Gut anreiben



- Schlaufe bilden: 1,5 x Fugenbreite
- Gut zusammenreiben, bzw. -kleben



- Auf allen Seiten wiederholen
- Gut anreiben



- Ca. 5 cm überstehen lassen, abschneiden
- Überstehenden Trennstreifen zurückfalten
- Ausrichten und fixieren

Nach Fenstermontage: Fenster luftdicht anschliessen



- Überstehenden Trennstreifen schrittweise entfernen
- Ausrichten und spannungsfrei fixieren
- Zweiten Trennstreifen entfernen
- Gut anreiben



Eckausbildung unten:

- Seitlich an Laibung kleben
- Wanne bilden
- Auf der anderen Seite wiederholen



Eckausbildung oben:

- Schlaufe spannungsfrei in Ecke kleben
- Gut anreiben
- Auf der anderen Seite wiederholen



- Für noch mehr Sicherheit alle Verklebungen mit Anpressrolle gut anreiben



15 m		100 mm
------	--	--------

25 m		100 mm
------	--	--------

- ✓ **vollflächig extreme Klebkraft**
einfach zu verarbeiten, sofort 100% dicht
- ✓ **15 mm vorgefaltet, ohne Trennstreifen**
schnellster Klebeanschluss am Fenster-Rahmen
- ✓ **überputzbares Vlies mit Lochzone**
starke Putz-Verankerung auf Mauerwerk



Zu den Anwendungsfilmen: youtube.com/sigaswiss

Schürze vorbereiten:



Fenster luftdicht anschliessen:





15 m 100 mm

25 m 100 mm

- ✓ **vollflächig extreme Klebkraft**
einfach zu verarbeiten, sofort 100% dicht
- ✓ **15 mm vorgefaltet, ohne Trennstreifen**
schnellster Klebeanschluss am Fenster-Rahmen
- ✓ **überputzbares Vlies mit Lochzone**
starke Putz-Verankerung auf Mauerwerk

Fenster wind- und regendicht anschliessen:



Fenster aussen bündig montiert: wind- und schlagregensicher anschliessen

- Fentrim mit schmalen Schenkel unten bündig an Blendrahmen kleben
- Beidseitig um Bandbreite überstehen lassen und abschneiden
- Gut anreiben



- Überstehenden Trennstreifen schrittweise entfernen
- Ausrichten und spannungsfrei fixieren



- Auf allen Seiten wiederholen

**So sieht's aus:**

- Fenster aussen wind- und regendicht angeschlossen

Fenster mittig montiert: wind- und schlagregensicher anschliessen



- Fentrim mit schmalen Schenkel unten an Blendrahmen kleben
- Beidseitig um Fugenbreite zzgl. ca. 6 cm überstehen lassen und Wanne bilden
- Gut anreiben, abschneiden



- Überstehenden Trennstreifen entfernen
- Ausrichten und spannungsfrei fixieren
- Zweiten Trennstreifen entfernen
- Gut anreiben



- Fentrim seitlich an Blendrahmen kleben
- Fentrim seitlich an Laibung kleben



- Auf allen Seiten wiederholen

SIGA entwickelt und produziert an zwei Standorten in der Schweiz



Werk in Schachen




Werk in Ruswil

- ✓ starke Klebkraft
bei Kälte und Hitze
höchste Sicherheit
bei jeder Witterung



- ✓ alterungsbeständig
nachhaltiger Schutz vor
Bauschäden und Schimmel

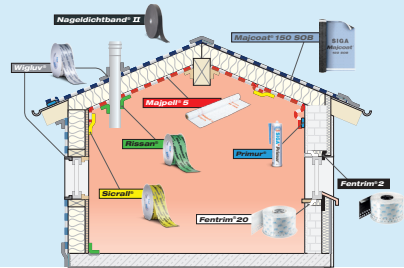

- ✓ SIGA im offenen System
freie Auswahl markt-
üblicher Dampfbremsen
und Unterdeckbahnen in
Kombination mit SIGA
Hochleistungsklebern



- ✓ ohne Wohngifte
keine Schadstoffe
in Ihrem Eigenheim



Stick with us.

siga.swiss