


Lillevilla 329




2100 mm x 2100 mm

Estimado cliente,
lea este manual completamente antes de la construcción.
Si hay faltas de claridad utilice antes de la construcción un consejero experto. En caso que necesite repuestos, utilice la lista de piezas de este manual de construcción y apunte obligatoriamente el siguiente el número de garantía, antes de que le entregue la lista a su consejero experto en su BAUHAUS para su elaboración.



Número de garantía::


Inspección de fábrica mediante: _____

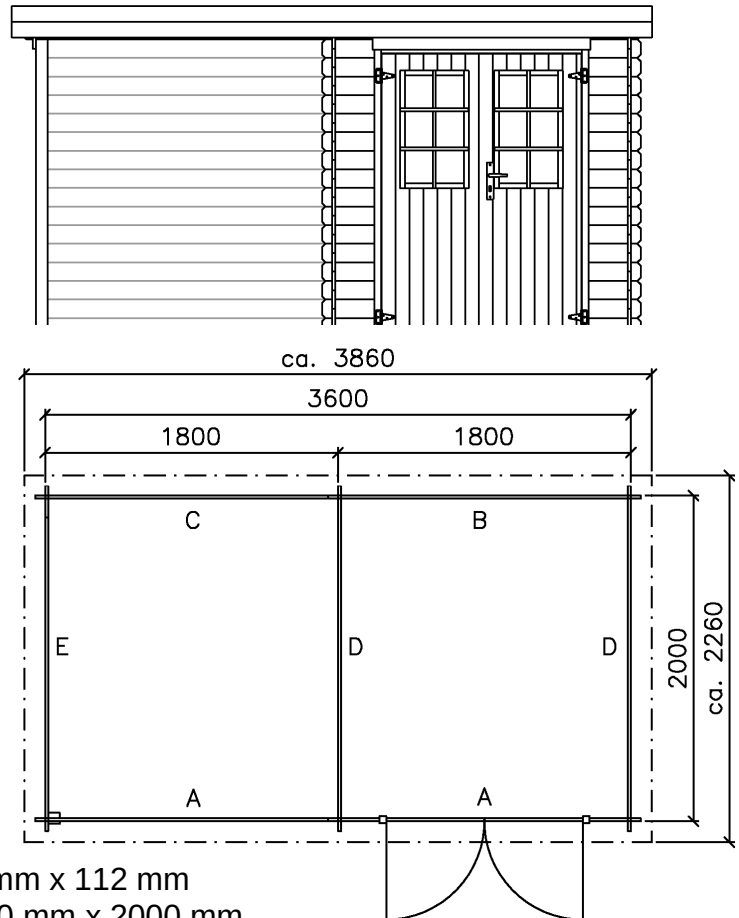


Tablones de la pared
Medida de pedestal
Dimensiones totales
Superficie del techo
Altura de nervadura
Medida de lámina de la puerta
Medida del pasillo
Peso

19 mm x 112 mm
3600 mm x 2000 mm
3860 mm x 2260 mm
8,3 m²
2120 mm
1200 mm B/1714 mm H
1214 mm B/1700 mm
400 kg


todos los datos aprox

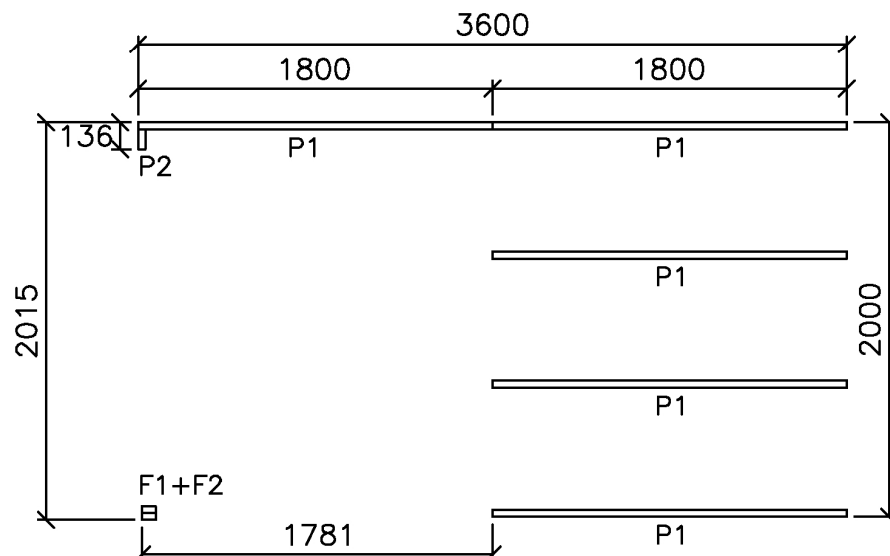


Esquema 1

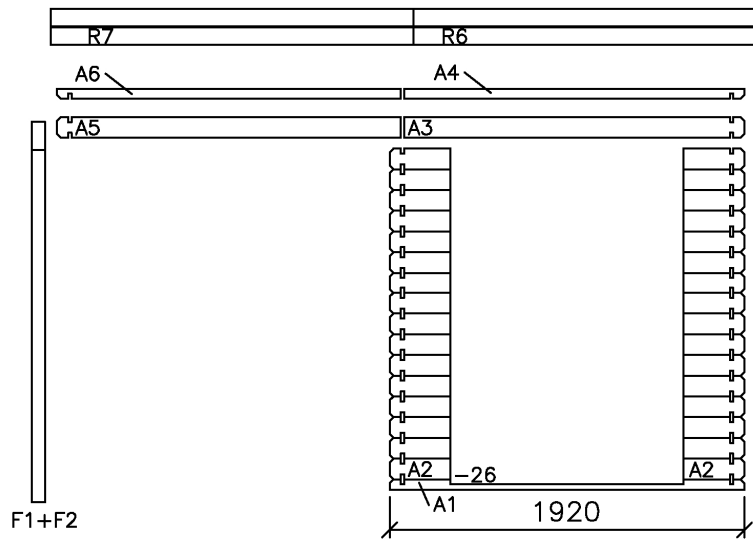


Paredes frontales A

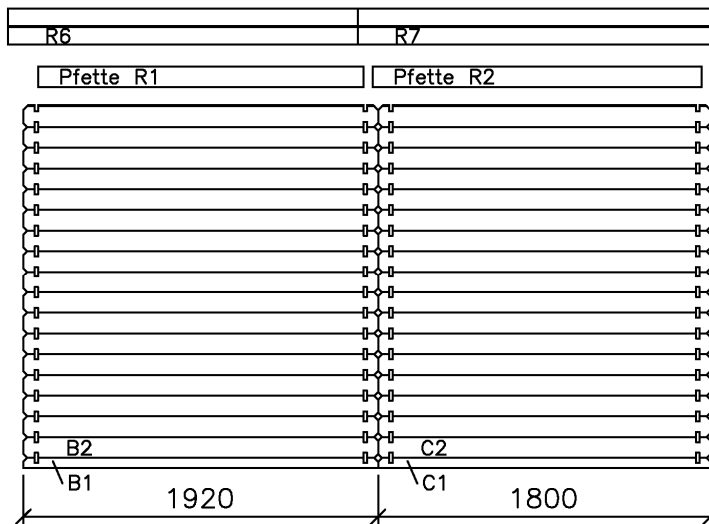

Paredes traseras B y C

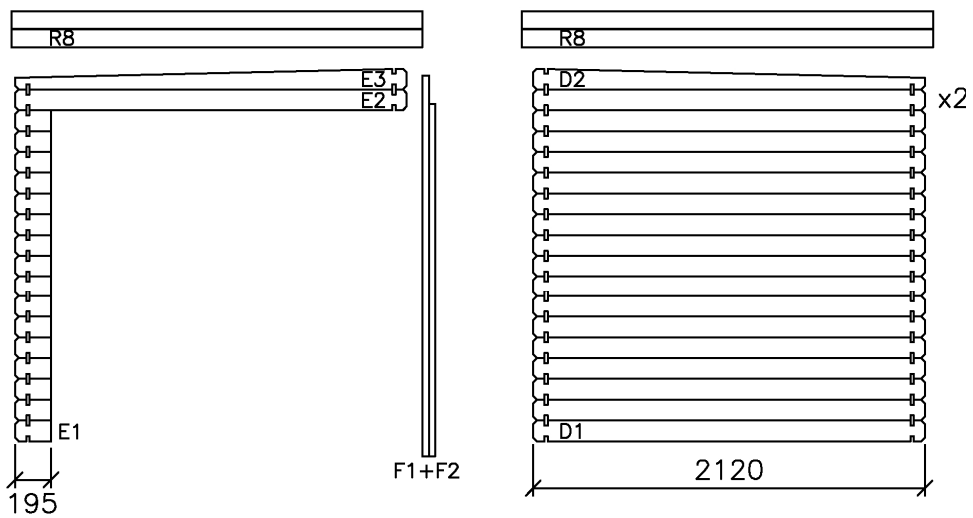


Paredes laterales D y E

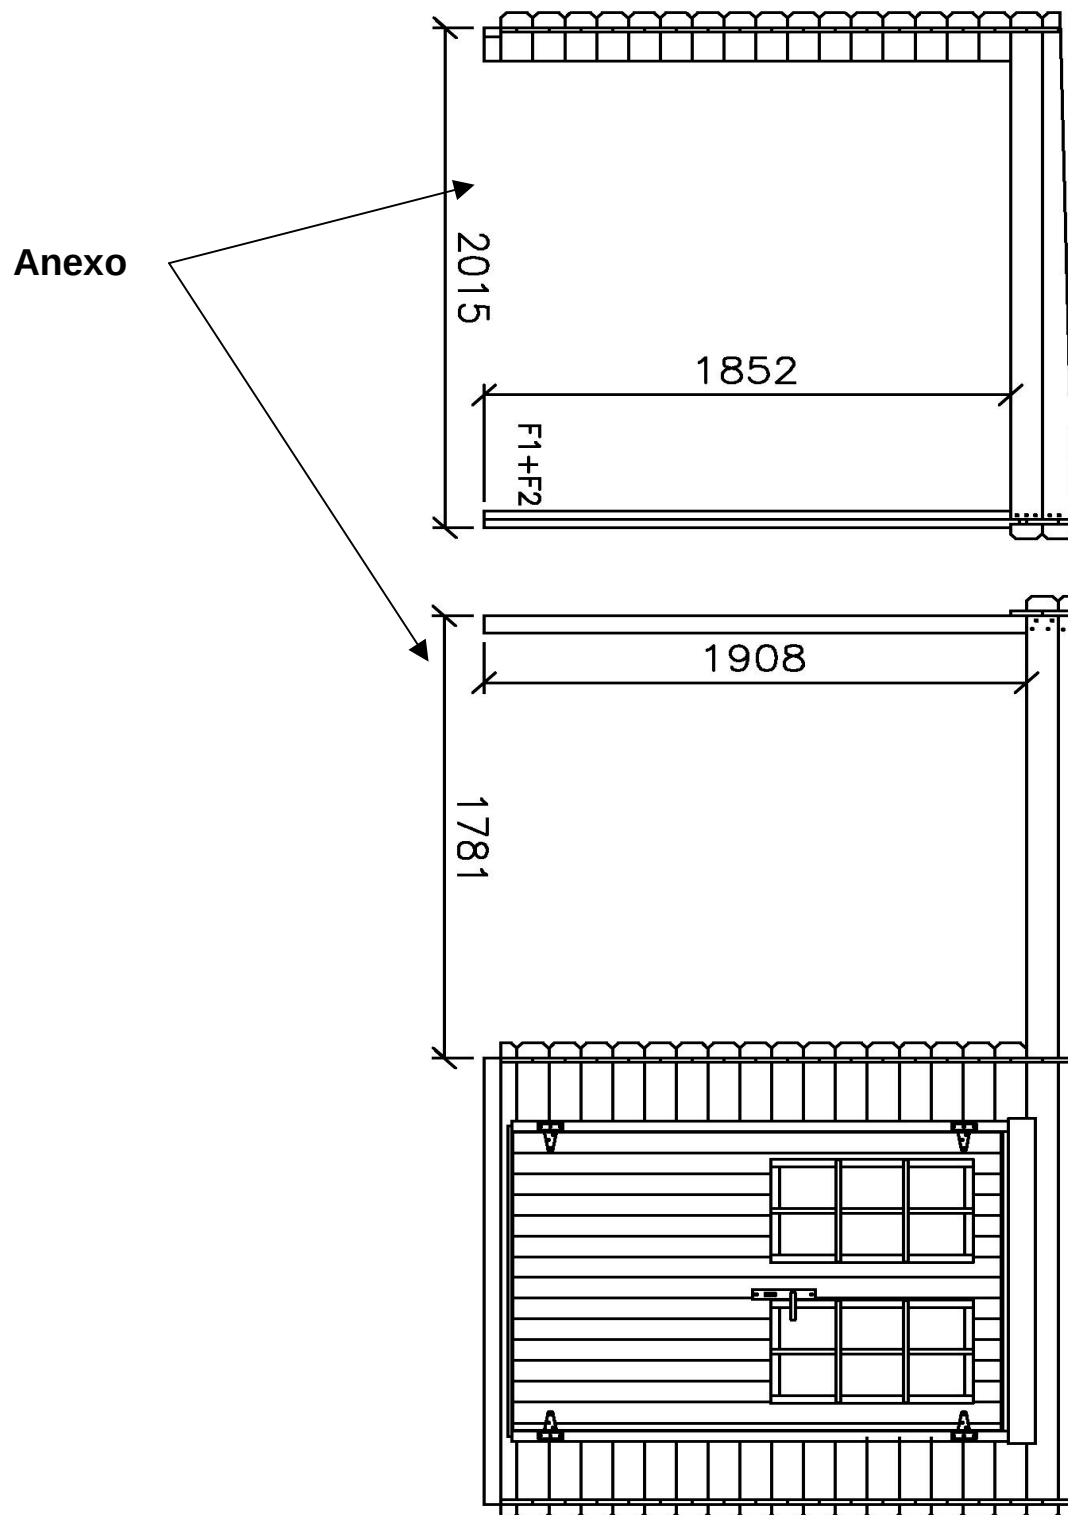

1. Base

Para una estabilidad suficiente de la casa estipulamos según nuestra estática una base con una línea de hormigón de aprox. 20cm de ancho de línea de hormigón (Hormigón C20/25 admitido contra la congelación). Distancia entre líneas máx. 50cm

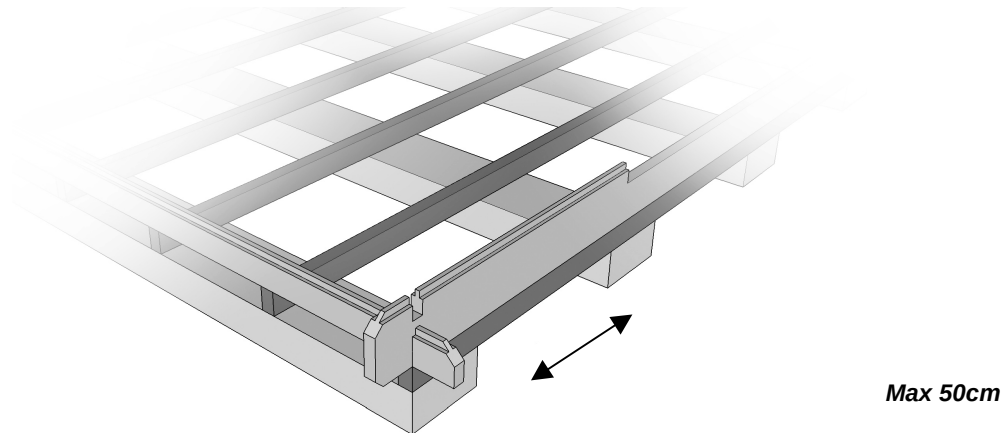


2. Preclasificación

Preclasifique las piezas individuales según el esquema de montaje.

3. Construcción de la pared e instalación de puerta doble


Deje las maderas de la base a una distancia similar unas de otras en la base y únalas con los medios adecuados.

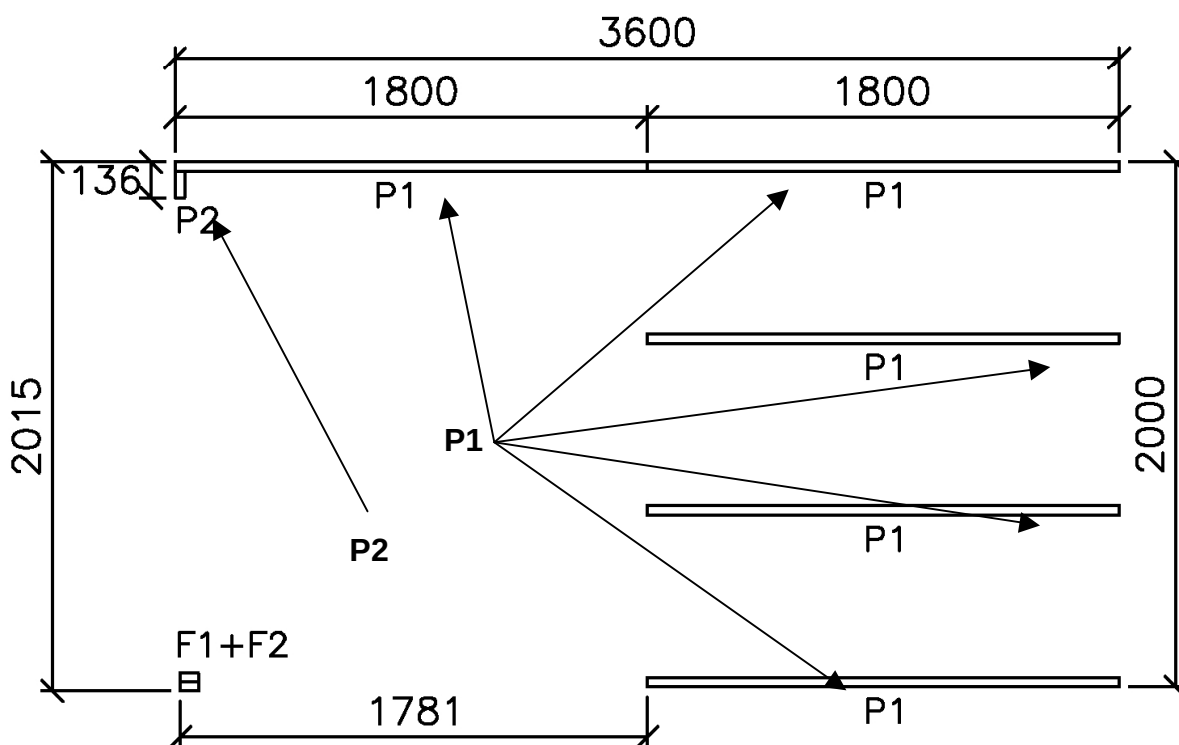

La unión estable definitiva entre la base y la casa se logra por el montaje más adelante del piso y el montaje alternado del guardapiés con los tablones de piso y las paredes laterales.


Asegúrese de que las piezas estén todas 100% en ángulo recto!

Coloque primero los 4 tablonos de pared inferiores juntos.
Fije bien esta primera capa de tablonos en su sitio en la esquina
en las maderas de la base con tornillos delgados.

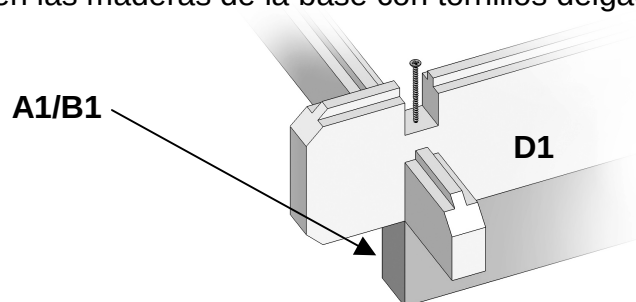

La pared delantera y trasera así como las paredes laterales
deben sobresalir aprox.3- 5 mm de la madera de base.


Esquema 3

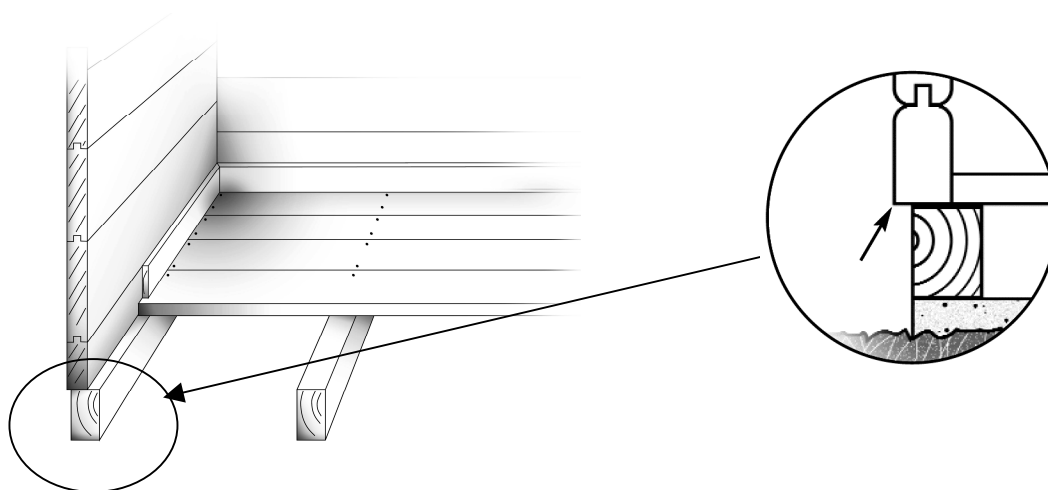

Ahora construya según el esquema 1 la pared de tablones con 6 tablones. A continuación los tablones de las paredes laterales. Ahora viene el montaje y la instalación de la puerta doble. Primero se montan los marcos de la puerta. Estos marcos se desplazan dentro de la sección de la puerta. A continuación construya las paredes según el plan.


Fije el frontal con 2x2 tornillos en los tablones superiores anteriormente atornillados. Esquema 9a


Ahora instale la hoja de la puerta y alíneelo con los marcos de forma que sea transitable.

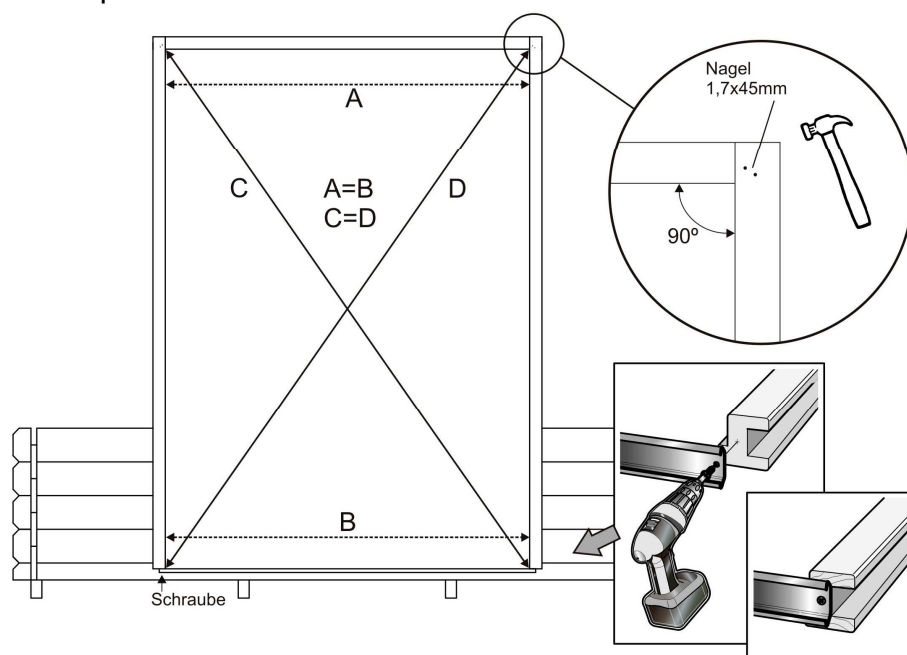


***Siga construyendo la pared cuidadosamente hacia
arriba según las instrucciones.***

***Las paredes traseras B y C (cada tablón de pared) deben ser
unidas según el gráfico con los listones de unión F4 y los
tornillos adjuntos 4 x 40.***


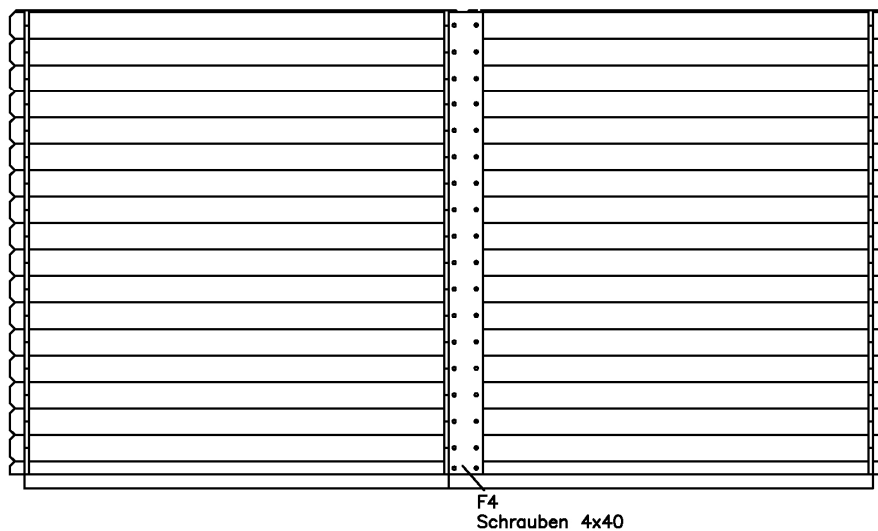


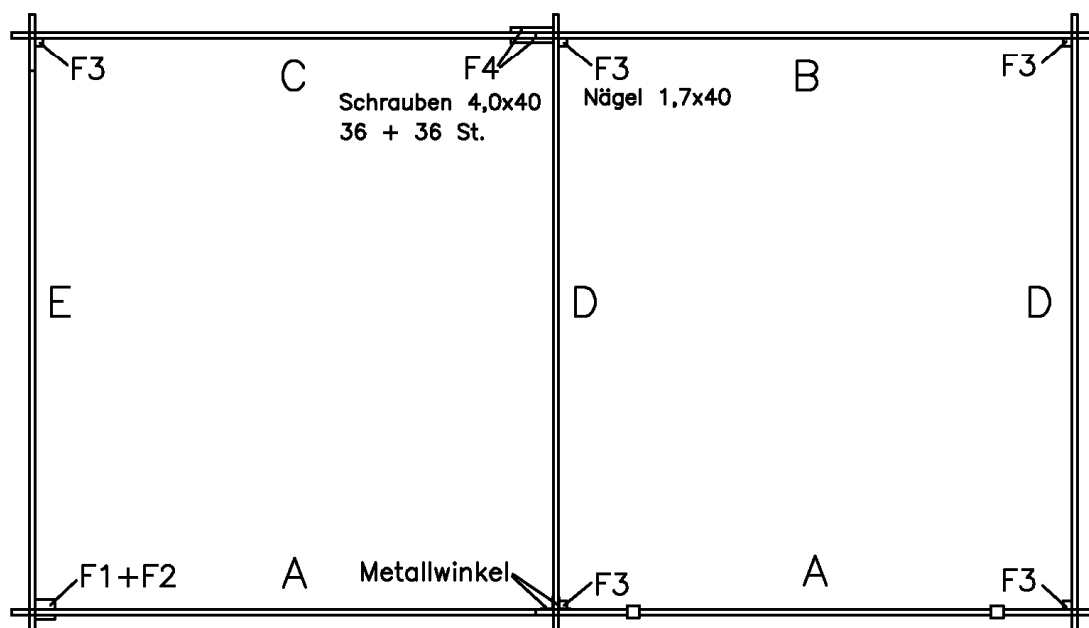

La unión de los tablones de pared A3 y A5 debe realizarse desde adentro con los ángulos de metal unidos a los tablones de pared de las paredes laterales D1/D2. Tornillos: 3,5x20!

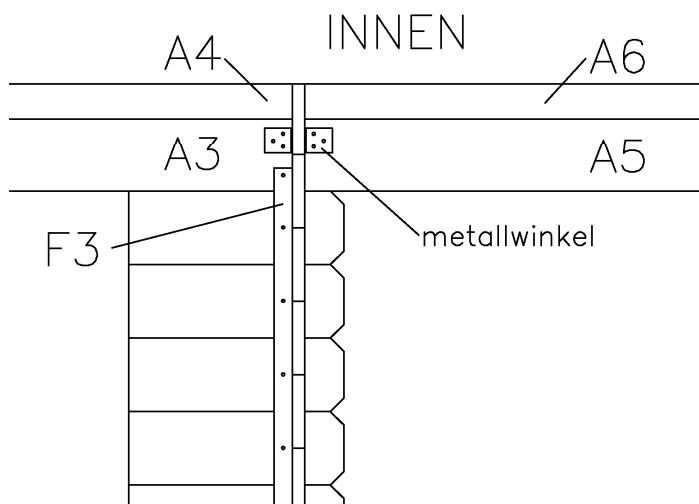


El tablón de pared A5 del anexo lateral se apoya por el soporte que consiste de 1 x F1 y 1 x F2 (unidos con un total de 12 tornillos 4 x 40). La unión con la casa propiamente dicha se da por los ángulos de metal, que son sujetadas a los tablones de pared superiores A3/A5 y D1/D2.

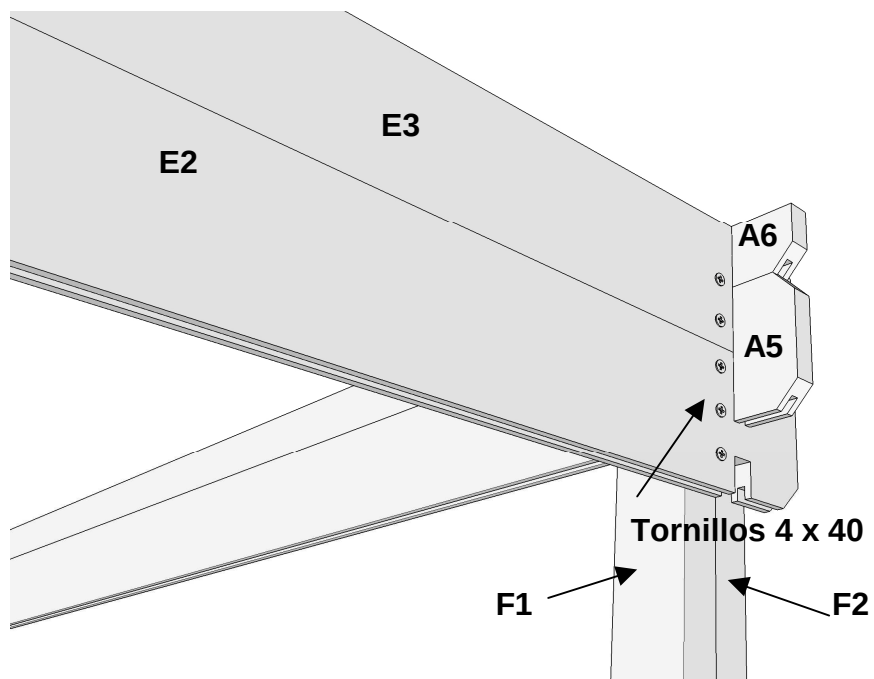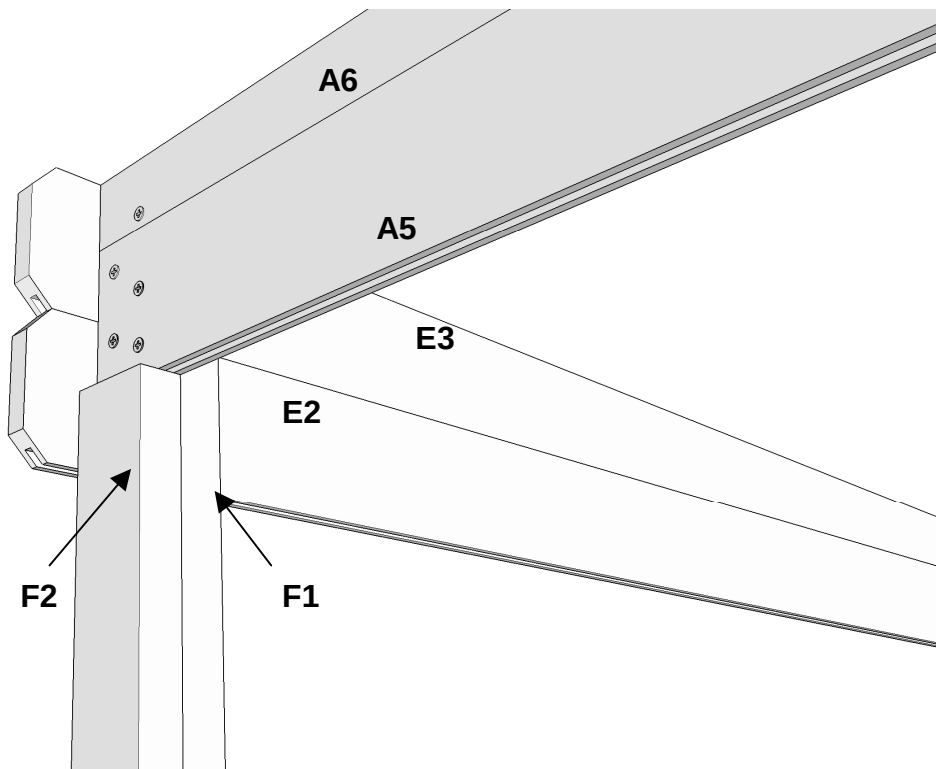

4. Suelo

Empiece con la instalación según la posición de la madera base en una pared lateral así como en la pared anterior. La tuerca del primer tablón apunta a la pared. Tenga en cuenta que haya un buen apoyo en las maderas de la base. Esquema 3

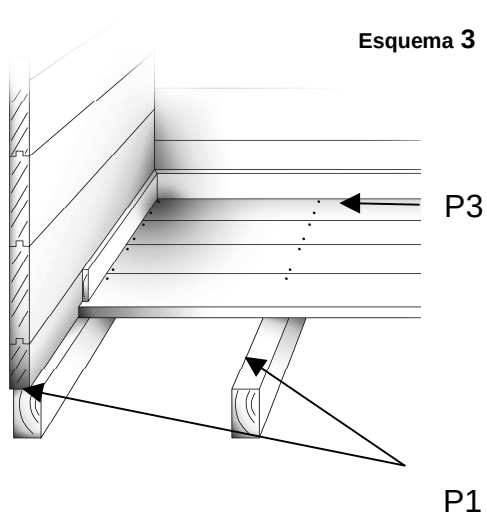


Las láminas del suelo no se instalarán demasiado justas entre sí. Por último las láminas del suelo se clavarán o se atornillarán bien. Acomode los zócalos a las paredes y gírelos.



5. Superficie del techo

Ahora comience con el montaje de la construcción del techo de su nueva casa.

Observe cuidadosamente el siguiente gráfico y prepare todas las piezas necesarias.

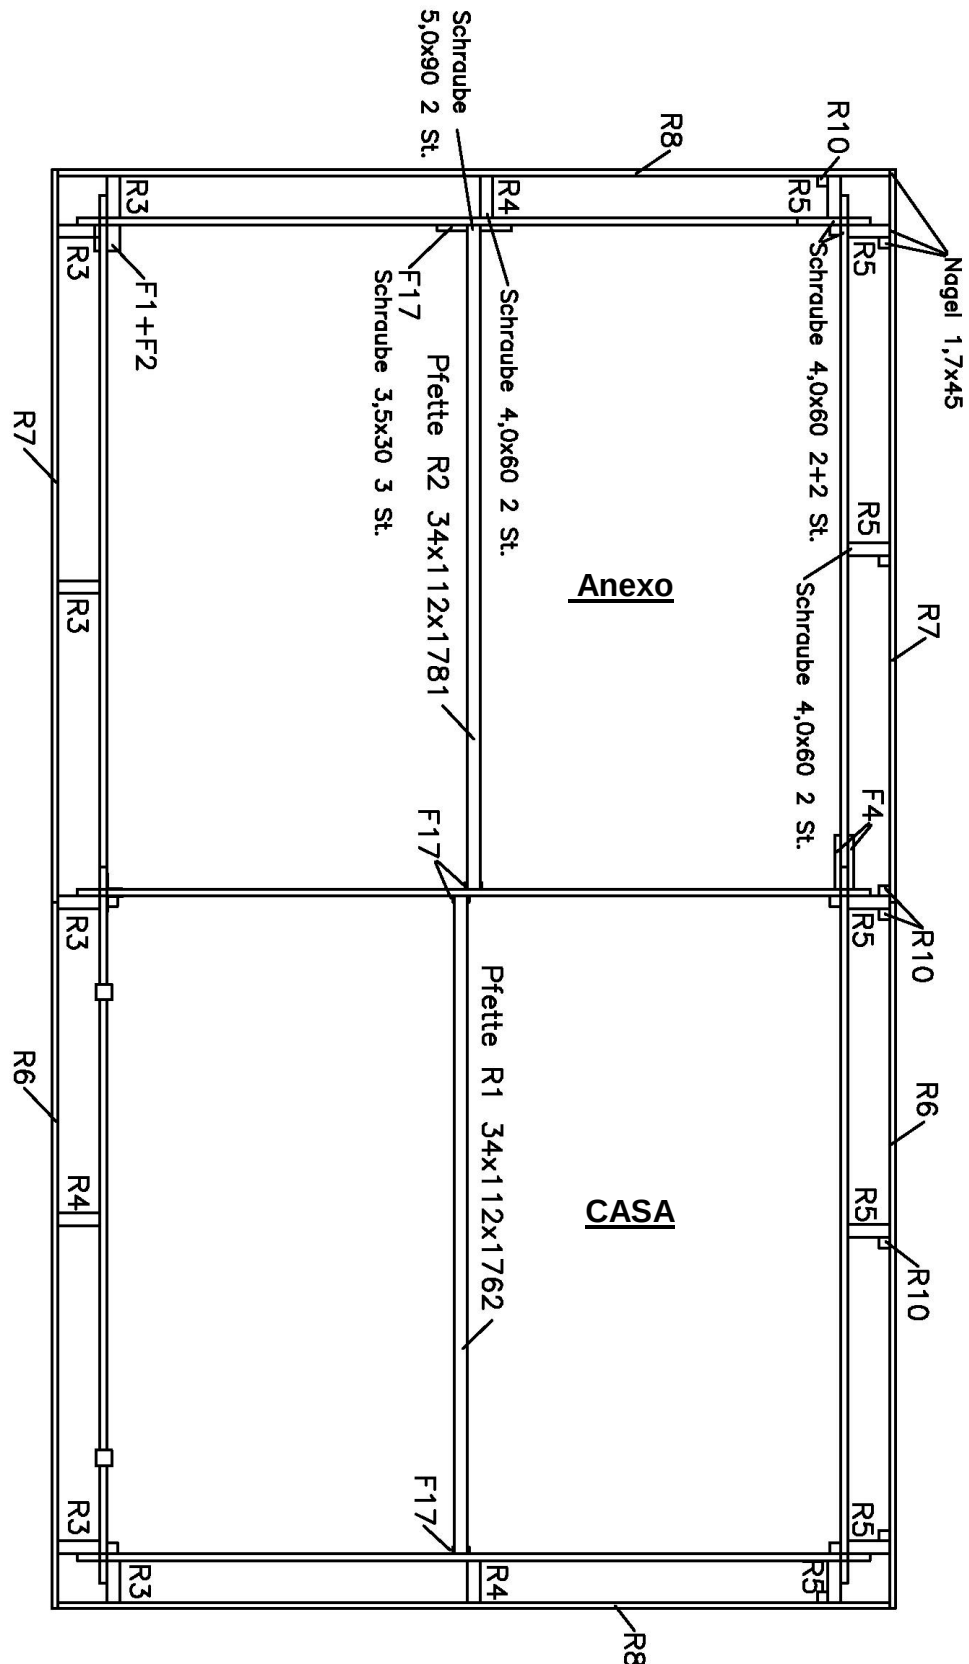


En primer lugar deben ser montados los travesaños R1 (Casa = 1762mm) y R2 (Anexo = 1781mm). Adjuntos hay 4 travesaños F17. El montaje se realiza en las paredes laterales, en cada caso desde adentro y cada uno con 3 tornillos 3,5x30.

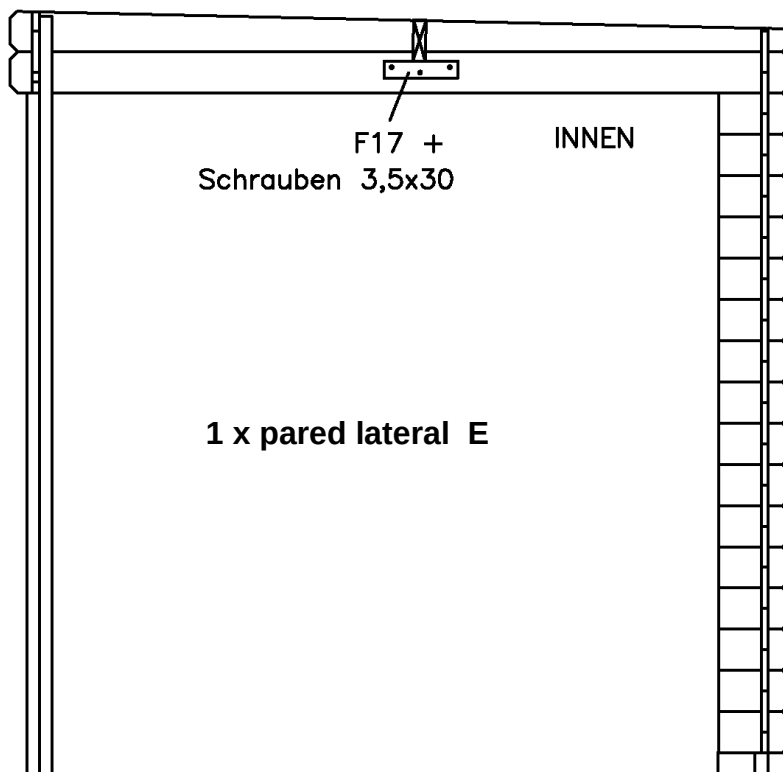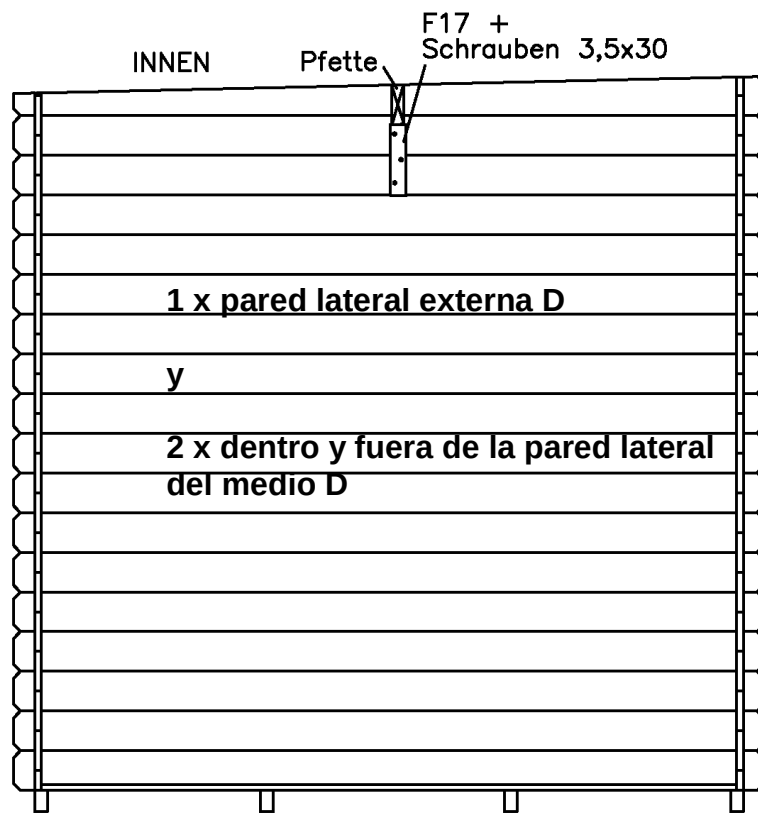



Para cumplir con los requerimientos de estática, deben ser unidas los refuerzos longitudinales de techo con los tablon de pared laterales cada uno con tornillos 5x90 (desde afuera a través del tablon de pared en el lateral de los refuerzos longitudinales).

Ahora deben ser apoyados los refuerzos longitudinales R1 y R2 de arriba sobre los travesaños y cada uno atornillado con 2 tornillos 5x90 a través de la respectiva pared.

A continuación deben montarse los espaciadores R3-R5 de acuerdo al gráfico.

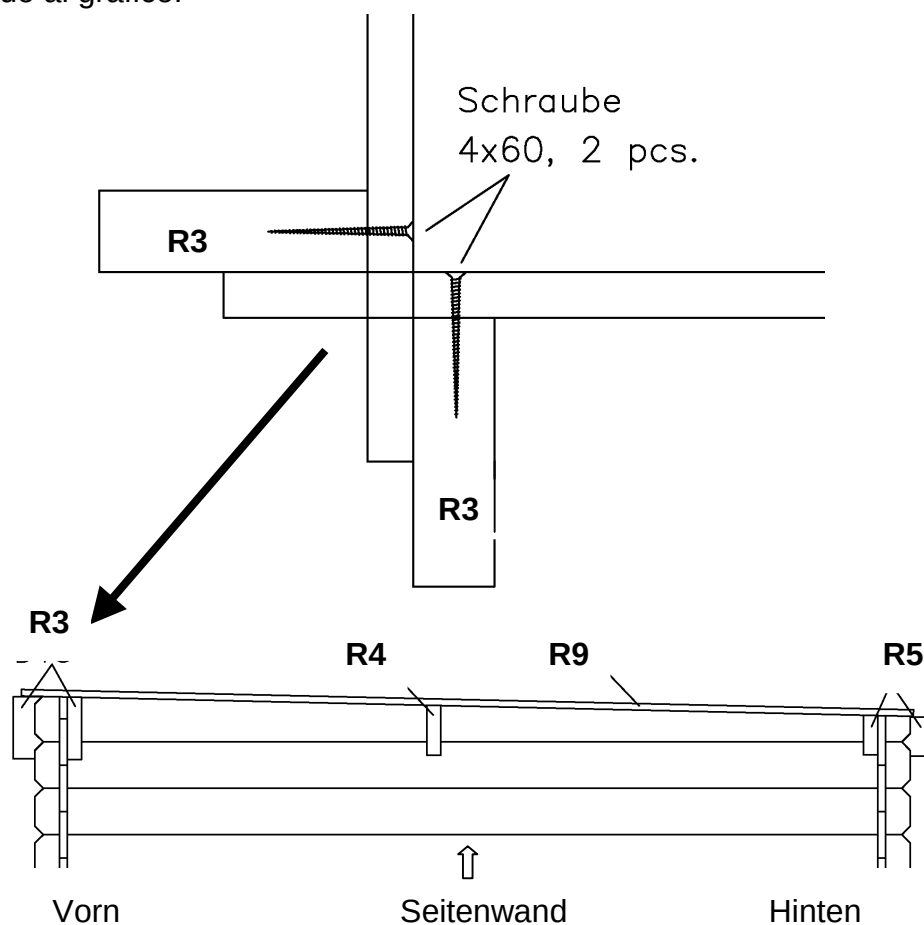

A estos espaciadores (horizontales) deben ser fijados los intradós R6 (paredes frontales y traseras de la casa), R7 (paredes frontales y traseras del Anexo) und R8 (paredes laterales).

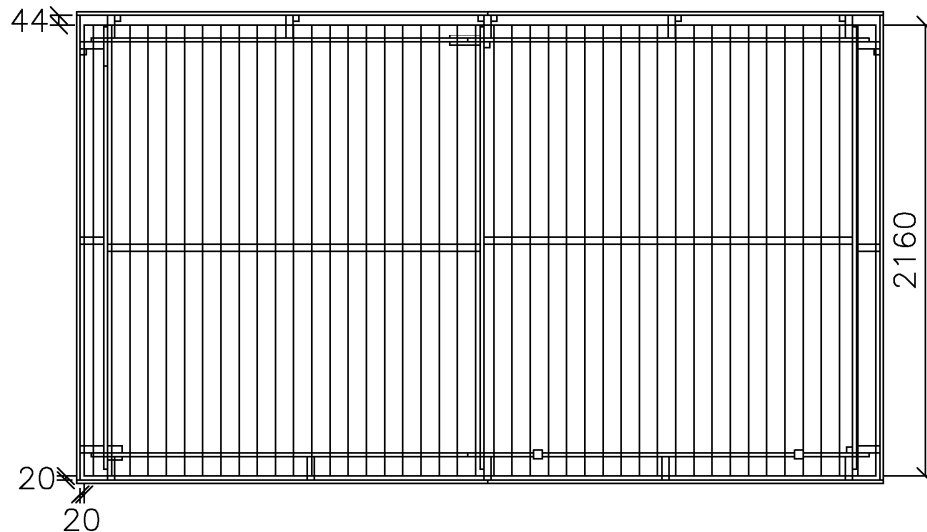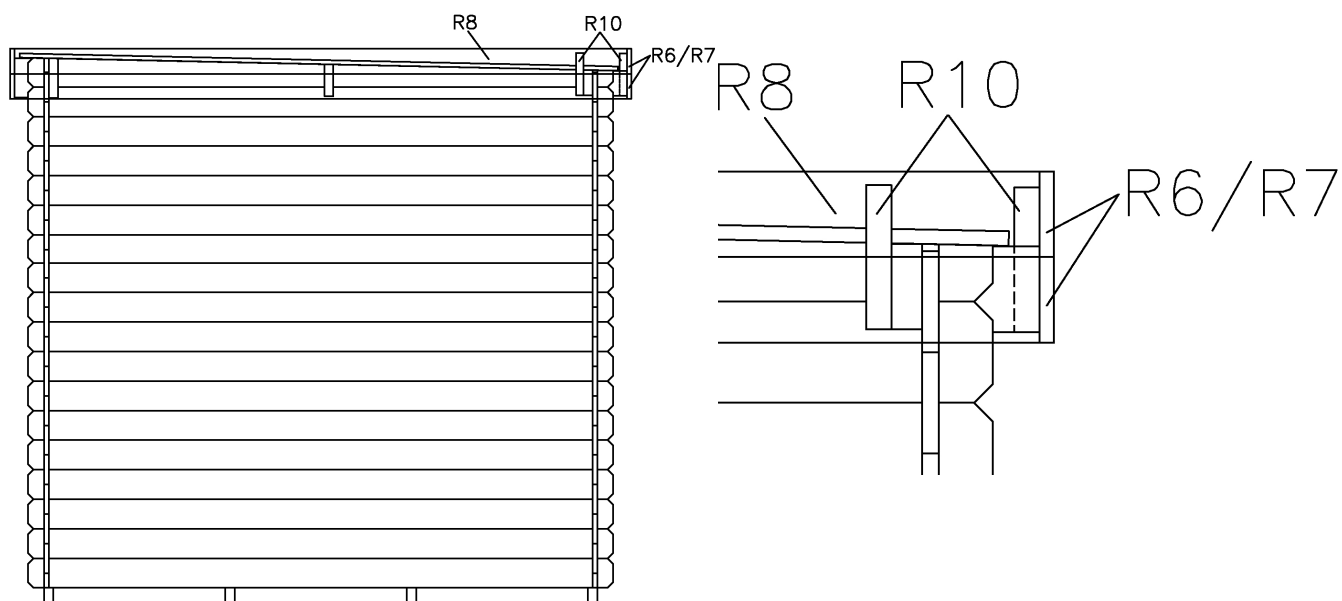


Trabaje de forma segura! – Sobre la superficie del techo no se puede caminar!

Aconsejamos utilizar cartón asflatdo para techos de alta calidad!


6. Protección contra tormentas

Coloque los 5 elementos de anclaje contra el viento en cada esquina de la casa dentro debajo del frontón (debajo del tablón del frontón).

Una ahora los elementos de anclaje contra el viento con un clavo de 30mm a cada tablón de pared (centrado – para esto perfore previamente si fuera necesario la tabla).

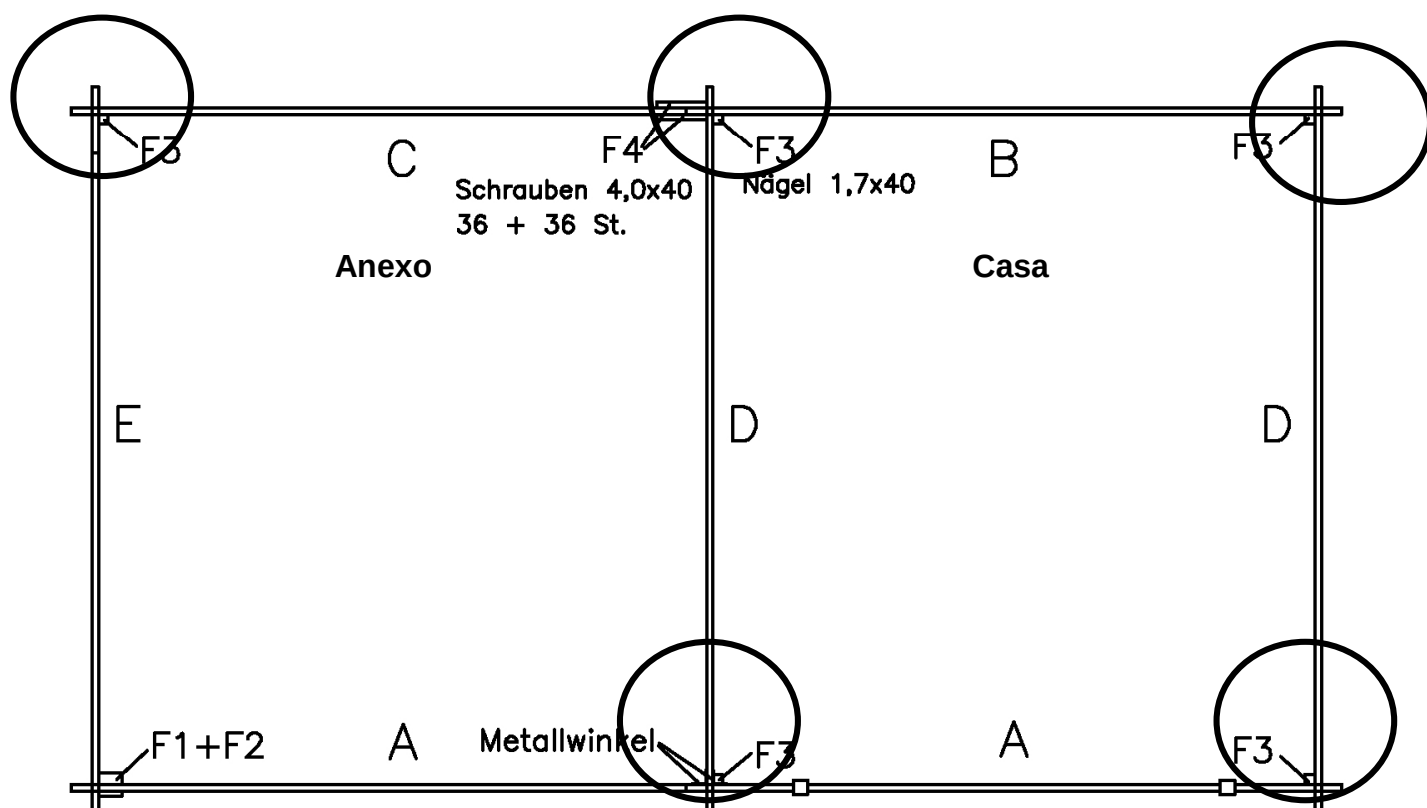



ATENCIÓN: Antes de la instalación deben ser acortados los 3 listones/elementos de anclaje contra el viento F3 para la pared trasera 1920mm!

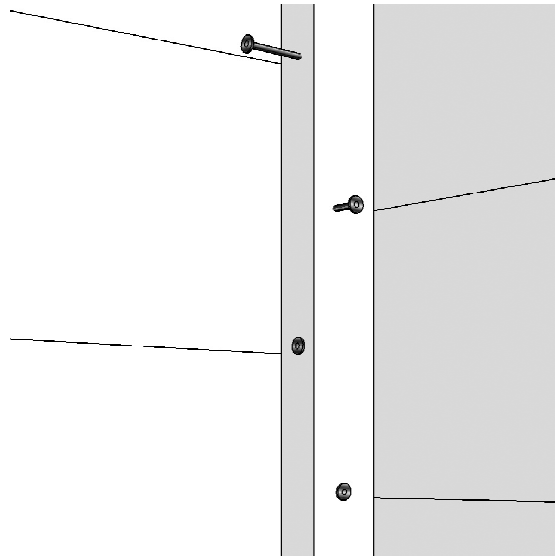

7. Conclusión

Acabe el ajuste las puertas y si está previsto las ventanas.
 Coloque las placas de cubrimiento para cerrar las ranuras sobre la ventana y la puerta en el marco del elemento.
 Amplie y junte el montante y dintel de la puerta y de la ventana si es necesario .

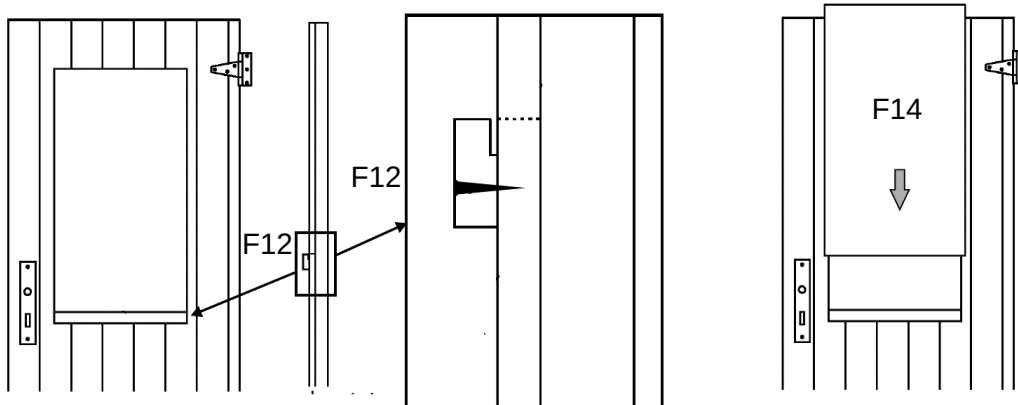

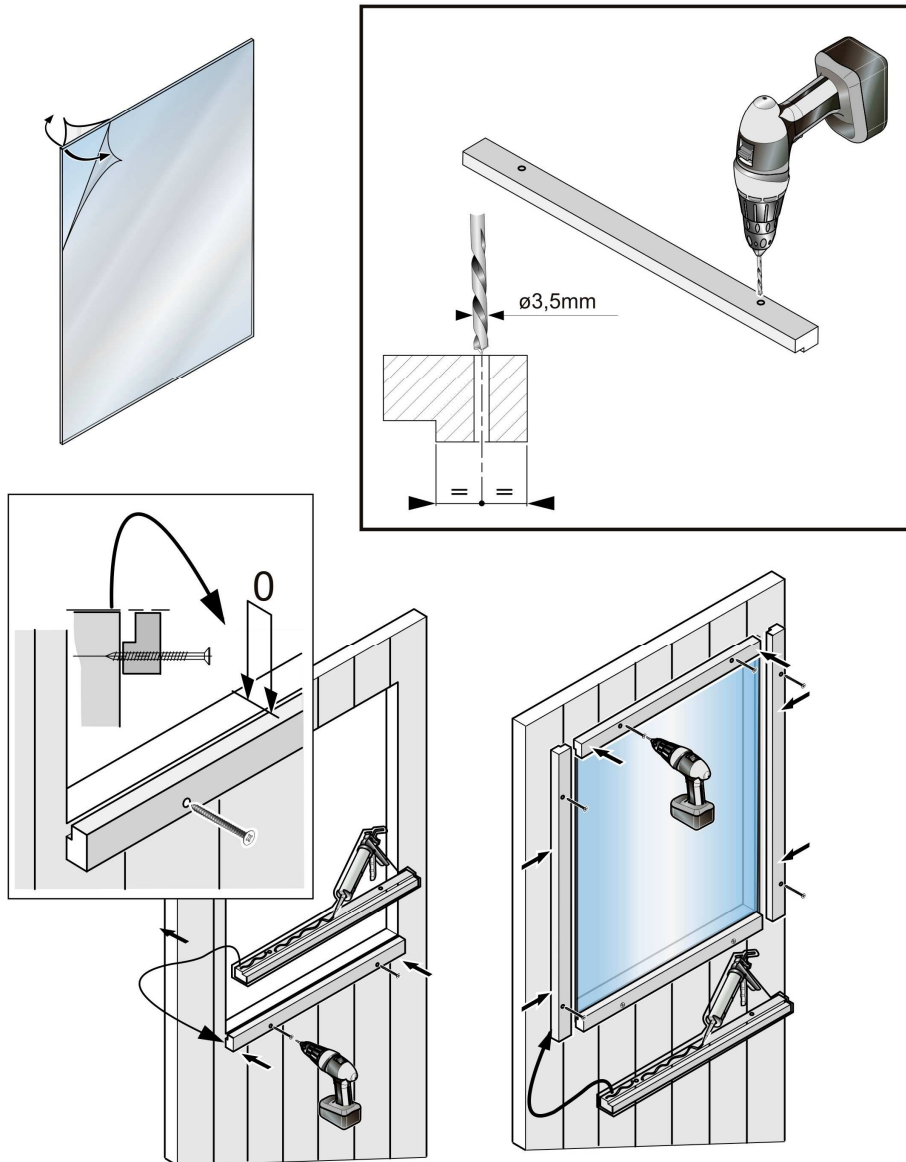

8. Conservación de madera y cuidado

El tratamiento de color de la casa se realiza después de la construcción. Utilice primero inhibidor de pintura base azul y cuando se seque un barniz de protección de madera.

Sujeto a modificaciones técnicas

Las dimensiones de las piezas individuales pueden variar levemente de las indicadas en la lista de piezas. Las monturas de la puerta y la cerradura están disponibles según el proceso de acabado en diferentes modelos. Es posible que hayan variaciones en las imágenes del catálogo. El tablero del techo y del suelo se han de cantear en una longitud uniforme si fuera necesario. Los puntos citados anteriormente no pueden representar ningún motivo de reclamación.

Lista de piezas Lillevilla 329 3600 x 2000mm 19mm

Beschreibung	Abmessungen in mm ca.	Anzahl	Marke	Kontrolle
Vigas de base	36 x 60 x 1800	5	P 1	
Vigas de base	36 x 60 x 100	1	P 2	
Tablillas del suelo	16 x 87 x 1957	21	P 3	
Zócalos	28 x 28	7,6 lfdm	P 4	
Tablones de pared	19 x 56 x 1920	1	A 1	
Tablones de pared	19 x 112 x 329	16+16	A 2	
Tablones de pared	19 x 112 x 1841	1	A 3	
Tablones de pared	19 x 53 x 1841	1	A 4	
Tablones de pared	19 x 112 x 1860	1	A 5	
Tablones de pared	19 x 53 x 1860	1	A 6	
Tablones de pared	19 x 56 x 1920	1	B 1	
Tablones de pared	19 x 112 x 1920	17	B 2	
Tablones de pared	19 x 56 x 1800	1	C 1	
Tablones de pared	19 x 112 x 1800	17	C 2	
Tablones de pared	19 x 112 x 2120	17+17	D 1	
Tablones de pared, Frontón (62-112mm)	19 x 112 x 2120	1+1	D 2	
Tablones de pared	19 x 112 x 195	16	E 1	
Tablones de pared	19 x 112 x 2120	1	E 2	
Tablones de pared, Frontón (62-112mm)	19 x 112 x 2120	1	E 3	
Refuerzo longitudinal de techo	34 x 112 x 1762	1	R 1	
Refuerzo longitudinal de techo	34 x 112 x 1781	1	R 2	
Espaciador	34 x 112 x 150	6	R 3	
Espaciador	34 x 112 x 120	3	R 4	
Espaciador	34 x 112 x 95	7	R 5	
Intradós	16 x 95 x 1892	4	R 6	
Intradós	16 x 95 x 1964	4	R 7	
Intradós	16 x 95 x 2224	4	R 8	
Materiales de techo, Tablas de perfil	16 x 87 x 2160	44	R 9	
Listón de unión	28 x 28 x 160	8	R 10	
Vertikale Stütze	36 x 60 x 2060	1	F 1	
Vertikale Stütze	36 x 60 x 1908	1	F 2	

Marcar los datos o cantidad de piezas dañadas o equivocadas en la columna **Control**:

Rellenar ante todo como n° de garantía

Garantía n°.: _____

Bitte ausfüllen und Ihrem Verkäufer zur weiteren Bearbeitung vorlegen:

Reklamation: _____ Nombre: _____

_____ Dirección: _____

_____ Teléfono: _____

Elementos de anclaje contra el viento	28 x 28 x 1980	5	F 3	
Verbindungsbrett, Rückwand	16 x 145 x 1960	2	F 4	
Rahmen für Tür, Seiten	42 x 43 x 1765	1+1	F 5	
Rahmen für Tür, oben	42 x 43 x 1254	1	F 6	
Metallschwelle	12 x 37 x 1254	1	F 7	
Puerta con cerradura	38 x 1200 x 1720	1	F 8	
Tabla de revestimiento, puerta arriba	20 x 95 x 1310	2	F 9	
Varillas / horizontales	18 x 18 x 410	4	F 10	
Varillas / verticales	18 x 18 x 710	2	F 11	
Varilla de marco ventana horizontal	12 x 30 x 355	4	F 12	
Varilla de marco ventana vertical	12 x 30 x 710	4	F 13	
Plexiglas	2 x 375 x 670	2	F 14	
Madera de montaje	19 x 60 x 250	2	F 15	
Tornillos, clavos,		1 Beutel	F 16	
Soporte para refuerzos longitudinales	16 x 45 x 200	4	F 17	

bearbeitet durch: _____
 Berater: _____
 Anschrift: _____
