



1

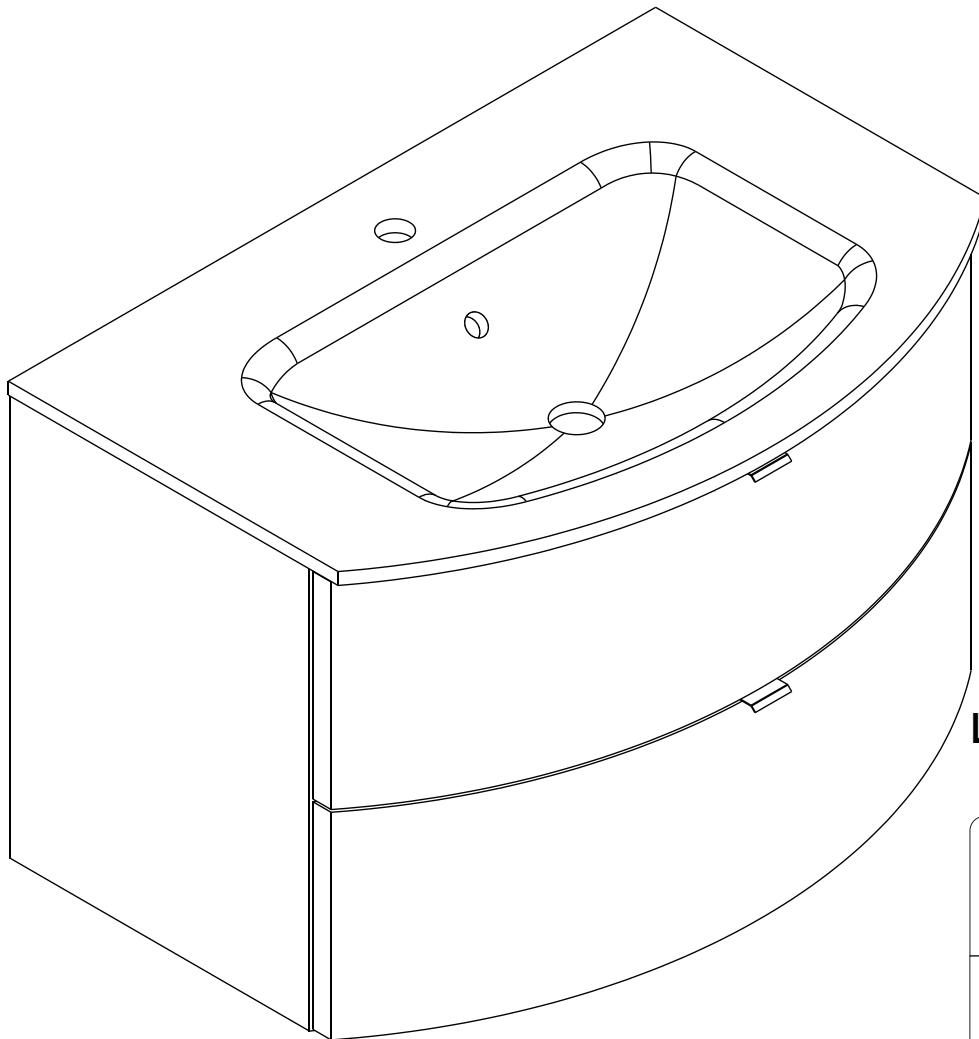


Diese Anleitung dient zur Erleichterung der Montage des Möbelstücks und ist keinesfalls verbindlich, da die Produktmerkmale zur Qualitätsverbesserung durch den Hersteller geändert werden können.



Beschläge sind im
Lieferumfang des Packstücks
"Waschtischunterschrank"

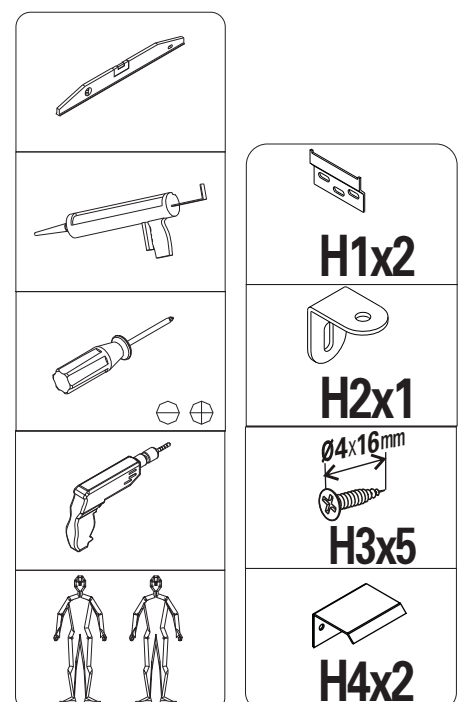

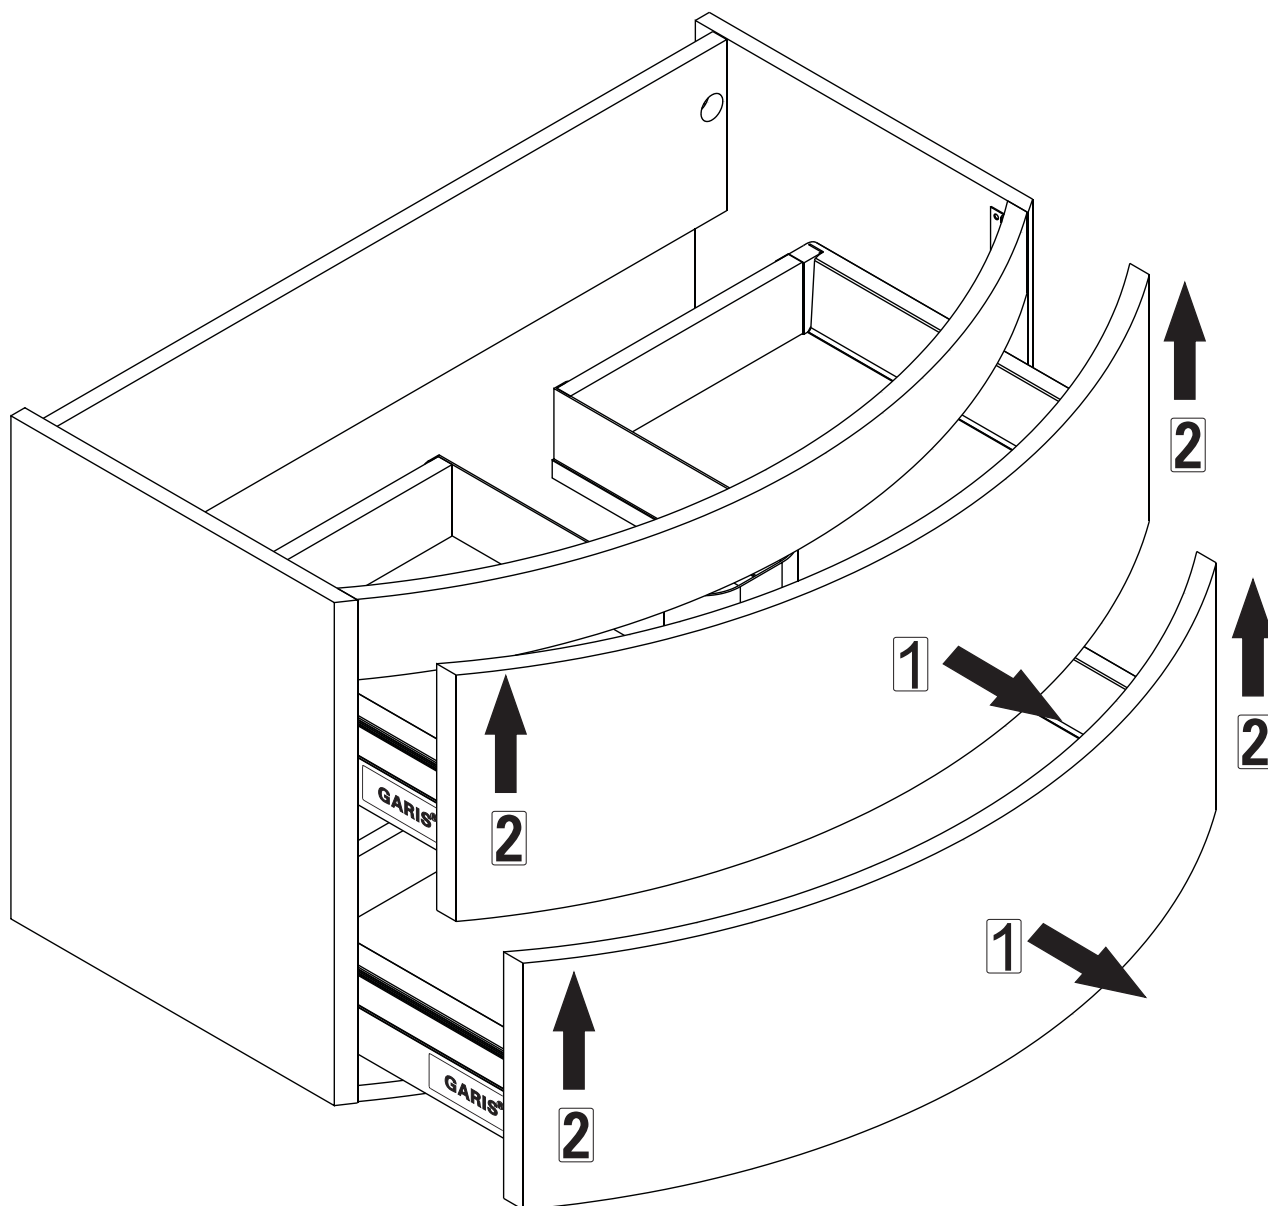

2/ Aufhängung des Möbelstücks


3/ Justierung des Möbelstücks






WANDBEFESTIGUNG DES MÖBELSTÜCKS

Das Möbelstück kann eine Gefahr für die Personensicherheit darstellen, wenn die Wandbefestigung nicht fachmännisch erfolgt.


Die Befestigung muss daher von einer kompetenten Person durchgeführt und auf Stabilität der Wandbefestigung geprüft werden.

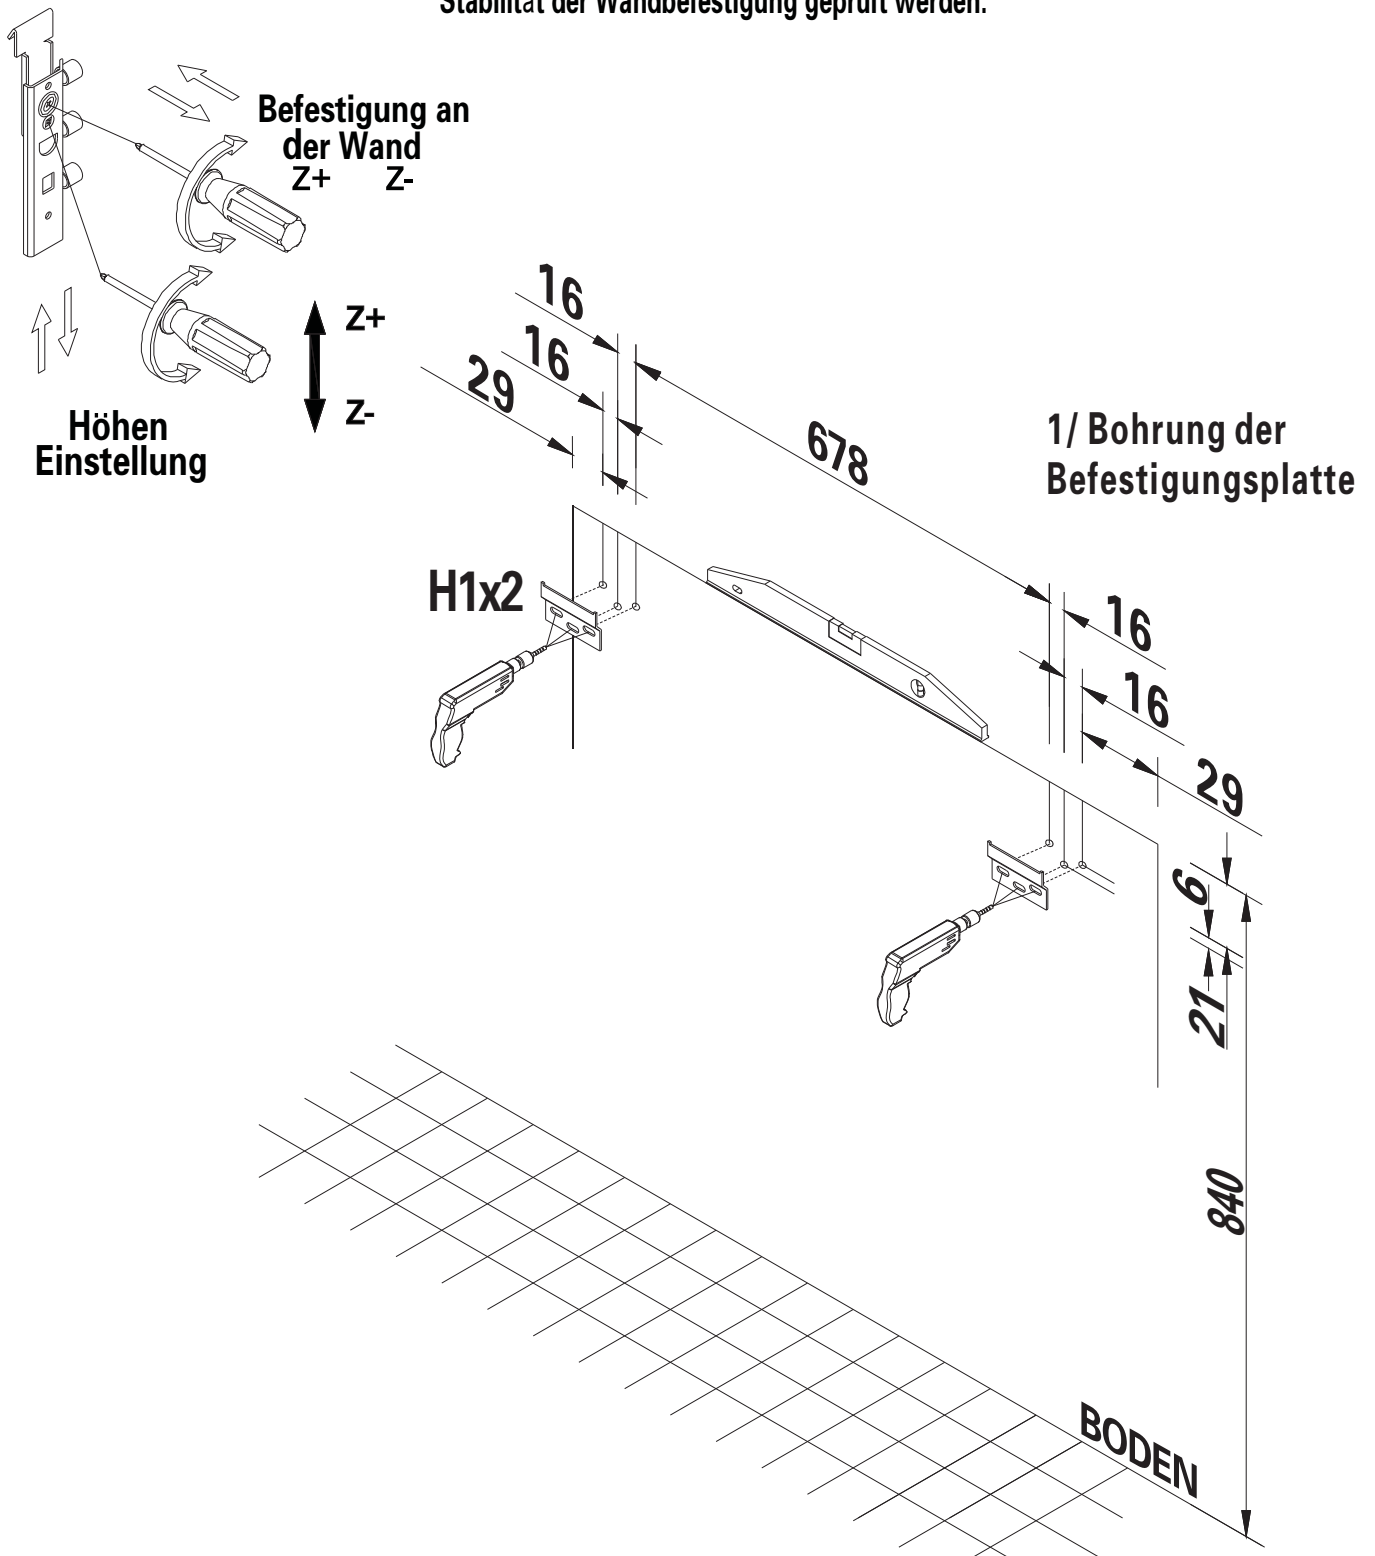

H1x2




4

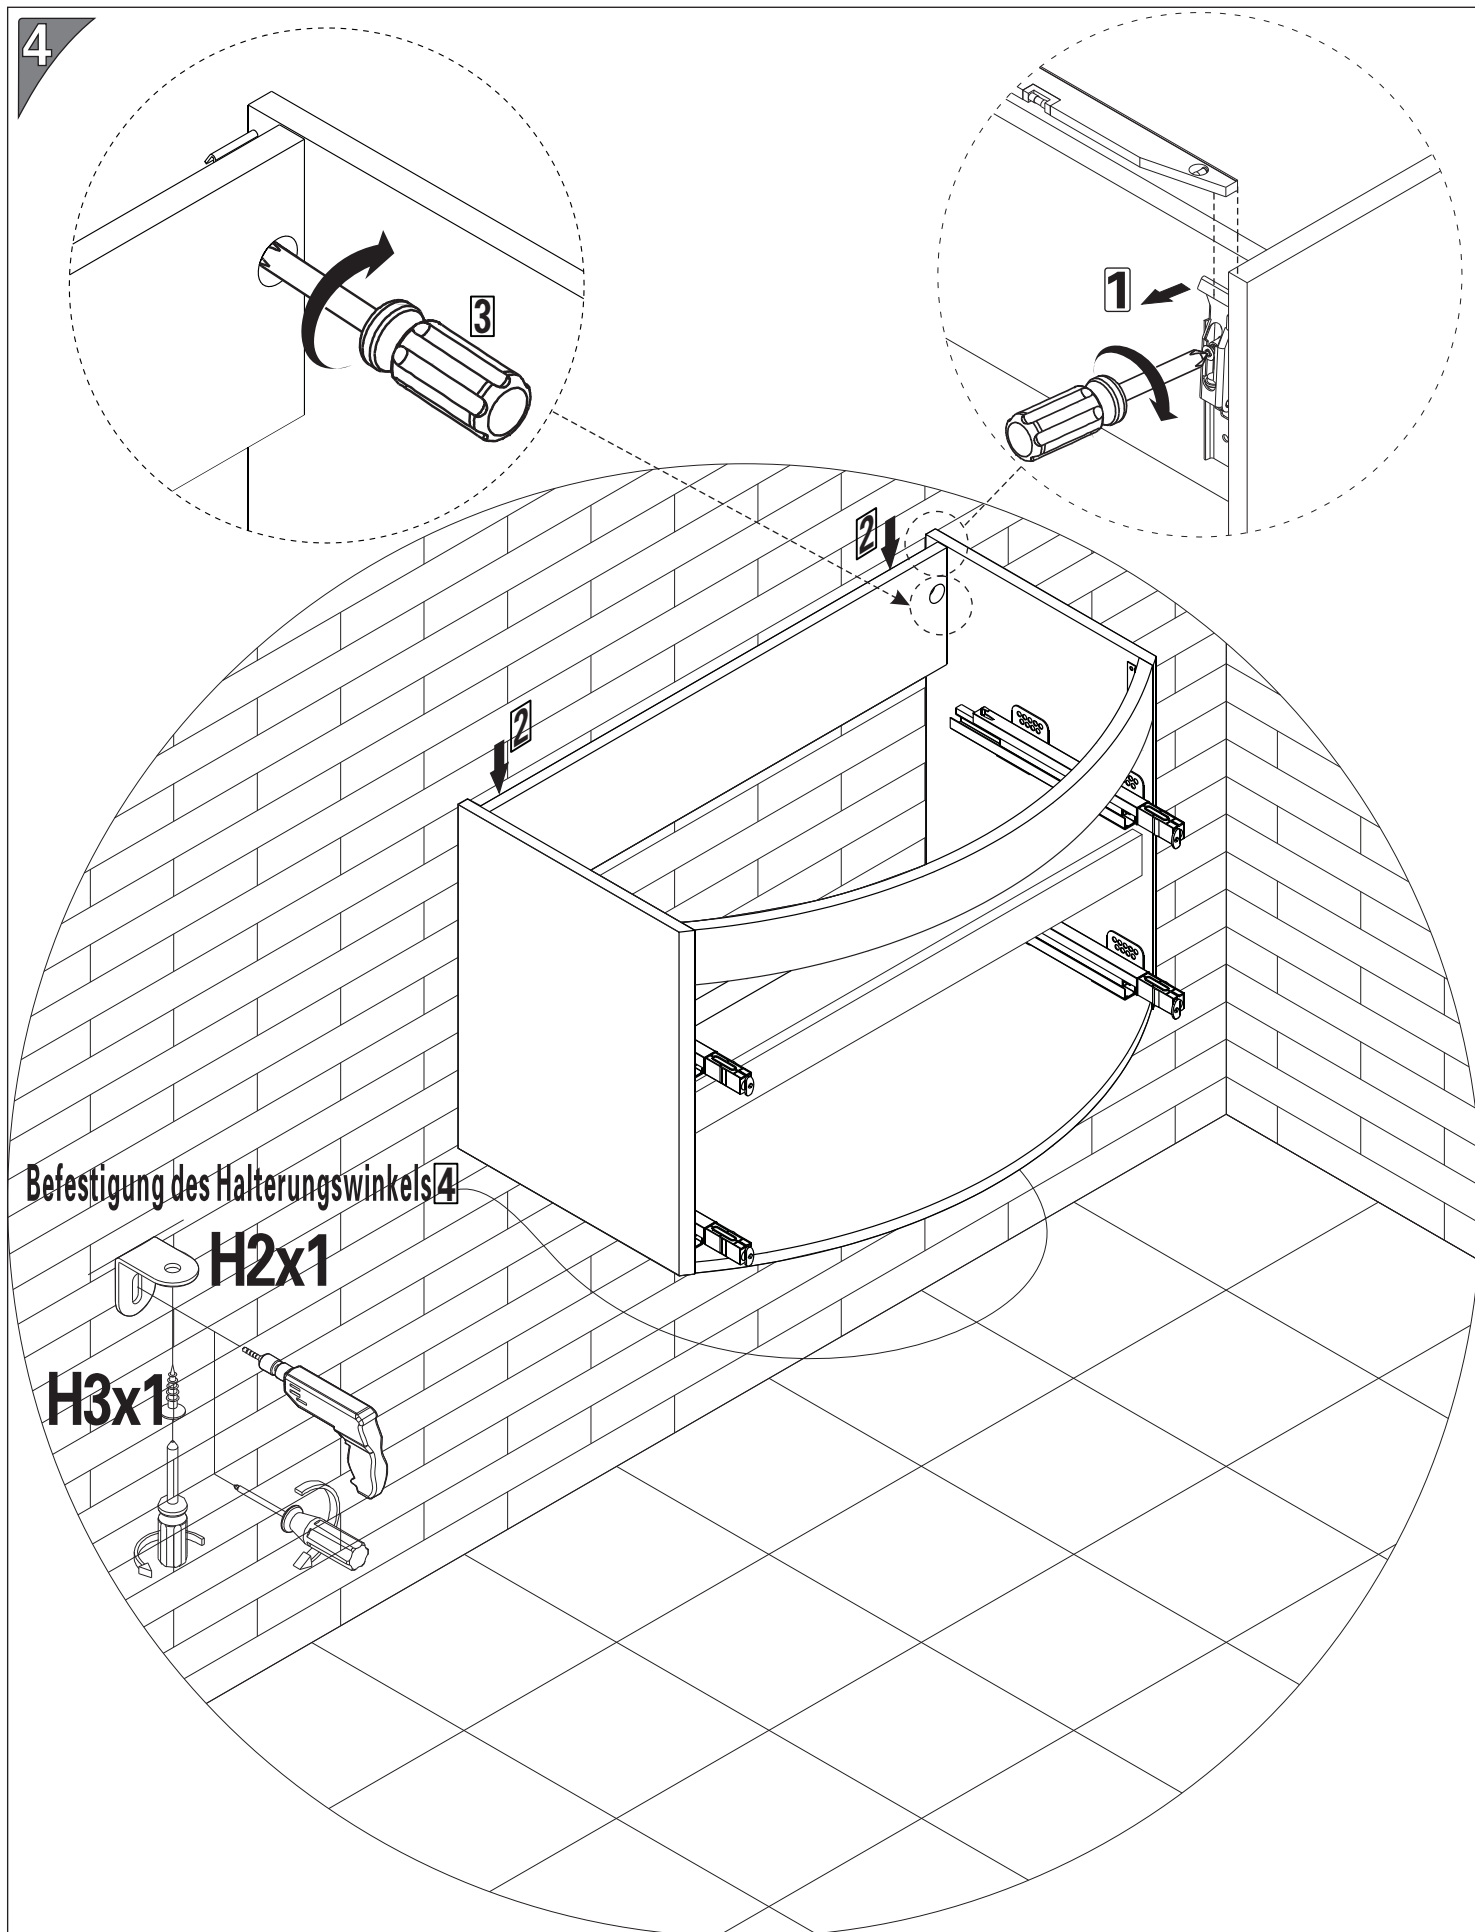


Befestigung des Halterungswinkels 4

H2x1


H3x1

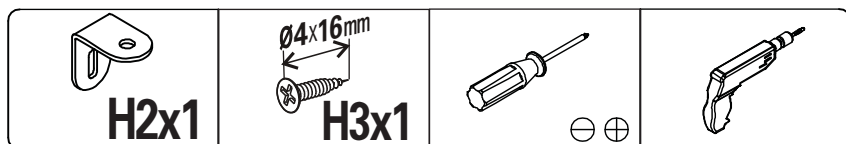


5





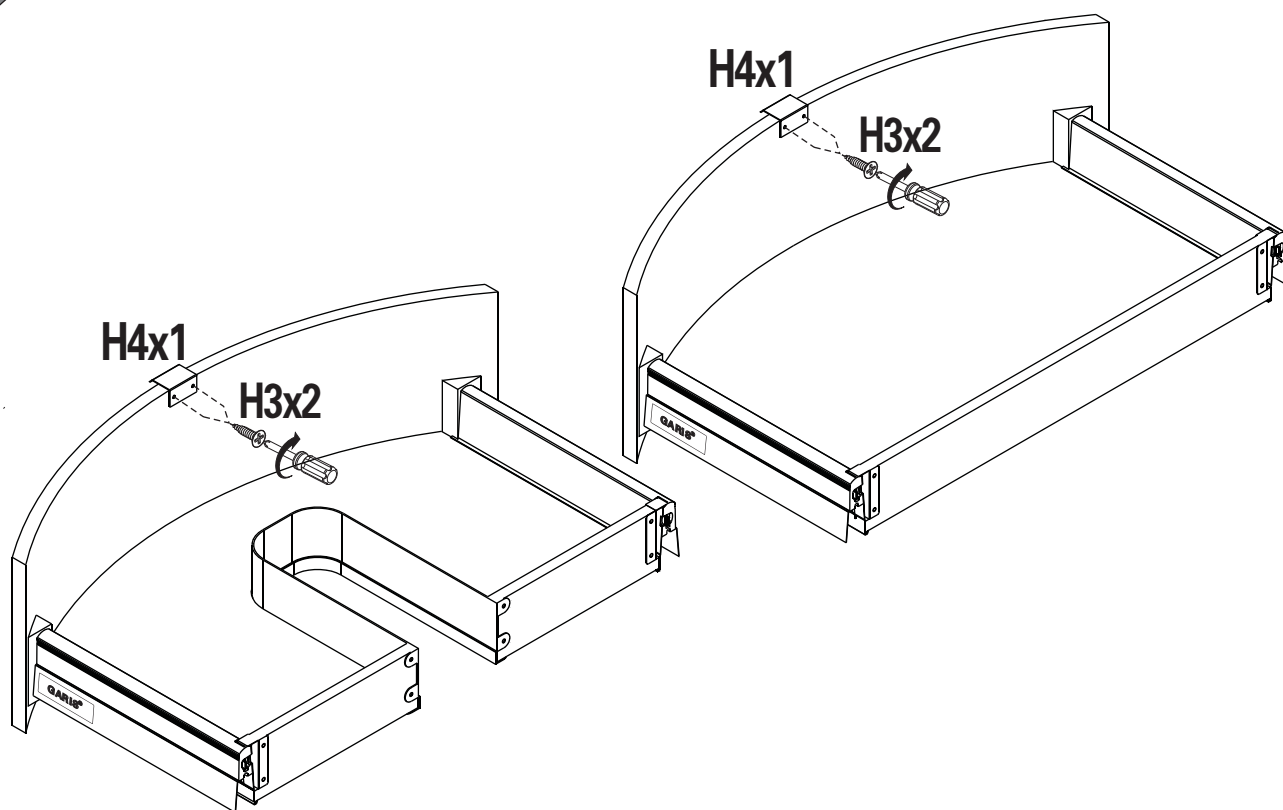


6

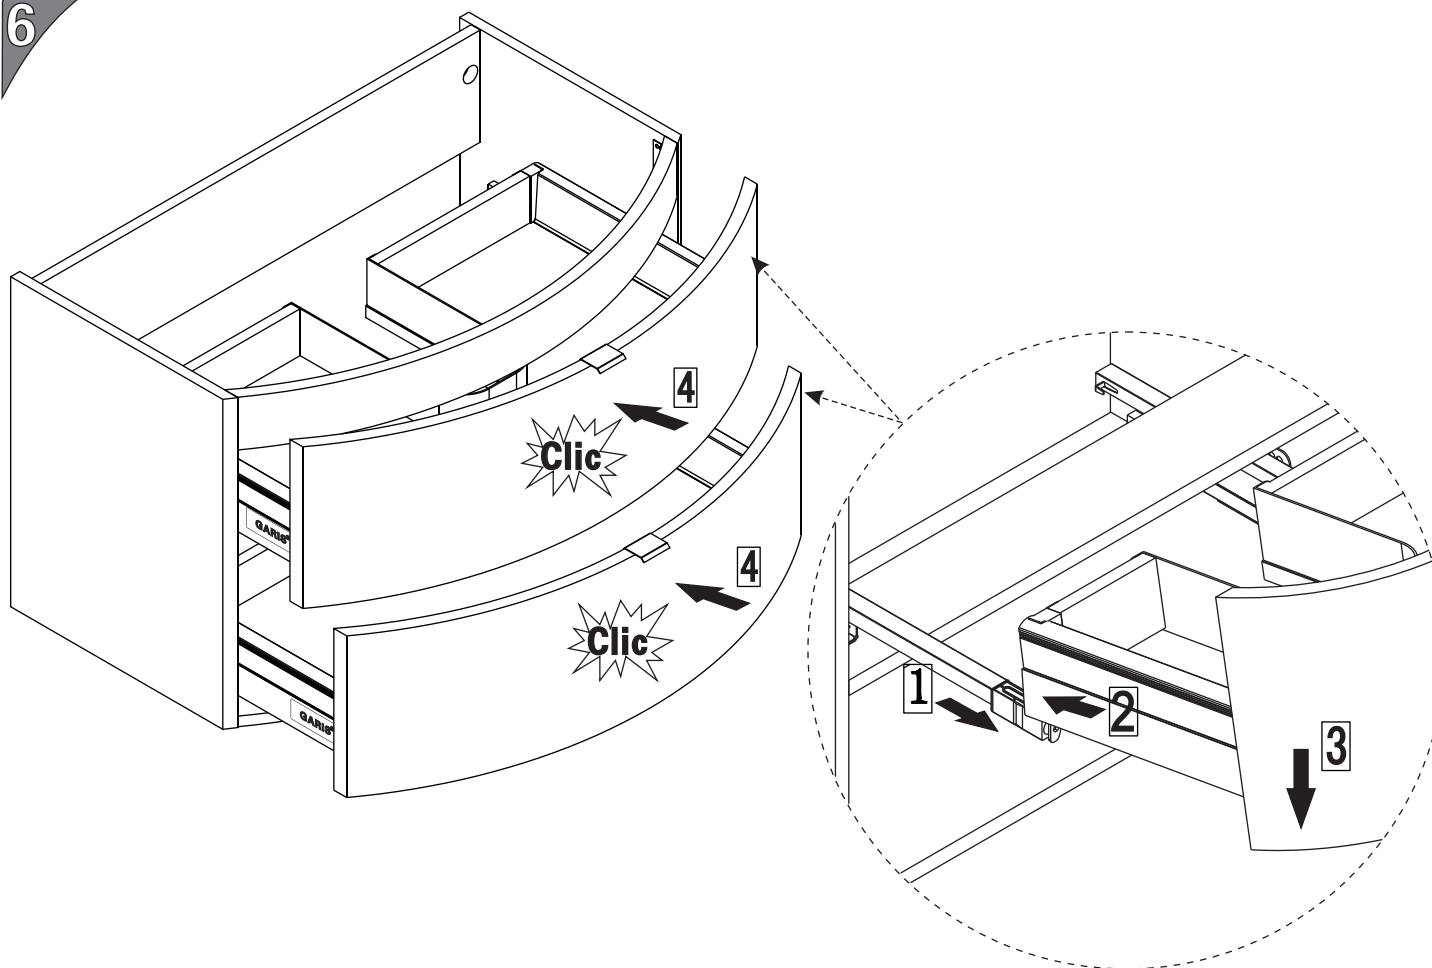


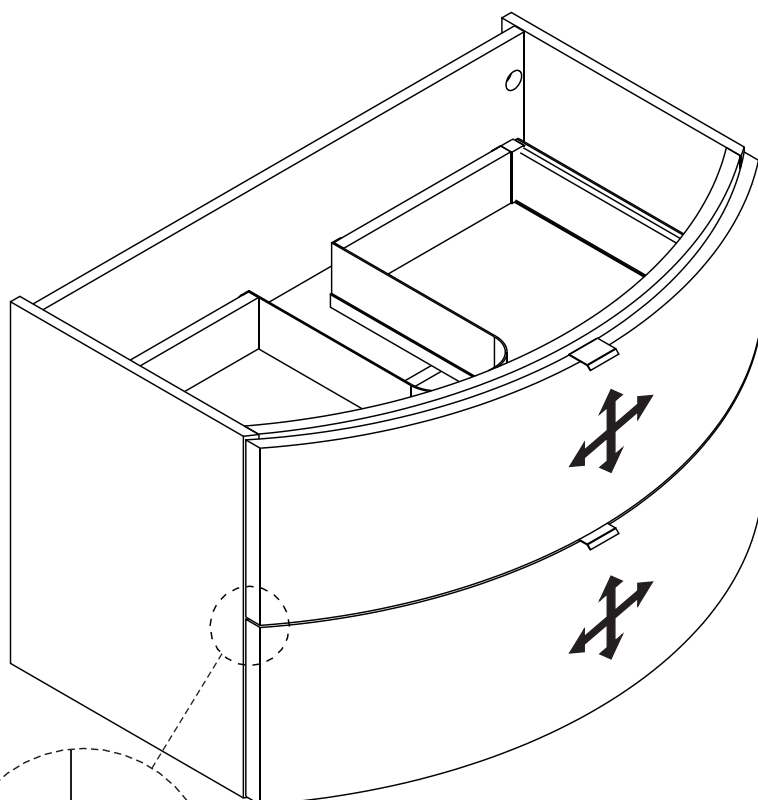


1 Metallwinkel unter den Schubladen

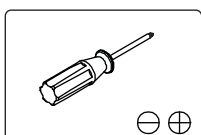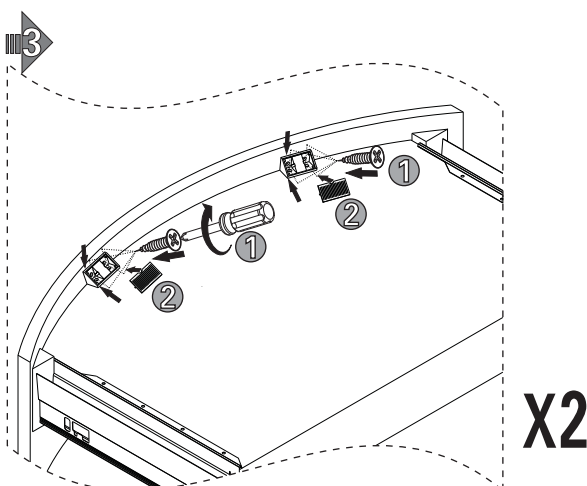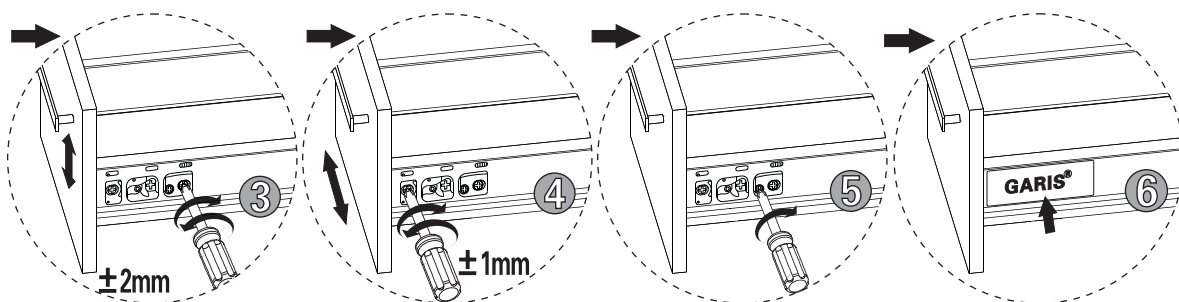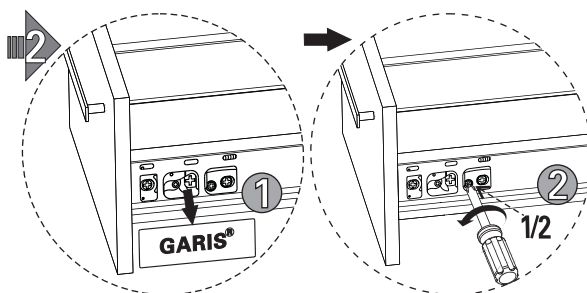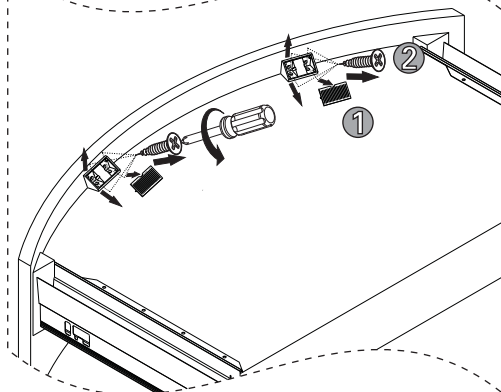


**ZUR INSTALLATION DES ÜBERLAUFS
BEACHTEN SIE BITTE DIE IN DER PACKUNG
ENTHALTENE ANLEITUNG.**

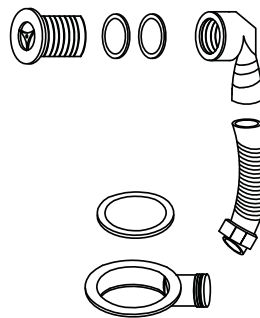


**Verwenden Sie immer
Neutral Silikon "N"
(ohne Essigsäure)**



**1 Nicht im Lieferumfang
enhalten**

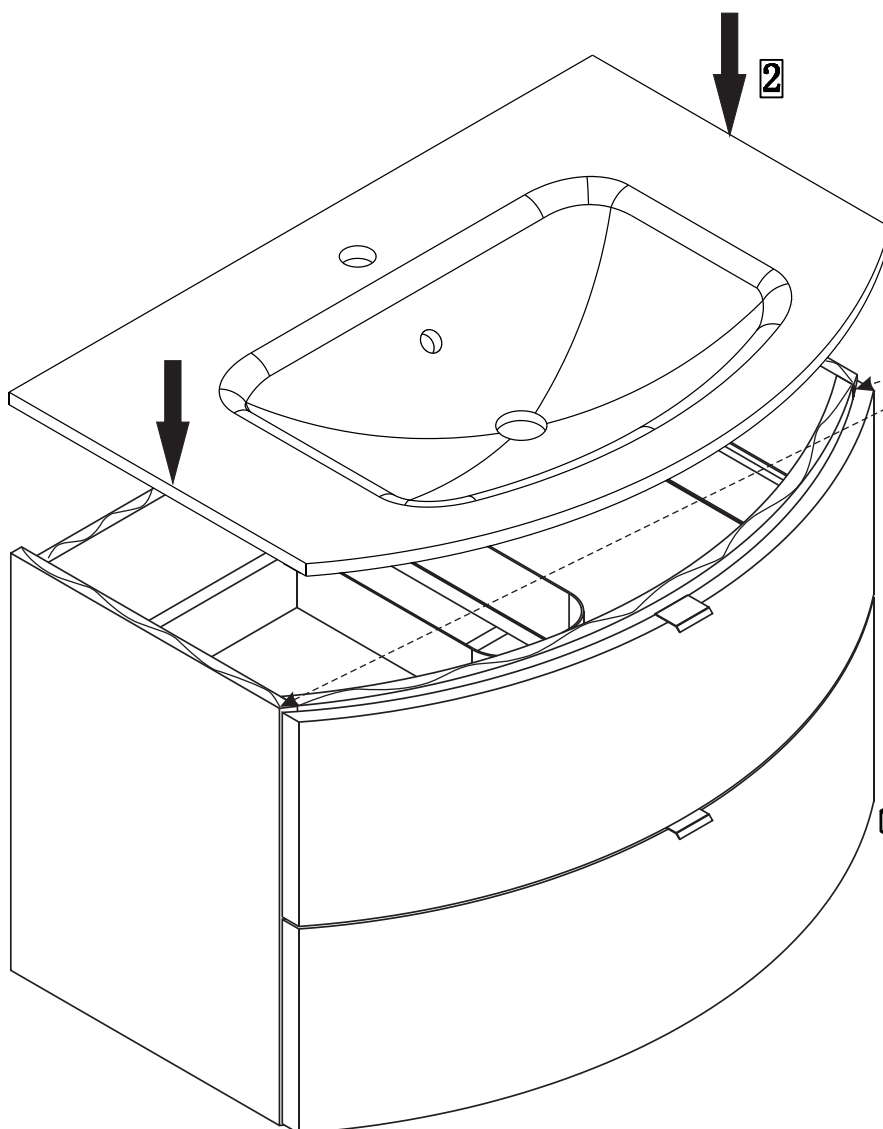


**ZWEI DICHTUNGEN "E" SIND IM LIEFERUMFANG
DES GLASBECKENS ENTHALTEN: BENUTZEN SIE
BEIDE DICHTUNGEN E1 UND E2, WIE IN DER
ABGEBILDETEN ZEICHNUNG RECHTS**

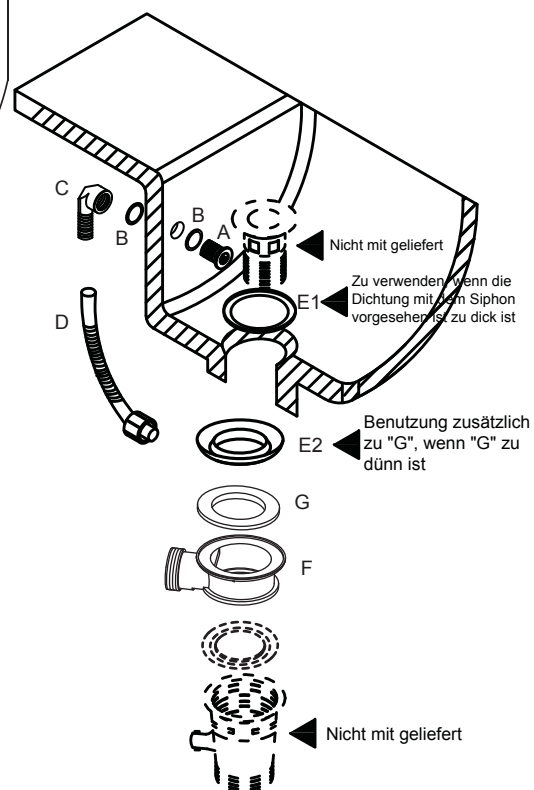

Dünne Dichtung in Silikon E1



Dicke Dichtung in Silikon E2

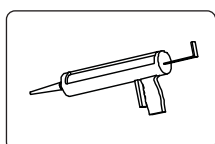

**BAHAG AG
Gutenbergstrasse 21,
68167 Mannheim
Germany**