


Sicherheits-Türkette


Security door chain
Chaîne de porte

Montage • Assembly • Montage

Türkante bei Rechtsanschlag
Door edge by a left-hand-door
Bord de la porte à charnière à droite

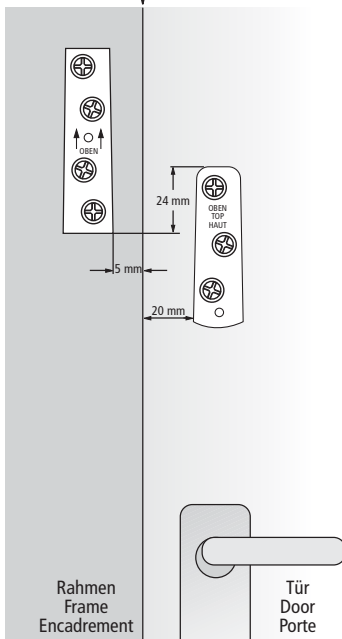

Rechtsanschlag
Right-hand-door
Charnière à droite

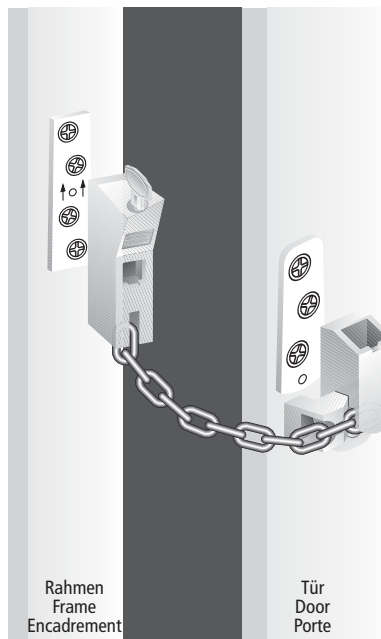

Montage-Anleitung

Befestigungsplatten aus den Gehäusen herausziehen und nach Skizze anschrauben. Die Türrahmenplatte wird mit 4 Schrauben, die Befestigungsplatte auf der Tür mit 3 Schrauben befestigt. Rahmen- und Türgehäuse auf angeschraubte Befestigungsplatten aufschieben und die schwarze Stiftschraube fest eindrehen. Nach Funktionstest Senkkerbnagel in Türgehäuse einschlagen. Bei Türen mit Linksanschlag Skizze spiegelbildlich anwenden.

Assembly instructions

Pull fixing plates out of the bodies and screw on like illustration shows. Fix the plate for the frame with 4 and the plate on the door with 3 screws. Push bodies onto the frame-plate and the door-plate and tighten the black pin screw securely. After functional testing beat grooved stud into the door-plate. For right-hand-doors use illustration mirror-inverted.

Instructions de montage

Retirer les plaquettes de fixation de chaque élément et visser suivant croquis. Fixer la plaquette pour l'encadrement avec 4 vis et sur la porte avec 3 vis. Glisser chaque élément sur la plaquette correspondante et serrer la vis noire. Après essai de fonctionnement enfoncer le clou cannelé à tête conique dans la plaquette de la porte. Pour des portes avec charnière à gauche utiliser le croquis à l'invers.

VTK 90 SB

