



Wenn's gut werden muss.

## **CAMARGUE** Cube




# **MONTAGE- UND BEDIENUNGSANLEITUNG**

MONTAGE.CAMARGUE.CUBE









## MONTAGEVORBEREITUNG



- Schützen Sie Ihre Oberflächen mit entsprechendem Abdeckmaterial
- Überprüfen Sie den Lieferumfang!

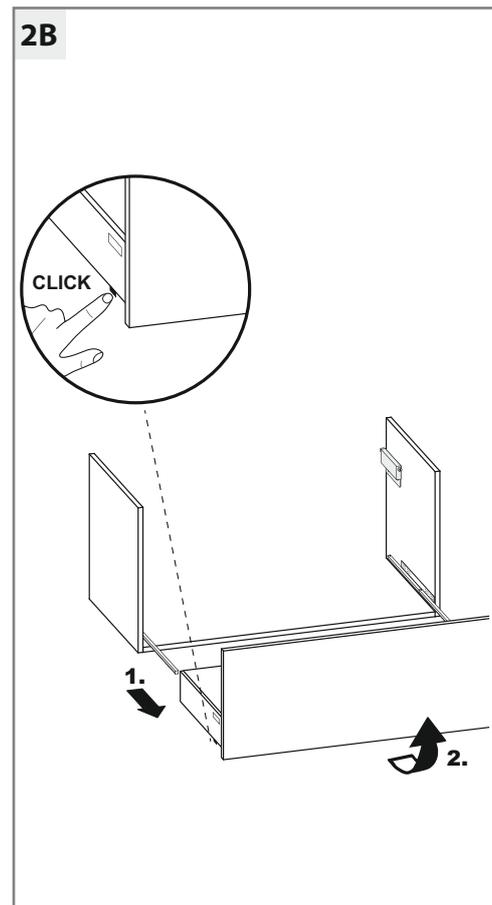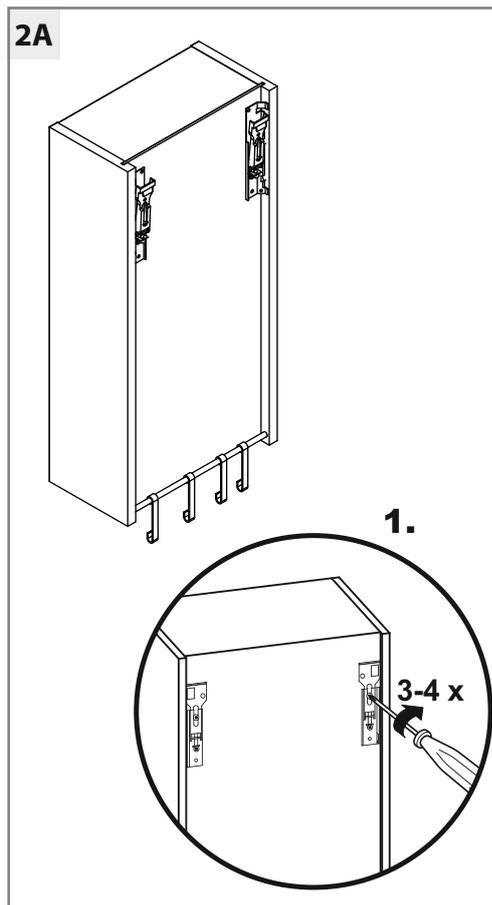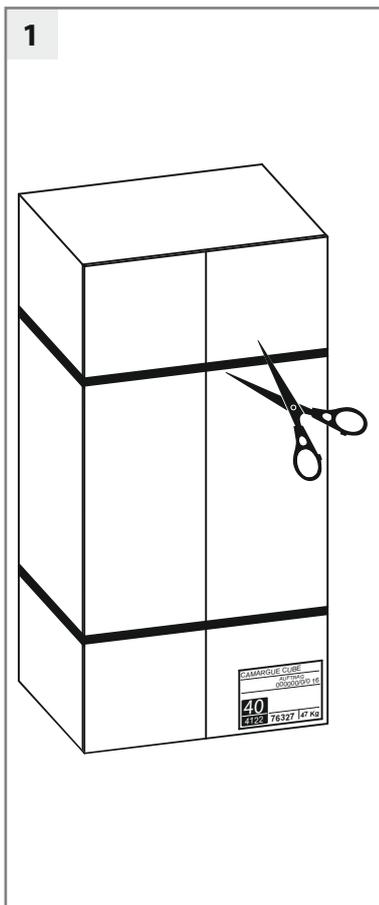


# MONTAGEABLAUF

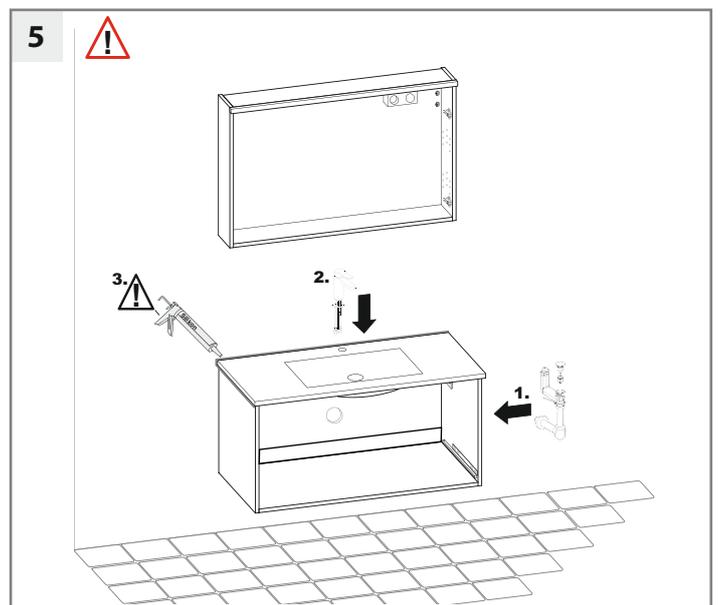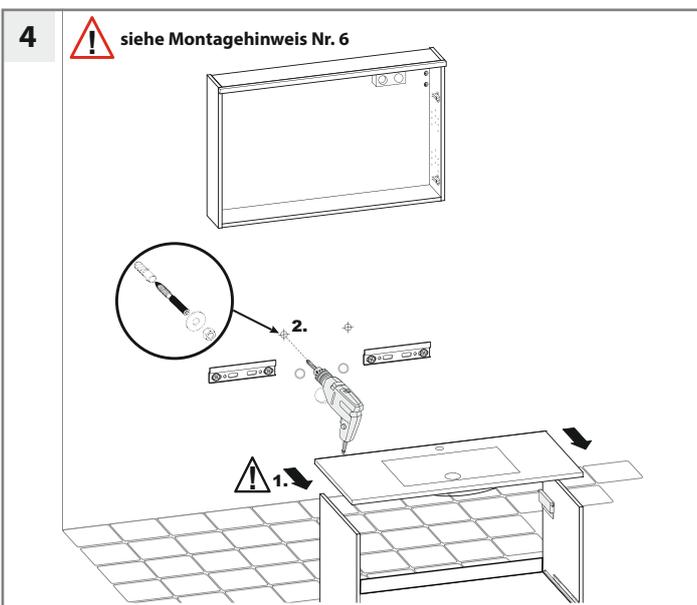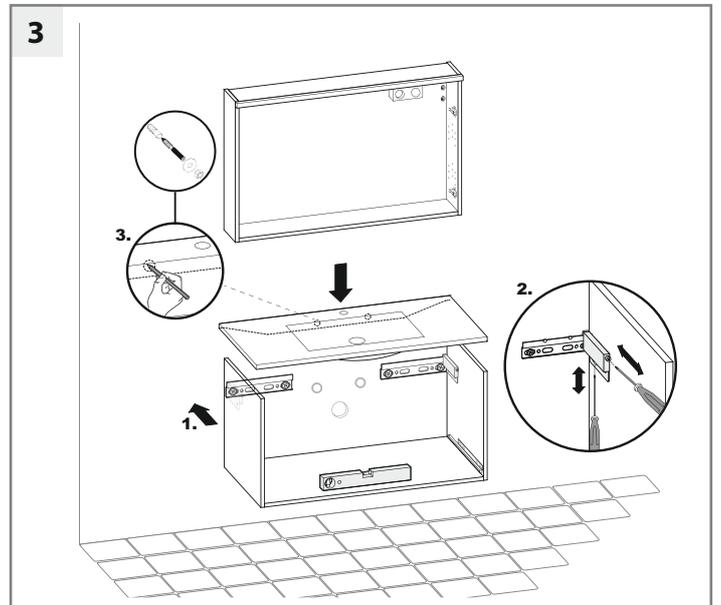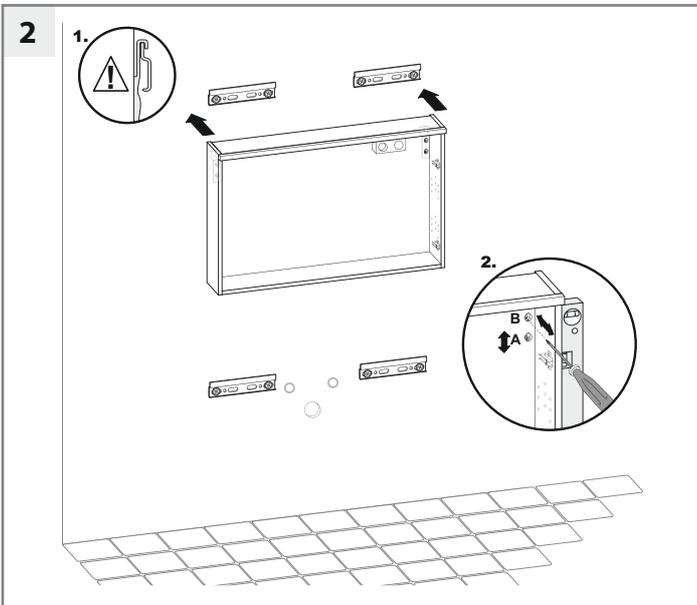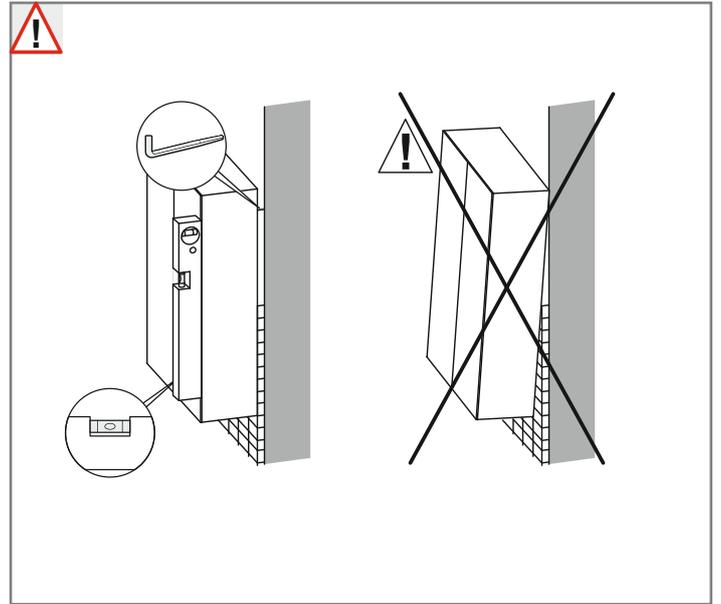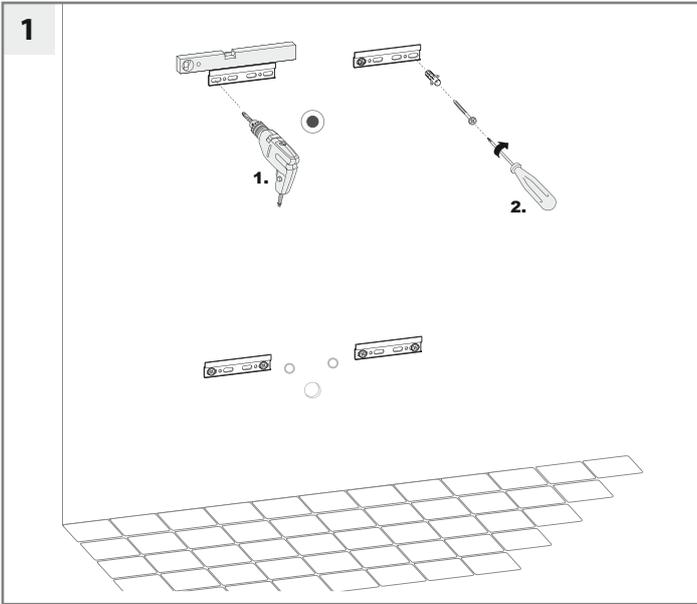



## MONTAGEABLAUF

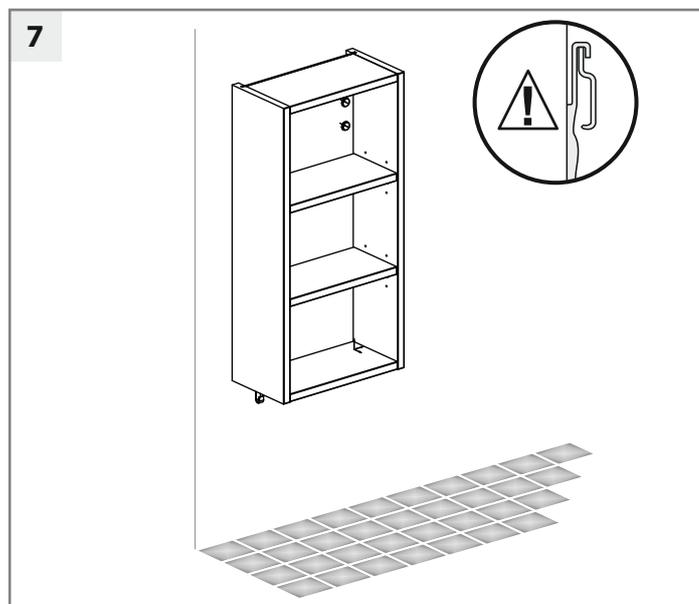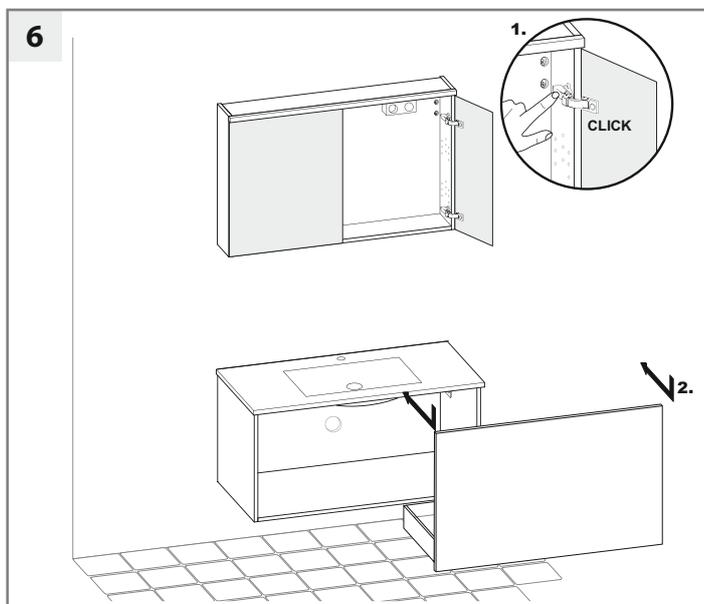






## MONTAGEHINWEISE

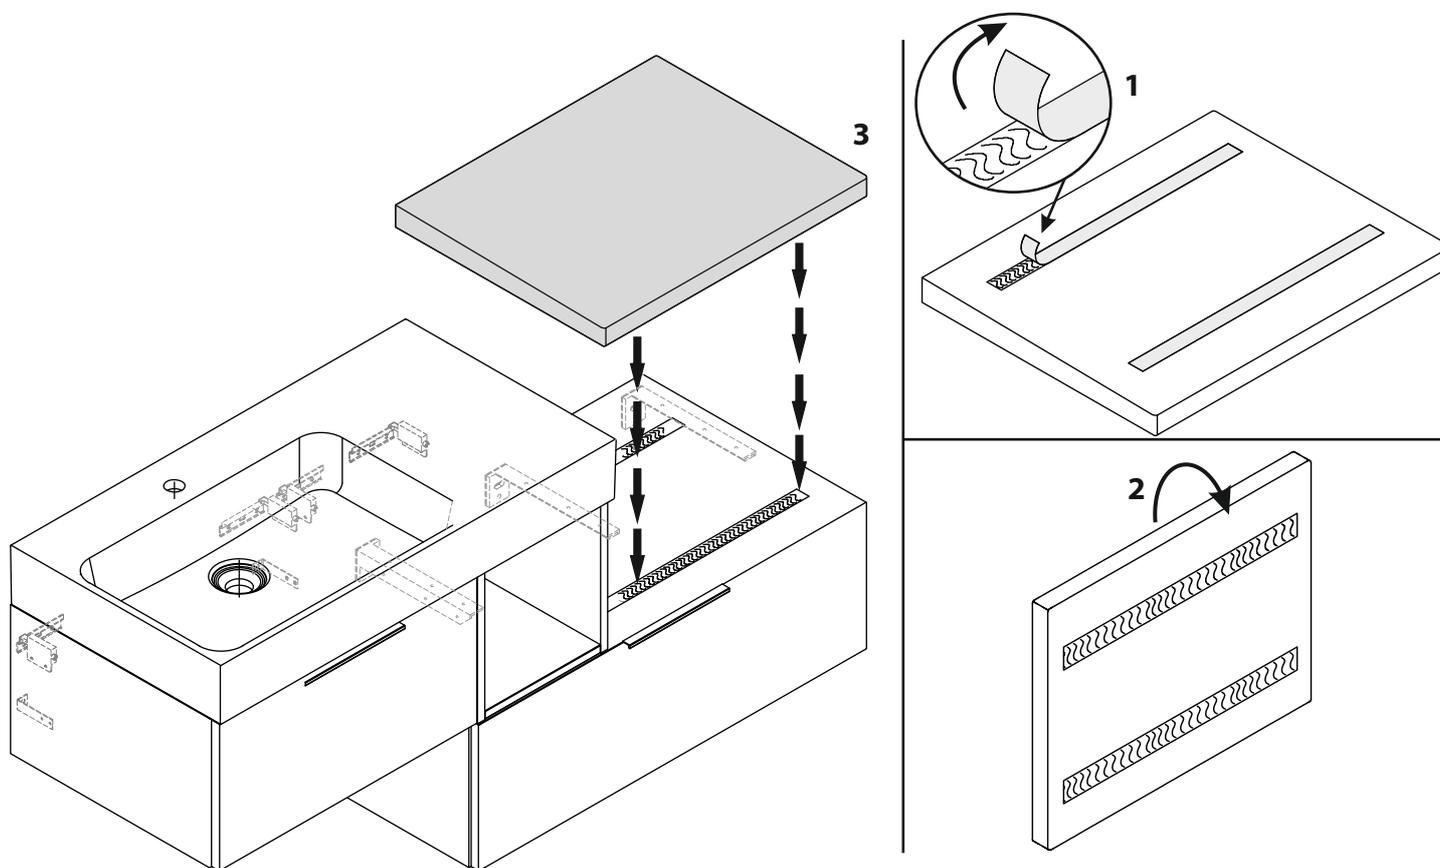

## DÄMPFERVERSTELLUNG

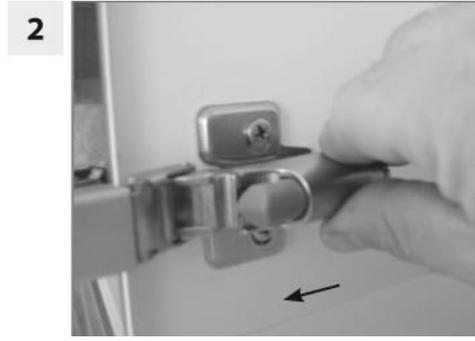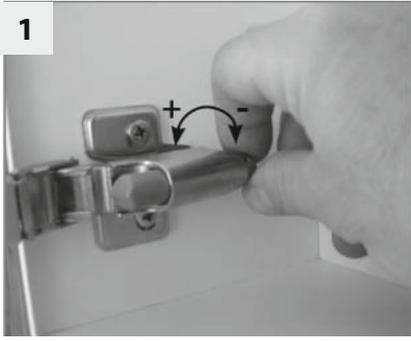


## SCHUBKÄSTEN UND AUSZÜGE

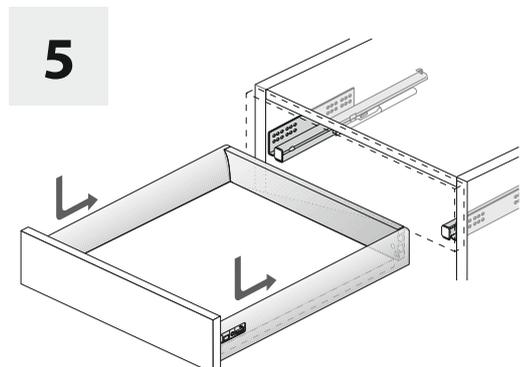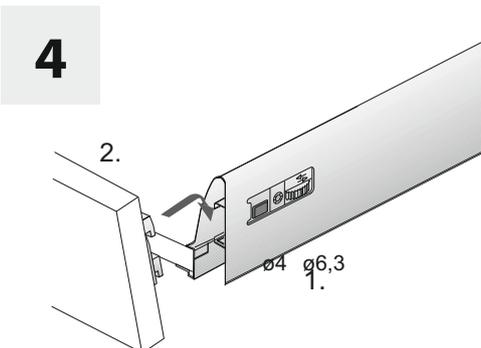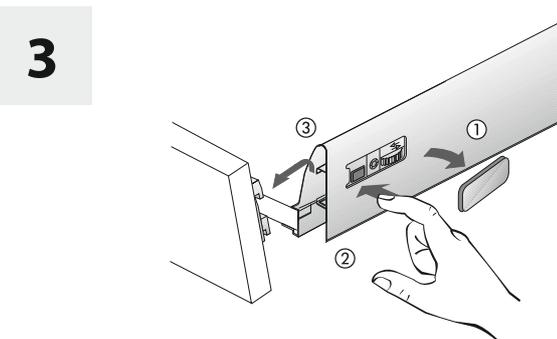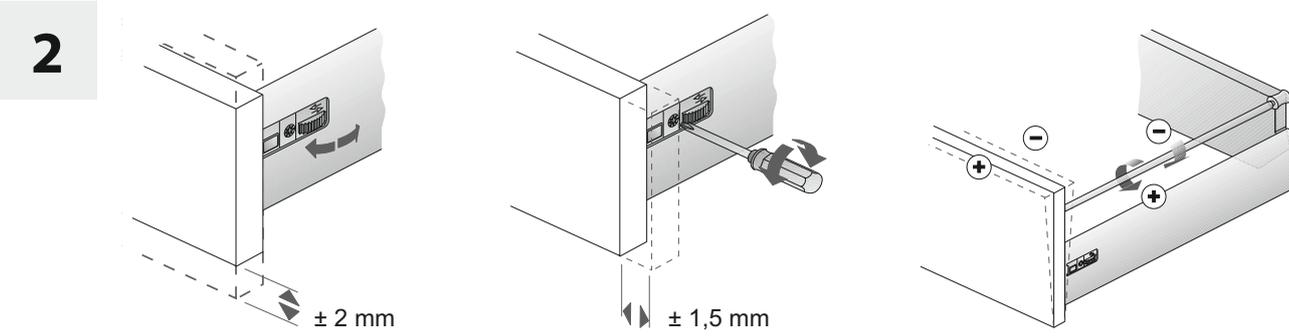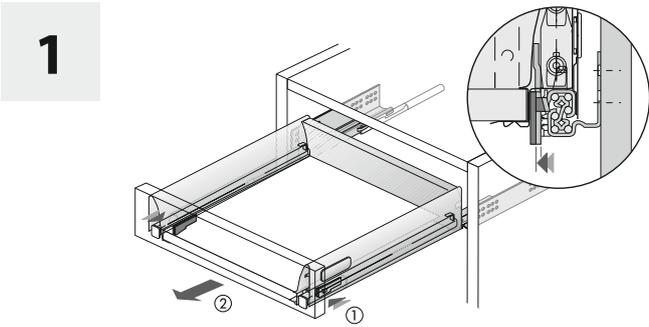


## PFLEGEHINWEISE

Die Badmöbel sind für eine lange Lebensdauer im Badezimmer konzipiert. Um langjährige Freude an unseren Qualitätsprodukten zu haben, bitten wir Sie folgende Hinweise zu berücksichtigen:

- 1. Installation Duschtrennung zwingend vorgeschrieben, wenn die Möbel direkt an Wanne/Duschbereich anschließen.**  
Die Oberkante der Duschtrennung muss mindestens 2,25m über dem fertig verlegten Bodenbelag liegen.
- 2. Ausreichend lüften (Fenster, Lüftung).**
- 3. Überströmendes Wasser vermeiden, bzw. sofort beseitigen.**

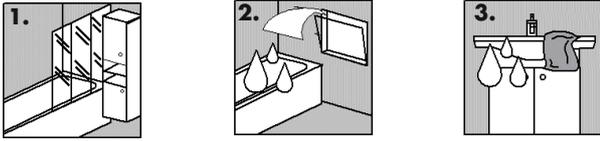

## SICHERHEITSHINWEISE

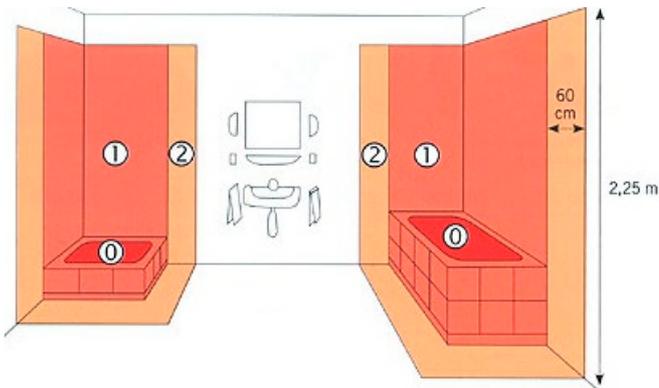

### Bereich 0 / 1:

- Bereiche 0 und 1 sind allgemein für die Montage sämtlicher Typen verboten.

### Bereich 2:

- Im Bereich 2 dürfen nur Typen mit IP24 Zertifikat montiert werden.
- Steckdosen unabhängig ihrer Schutzart sind für den Bereich 2 nicht zugelassen.

### Reinigung der Badmöbel, Spiegel und Glasflächen,-Mineralguss und Keramik:

Zur schonenden Reinigung von Holz-, Kunststoff-, Lack-, Mineralguss und Keramikoberflächen empfehlen wir ein sauberes, weiches, feuchtes Tuch. (kein Mikrofasertuch!). Verschüttete Substanzen sollten sofort entfernt werden. Besonders hartnäckige Flecken (Fett, Kosmetik etc.) lassen sich ohne Rückstände mit 1%iger Seifenlauge oder Feinspülmittel entfernen. Anschließend Fläche trocken reiben. Es ist darauf zu achten, dass an den Rändern und Rückseiten keine Tropfenrückstände verbleiben. Grundsätzlich sind für die Pflege von Hochglanzoberflächen keine Scheuermittel und keine Pflegemittel, die alkoholhaltige Stoffe beinhalten, zu verwenden.



Hochglanzoberflächen härten nach dem Entfernen der Schutzfolie innerhalb von 3 Wochen vollständig aus. Bitte in diesem Zeitraum besonders vorsichtig behandeln und nicht reinigen oder abwischen.

Bei stärkerer Verschmutzung von Mineralguss, Keramik oder Glas verwenden Sie bitte einen milden Flüssigreiniger (ohne Alkohol und Scheuermilch), z.B. Essigreiniger von Frosch und warmes Wasser. Bitte achten Sie darauf, dass die Wassertemperatur 65°C nicht übersteigt. Vermeiden Sie, dass diese hochwertigen Materialien mit harten und kantigen Gegenständen in Berührung kommen.

Keine heißen Gegenstände auf die Platten stellen!

Um den Glanz der Mineralgussoberfläche zu erhalten, empfehlen wir von Zeit zu Zeit hochwertige Autopolitur aufzutragen und nachzupolieren, z.B. SONAX Xtreme Polish & Wax 2 Hybrid NPT.

## BAHAG AG

Gutenbergstr. 21  
68167 Mannheim  
Telefon: +49-621-3905-0