


Insektenschutz-Doppelschiebetür mit Klemmzarge



Ihre Tür-Einbausituation:

A Montage am Türrahmen

Voraussetzung:
Genügend Abstand zwischen Türrahmen und Verdunkelungsrollo. Die vorhandene Tiefe **T** Ihrer Tür muss größer sein als die Einbautiefe des Produkts.

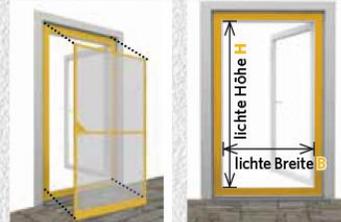


Öffnen Sie die Tür und messen Sie den engsten Abstand der Öffnung.

Ihre Notizen:

B: _____

H: _____

T: _____

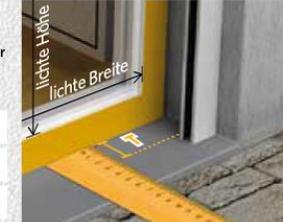


Achten Sie auf eventuell hervorstehende Teile am Türrahmen z.B. Wetzschel (vgl. S. 22)!

B In der Laibung

- Schraubmontage
- Klemm-Montage ohne Bohren und Schrauben

Voraussetzung:
Genügend Abstand vor dem Verdunkelungsrollo in der Laibung bzw. zwischen Türrahmen und Rollo.

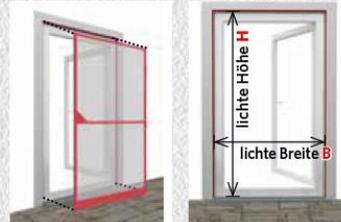


Messen Sie von Mauerwerk zu Mauerwerk.

Ihre Notizen:

B: _____

H: _____

T: _____

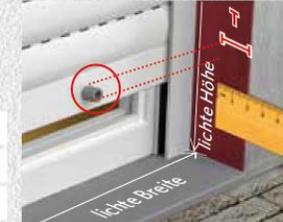


Achtung!
Die Tiefe des Rollo-Stoppers ist stets von der Laibungstiefe abzuziehen.

C Vor der Laibung auf dem Mauerwerk

- Schraubmontage

Voraussetzung:
Keine vorstehenden Teile auf dem Mauerwerk.

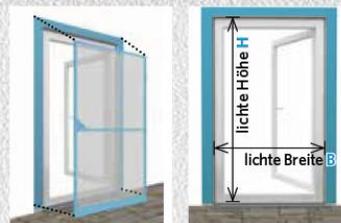

Messen Sie von Mauerwerk zu Mauerwerk.

Ihre Notizen:

B: _____

H: _____



Achten Sie auf vorstehende Türflügel!

Komplettbausätze für Türen	Doppelschiebetür mit Klemmzarge	
Mögl. Montagearten	B	C
Max. lichtiges Maß	230 x 240 cm*	
Individuell kürzbar	ja	
Einbautiefe	ca. 47 mm	
Bohren / Schrauben an der Tür	ja / nein**	
Vollwärmeschutz geeignet	ja	
RAL 9010 / Art.Nr.	002-2530	
RAL 7016 / Art.Nr.	-	
RAL 8017 / Art.Nr.	002-2531	

