

## GAMA CÉSPED

## ACCESORIOS

|  | Ref.             | m      |   |               |
|--|------------------|--------|---|---------------|
|  | LUBECK 7 mm      | 1 x 5  | ● | 8432296007029 |
|  |                  | 2 x 5  | ● | 8432296007012 |
|  |                  | 1 x 25 | ● | 8432296007053 |
|  |                  | 2 x 25 | ● | 8432296007035 |
|  | SALZBURG 20 mm   | 1 x 4  | ● | 8413246018364 |
|  |                  | 2 x 4  | ● | 8413246018371 |
|  |                  | 2 x 10 | ● | 8413246018388 |
|  |                  | 2 x 20 | ● | 8413246018395 |
|  | ZURICH PRO 30 mm | 1 x 4  | ● | 8413246019118 |
|  |                  | 2 x 4  | ● | 8413246019125 |
|  |                  | 2 x 10 | ● | 8413246019132 |
|  |                  | 2 x 20 | ● | 8413246019149 |
|  | ZURICH PRO 40 mm | 1 x 4  | ● | 8413246019156 |
|  |                  | 2 x 4  | ● | 8413246019163 |
|  |                  | 2 x 10 | ● | 8413246019170 |
|  |                  | 2 x 20 | ● | 8413246019187 |
|  | ABERDEEN 30mm    | 1 x 4  | ● | 8413246019194 |
|  |                  | 2 x 4  | ● | 8413246019200 |
|  |                  | 2 x 10 | ● | 8413246019217 |
|  |                  | 2 x 20 | ● | 8413246019224 |
|  | ABERDEEN 40mm    | 1 x 4  | ● | 8413246019231 |
|  |                  | 2 x 4  | ● | 8413246019248 |
|  |                  | 2 x 10 | ● | 8413246019255 |
|  |                  | 2 x 20 | ● | 8413246019262 |
|  | LUGANO 30mm      | 1 x 4  | ● | 8413246019279 |
|  |                  | 2 x 4  | ● | 8413246019286 |
|  |                  | 2 x 10 | ● | 8413246019293 |
|  |                  | 2 x 20 | ● | 8413246019309 |
|  | LUGANO 40mm      | 1 x 4  | ● | 8413246019316 |
|  |                  | 2 x 4  | ● | 8413246019323 |
|  |                  | 2 x 10 | ● | 8413246019330 |
|  |                  | 2 x 20 | ● | 8413246019347 |



ESCANÉAME  
PARA VISUALIZAR  
EL VÍDEO DE  
INSTALACIÓN

[www.nortene.com](http://www.nortene.com)

[www.intermasgroup.com](http://www.intermasgroup.com)

intermas group

- ✓ Máxima calidad
- ✓ Ahorra tiempo y dinero
- ✓ Sin mantenimiento
- ✓ Fácil instalación

**NORTENE**


|  | Ref.                                                        | ml        |   |               |
|--|-------------------------------------------------------------|-----------|---|---------------|
|  | <b>FRAGANCIA</b><br>(Pulverizador fragancia césped 5 m²)    | 750       | ● | 3183640972726 |
|  | <b>CLEAN</b><br>(Pulverizador limpiador-antiestático 15 m²) | 750       | ● | 3183640972801 |
|  | <b>GLUE</b><br>(Cola)                                       | 600       | ● | 8432296357117 |
|  | <b>BAND</b><br>(Banda de solape)                            | 0,3 x 50  | ● | 8432296357124 |
|  |                                                             | 0,3 x 10  | ● | 8432296360377 |
|  | <b>TAPEFIX</b><br>(cinta adhesiva)                          | 0,15 x 5  | ● | 8413246201278 |
|  |                                                             | 0,15 x 10 | ● | 8413246017336 |
|  | <b>TAPEFIX DUPLO</b><br>(cinta adhesiva doble cara)         | 0,05 x 10 | ● | 8413246017343 |
|  | <b>FIXSOL</b><br>(10 grapas metálicas)                      | 17 x 3,5  | ● | 3183640970449 |



ROLLOS DE  
CÉSPED ARTIFICIAL



MALLA ANTIHIERBAS:  
WEEDSOL

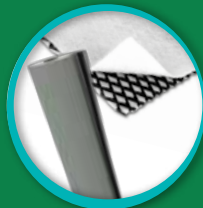

MALLA DRENAJE  
NETTDRAIN G4012.2




BANDA DE SOLAPE:  
BAND



COLA: GLUE



RASTRILLO

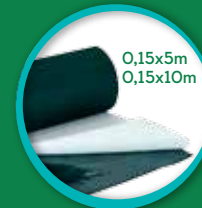

CINTA ADHESIVA:  
TAPERFIX



CINTA ADHESIVA  
DOBLE CARA:  
TAPEFIX DUPLO



GRAPAS: FIXSOL



CÚTER



METRO



ESPÁTULA DENTADA



1. Aplicar un herbicida para  
eliminar malas hierbas



2. Remover la capa superficial  
para eliminar raíces



3. Dar pendiente hasta el punto  
de desagüe con un grado  
de inclinación



4. Regar el terreno



5. Compactar con un rodillo



6. Colocar malla para el control  
de las malas hierbas



7. Solapar las tiras de malla  
antihierbas unos 15 cm  
entre las tiras



8. Extender la malla  
INTERDRAIN GMG 412



9. La malla de drenaje filtrará el  
agua hacia el desagüe



10. Colocar los rollos de césped,  
con el pelo en la misma dirección



11. Los rollos se deben  
desenrollar 24 horas antes




12. Ajustar las piezas entre sí,  
retirar el sobrante con un cúter



13. Cuando se corte, hay que  
dejar un sobrante de 3 cm



14. Fijar sólo un extremo de  
rollo de césped con  
grapaspada 50 cm

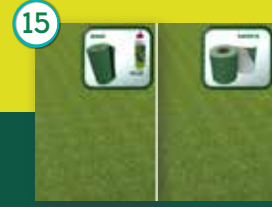

15. Unir los rollos entre sí.  
2 opciones posibles



16. Levantar los bordes (15-20 cm).  
Colocar la banda de solape:  
BAND



17. Extender la cola GLUE con  
la espátula dentada sobre  
la banda



18. Levantar los bordes  
(15-20 cm).  
Colocar cinta adhesiva TAPEFIX



19. Colocar de nuevo los  
bordes del césped con el método  
cremallera



20. Apretar firmemente las uniones.  
Poner peso durante 24 horas



21. Fijar el perímetro de  
la instalación con grapaspada  
50 cm



22. Para instalaciones en terrazas  
utilizar la cinta doble cara TAPEFIX  
DUPLO para fijar el perímetro



## MANTENIMIENTO

Barrer ocasionalmente con escoba (cerdas largas y suaves) para limpiar impurezas. Se puede usar también aspirador-soplador. Consumo de agua prácticamente nulo. Regar unos minutos en caso de periodos largos sin llover para quitar el polvo y refrescar el césped en épocas calurosas. Recuerde que también disponemos de un higienizador CLEAN con una doble función: limpia y es antiestático y de una FRAGANCIA con un perfume a césped recién cortado.