




Art.-Nr.: 800.0286.10.15-Variante „A“


Beiblatt zur Montageanleitung **800.0286.10.12** der Anbauschaukel **816.2003.00.00**
 (gilt nur im Zusammenhang mit der Montageanleitung)

1. Aufstellmöglichkeiten (Draufsichten)


A.) beim Spielturm 816.1002.00.00 **Erforderliche Aussteifungsebenen X1.....3,**
 Ausbildung sh. folgende Seiten!

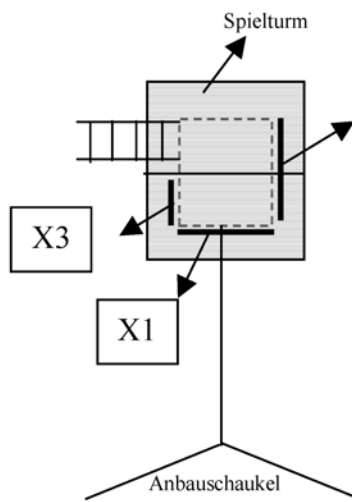

Variante 1

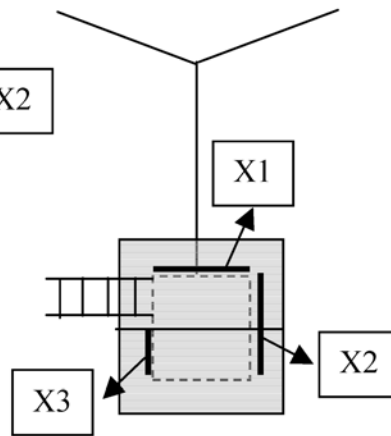


Variante 2

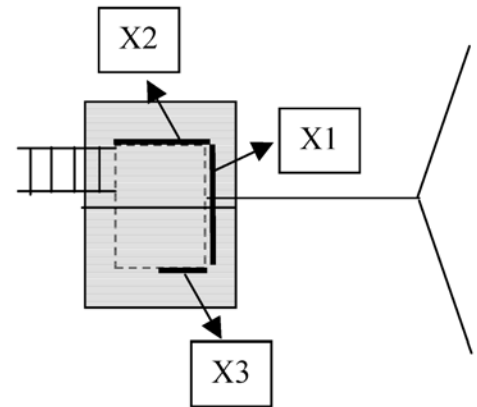


Variante 3

B.) beim Spielturm 816.1001.00.00

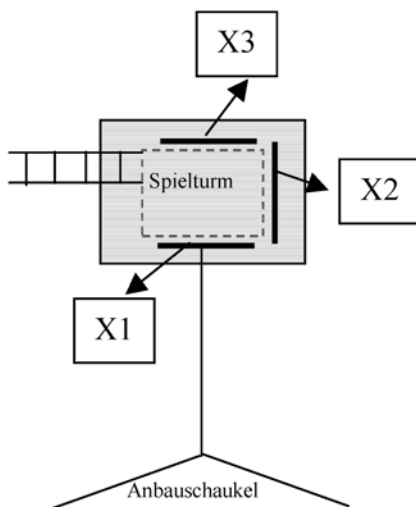

Variante 1

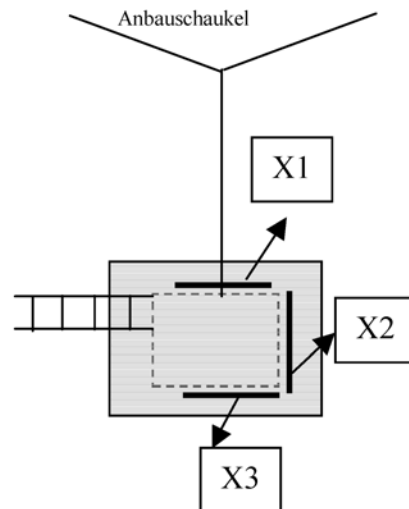

Variante 2

2. Turmergänzungen (Überlängen gemäß Anbauvariante einkürzen !!)
 Darstellung für Aufbauvariante 1

2.1 Art. 816.1002.00.00

Gesamtansicht



Aussteifungsebene X1:

Höhe gemäß Anbau-
 schaukel ausrichten,
 66/66/1200mm


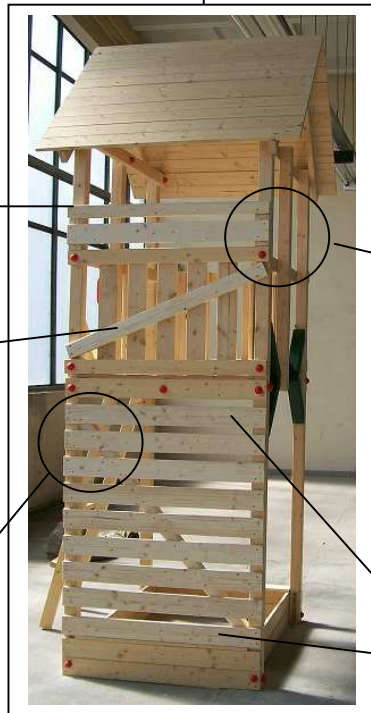


Bild 1

34/72

18,5/96

6x60

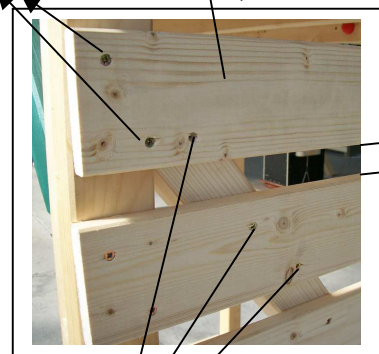

6x60

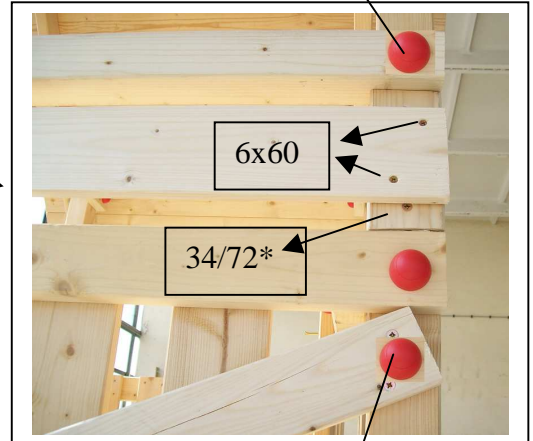


Bild 2

M8x150

6x60

34/72*

M8x100


18,5/96

)* einpassen!

„a“ (8x)
 gleichmäßig
 aufteilen!



Diagonale 66/66
 einpassen

6x60

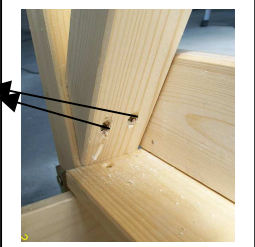


Aussteifungsebene X2:

4x Kopfbänder 66/66/400

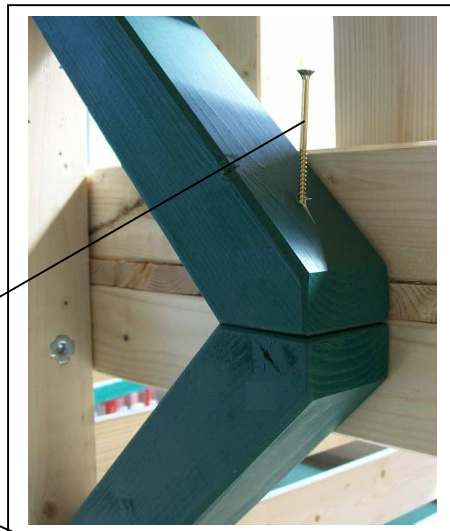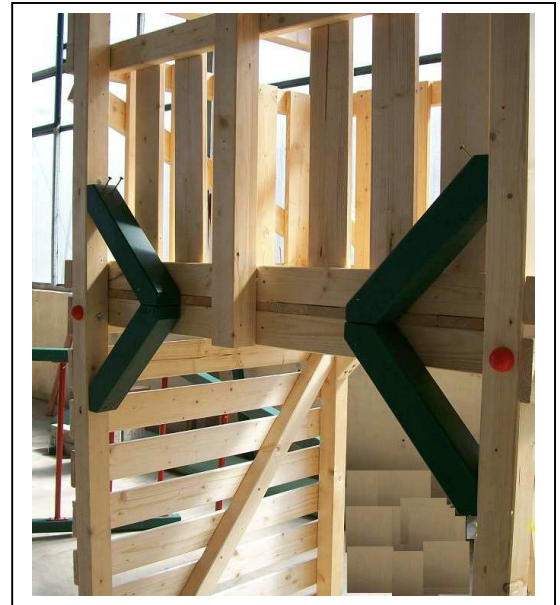

Schrauben 5/120

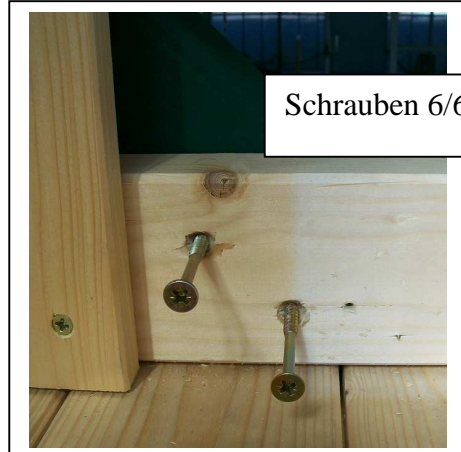

Schrauben 6/60

Podestseite je Kopfband

Aussteifungsebene X3:

Sonst wie oben!



(Farben sind Gestaltungsbeispiel)

Sämtliche Schrauben sind ständig auf festen Sitz zu überprüfen und ggf. nachzuziehen!

Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.

2.2 Art. 816.1001.00.00


Aussteifungsebene X3:



Aussteifungsebene X1:



Aussteifungsebene X2:

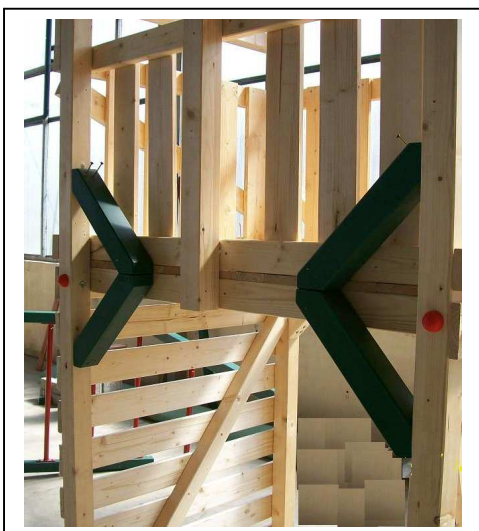

Sonst wie unter Punkt. 2.1 beschreiben!
Bei Fragen rufen Sie uns bitte an.

Mögliche Anordnungen der Anbauschaukel in Verbindung mit Leiter und Rutsche:

