

OREGON®

KETTENSÄGE CS1500 Schnellstartanleitung

Was ist im Karton?

Folgende Teile werden mit der Kettensäge mitgeliefert:

- 1) Antriebseinheit der Kettensäge
- 2) Sägekette
- 3) Führungsschwert
- 4) Kettenspannrad, O-Ring und Schraube
- 5) Schwertschutz
- 6) Bedienungsanleitung

Nehmen Sie die Kettensäge vorsichtig aus dem Karton, prüfen Sie sie sorgfältig auf eventuelle Transportschäden und stellen Sie sicher, dass keine Teile fehlen. Wenn Teile beschädigt sind oder fehlen, dürfen Sie die Kettensäge nicht benutzen. Für Ersatzteile wenden Sie sich an Oregon®. Die Telefonnummer des Kundendienstes im jeweiligen Land finden Sie im Verzeichnis „Kundendienst weltweit“.



Dieses Blatt ist als Ergänzung Ihrer Betriebsanleitung gedacht und soll diese nicht ersetzen.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Tragen Sie beim Umgang mit der Kettensäge Schutzhandschuhe.



ACHTUNG! Das Schwert- und Kettenöl verhindert den vorzeitigen Verschleiß. Betreiben Sie die Kettensäge nicht, wenn kein Öl zu sehen ist. Prüfen Sie den Ölstand regelmäßig und füllen Sie den Behälter bei Bedarf wieder nach.

ACHTUNG! SICHERHEITSHINWEIS

Trennen Sie die Kettensäge von der Stromversorgung



SCHWERT- UND KETTENÖL NACHFÜLLEN

SCHRITT 1: Legen Sie die Kettensäge auf eine feste, ebene Oberfläche, sodass der Öltankverschluss nach oben weist (A).

- Entfernen Sie etwaigen Schmutz im Bereich um den Verschluss herum.
- Nehmen Sie den Verschluss ab.
- Gießen Sie nun 120 ml Schwert- und Kettenöl langsam in den Tank.

Ein bei der ersten Inbetriebnahme vollständig gefüllter Tank kann die Schmierung verzögern. Wir empfehlen deshalb einen zu 90% gefüllten Tank.

ACHTUNG! SICHERHEITSHINWEIS

Schließen Sie die Kettensäge an die Stromversorgung an.



SCHRITT 2: Lassen Sie die Kettensäge ca. 2 Minuten laufen bzw. bis Öl auf dem Schwertaufleger zu sehen ist.


Nachdem das Ölsystem gemäß den oben beschriebenen Schritten eingespritzt wurde, trennen Sie die Kettensäge von der Stromversorgung und bringen das Schwert und die Sägekette wie in der Betriebsanleitung unter „Das Führungsschwert warten“ beschrieben wieder an.

Vergessen Sie nicht, das Schwert- und Kettenöl regelmäßig nachzufüllen.



MONTAGE VON FÜHRUNGSSCHWERT UND SÄGEKETTE

SCHRITT 3: Lösen Sie den Entriegelungs-Drehknopf (A) vollständig und entfernen Sie die Seitenabdeckung.

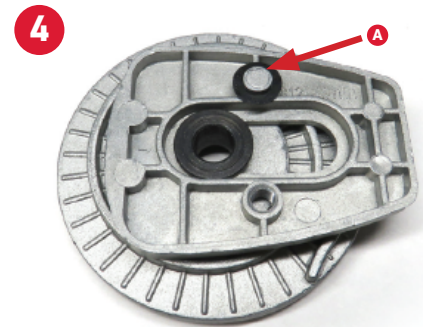

ACHTUNG! Der schwarze O-Ring (A) ist für den Betrieb der Säge wichtig. Der schwarze O-Ring muss sich am Stift des Spanners befinden, bevor der Spanner an das Schwert geschraubt wird.




SCHRITT 5: Spanner am Führungsschwert befestigen. Die Schraube von der Rückseite des Kettenspanners einführen und festziehen, um das Kettenspannrad am Führungsschwert zu befestigen.

OREGON®

KETTENSÄGE CS1500

Schnellstartanleitung

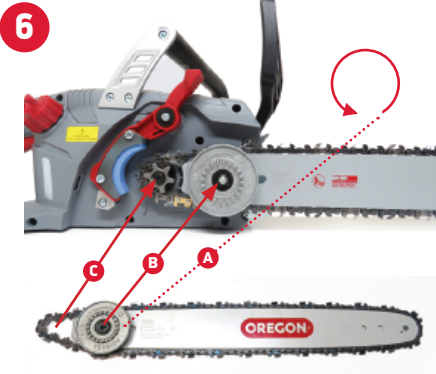

SCHRITT 6: Lösen Sie zunächst den Spanner (A) vollständig und befestigen Sie das Schwert und die Kette an der Kettensäge. Vergewissern Sie sich, dass die Schienen mit der Spannvorrichtung korrekt auf den Kettenspannbolzen (B) aufgeschoben wurde und die Kette sich über dem Antriebsritzel (C) befindet.



ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass die Sägezähne in die richtige Richtung weisen (D).



SCHRITT 7: Bringen Sie die Seitenabdeckung an, vergewissern Sie sich, dass sich der Kettenfangbolzen und die Lasche der Seitenabdeckung an der vorgesehenen Stelle befinden (A), und ziehen Sie dann den Entriegelungs-Drehknopf der Abdeckung an (B).

DIE SÄGEKETTE SPANNEN

ACHTUNG! SICHERHEITSHINWEIS
Trennen Sie die Kettensäge von der Stromversorgung

SCHRITT 8: Lösen Sie den Entriegelungs-Drehknopf etwas, entfernen Sie jedoch die Seitenabdeckung nicht.
SCHRITT 9: Halten Sie die Schwertschneidspitze nach oben (A) und drehen Sie den Kettenspannring im Uhrzeigersinn.
SCHRITT 10: Ziehen Sie den Kettenspannring so weit an, bis die untersten Sägezähne das Schwert vollkommen berühren (B).



WARNHINWEIS Ein an das Stromnetz angeschlossenes Elektrogerät kann versehentlich eingeschaltet werden. Trennen Sie die Kettensäge bei der Vorbereitung zur Inbetriebnahme von der Stromversorgung oder bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.

WARNHINWEIS Ist die Kette auch bei der Höchstspannung der Säge noch locker, tauschen Sie sie aus.

WICHTIG Spannen Sie die Sägekette erst, wenn sie abgekühlt ist.



SCHRITT 11: Ziehen Sie etwas an der Kette. Die Spannung ist richtig, wenn die Kette zurückschnappt, nachdem sie 3 mm vom Führungsschwert weggezogen wurde.

SCHRITT 12: Lassen Sie die Kette nach einer kurzen Betriebszeit abkühlen, trennen Sie die Kettensäge von der Stromversorgung und überprüfen Sie die Spannung erneut. Während der ersten halben Stunde und in regelmäßigen Zeitabständen während der Lebensdauer der Kette sollten Sie die Spannung gewissenhaft kontrollieren. Wenn erforderlich, stellen Sie die Spannung neu ein, wenn Kette und Schwert ausreichend abgekühlt sind. Ziehen Sie die Kette niemals an, wenn diese heiß ist. Die Kette weitet sich im Zuge des normalen Gebrauchs, doch fehlendes Öl, aggressive Handhabung oder das Unterlassen empfohlener Wartungsarbeiten können die Kette frühzeitig ausdehnen.