


! Lea atentamente las instrucciones de uso y el pliego adjunto „Garantía e información complementaria“. Siga las instrucciones indicadas en ellas. Guarde bien esta documentación.

Funcionamiento y uso


Este videoinspector toma imágenes de vídeo en color con una micro cámara y las pone a disposición a través del LCD para hacer posible el control en puntos de difícil acceso como huecos, pozos, muros o vehículos.

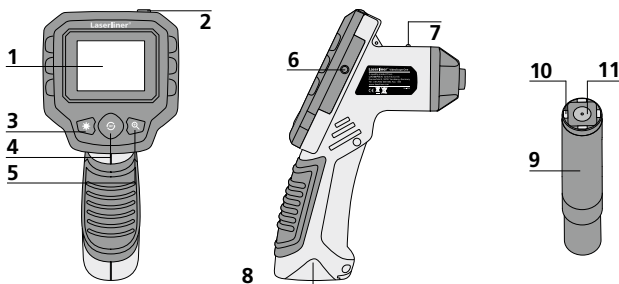

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1 Pantalla LC | 5 Zoom | 8 Compartimento de pilas |
| 2 ON/OFF | 6 Conexión monitor externo | 9 Cabezal de la cámara |
| 3 Iluminación LED | 7 Indicación de servicio | 10 LEDs |
| 4 Rotation (180°) | | 11 Lente |


NOTA: VideoScope One suministra imágenes nítidas en un rango de 3 a 7 cm por delante del cabezal de la cámara. Los objetos que se encuentren fuera del rango pueden aparecer desenfocados.

Pantalla LC

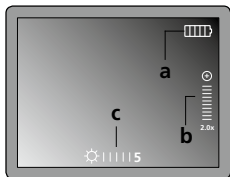


- a** Estado de las pilas
- b** Niveles de zoom
- c** Intensidad de la iluminación (5 niveles de brillo)

Puesta en funcionamiento

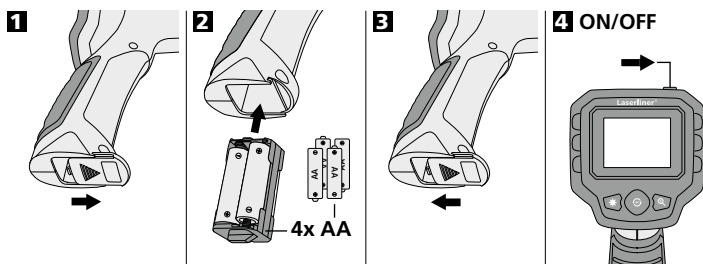


Funciones durante la transmisión de imágenes

Orientar el cabezal de la cámara del tubo flexible y llevarlo a la posición deseada. Si las condiciones lumínicas son malas encienda la iluminación LED. Acerque o amplíe los objetos que se encuentren alejados o sean muy pequeños. Con la rotación manual de imágenes se puede girar la imagen del monitor 180°.

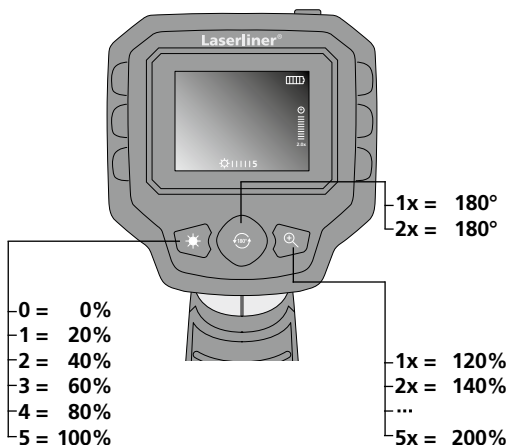


Cabezal de la cámara y enfoque

VideoScope One suministra imágenes nítidas en un rango de 3 a 7 cm por delante del cabezal de la cámara.

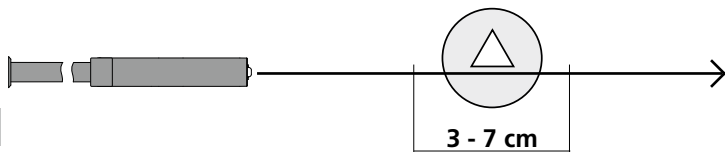

Los objetos que se encuentren fuera de ese rango pueden aparecer desenfocados.

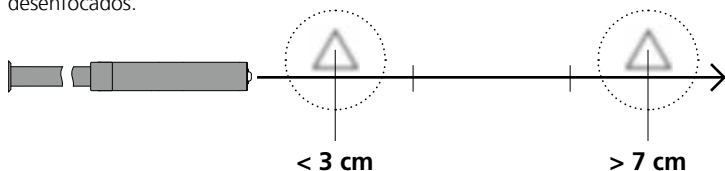

Notas sobre el uso

- Es indispensable evitar que la VideoScope One entre en contacto con sustancias químicas, corriente eléctrica, objetos móviles o calientes. Esto podría provocar daños en el aparato y causar lesiones graves al usuario.
- No se puede sumergir la unidad LCD en agua.
- El cabezal de la cámara no es resistente a los ácidos o el fuego.
- No se puede utilizar la VideoScope One para realizar exámenes médicos o exploraciones en personas.
- Evítese las sacudidas fuertes o las oscilaciones extremas de temperatura.
- El aparato no es apto para realizar mediciones cerca de tensión peligrosa. Por esa razón, las mediciones cerca de instalaciones eléctricas deberán ser realizadas con las piezas conductoras sin tensión. La ausencia de tensión y el seguro contra la conexión de nuevo tienen que estar garantizados por las medidas adecuadas.

Datos técnicos

Sujeto a modificaciones técnicas. 03.16

Cabezal de la cámara	ø 9 mm, a prueba de agua, IP 67
Enfoque	F3 cm - F7 cm
Tipo de pantalla	Pantalla TFT en color de 2,7"
Resolución de la cámara	320 x 240 pixel
Resolución de la pantalla	320 x 240 pixel
LED	5 niveles de brillo
Zoom	zoom digital doble en intervalos de 20%
Longitud del tubo flexible	1,5 m
Alimentación	4 pilas AA 1,5 voltios
Temperatura de trabajo	0°C ... 45°C
Temperatura de conservación	-10°C ... 60°C
Peso pilas incluido	0,51 kg

Disposiciones europeas y eliminación

El aparato cumple todas las normas requeridas para el libre tráfico de mercancías en la UE.

Se trata de un aparato eléctrico, por lo que debe ser recogido y eliminado por separado conforme a la directiva europea relativa a los aparatos eléctricos y electrónicos usados.

Más información detallada y de seguridad en:
www.laserliner.com/info

CE





SERVICE



Umarex GmbH & Co KG

– Laserliner –

Möhnestraße 149, 59755 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: +49 2932 638-333

laserliner@umarex.de

Rev.0316

Umarex GmbH & Co KG

Donnerfeld 2

59757 Arnsberg, Germany

Tel.: +49 2932 638-300, Fax: -333

www.laserliner.com



Laserliner®