

# MONTAGEANLEITUNG HYGIENE SCHUTZGLAS


1



- Lesen Sie zunächst diese Anleitung und beginnen dann mit der Montage.
- Bei nicht vorschriftsmäßiger und/oder nicht fachmännischer Montage wird für Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.
- Glasscheiben erst unmittelbar vor dem Einsetzen auspacken.
- Glasscheiben immer auf eine Unterlage (Gummi) stellen.
- Kanten- und Eckenschutz erst beim Einsetzen entfernen.
- Glaskanten und Ecken nicht anstoßen.
- Bei Standfüßen und Haltern, die angeschraubt werden müssen, dem Untergrund entsprechende Schrauben und ggf. Dübel verwenden.
- **Alle Maßangaben in Millimeter**

Stand: 05/2020


**Die Glasscheiben sind ohne Bohrungen. Sie benötigen Bohrungen nur, wenn Sie die Scheiben aufhängen wollen!**

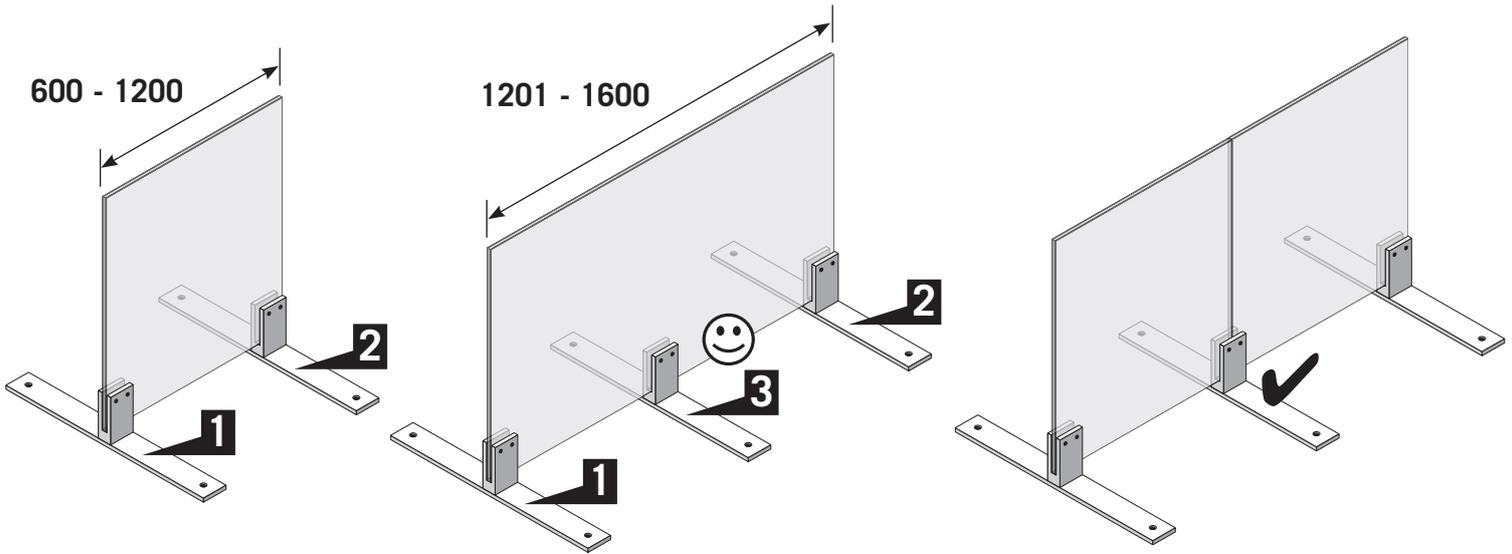


## Glashalter montieren

### Standfuß

Ausrichtung längs

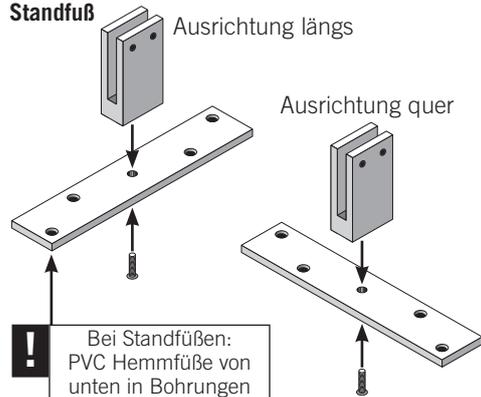


Ausrichtung quer

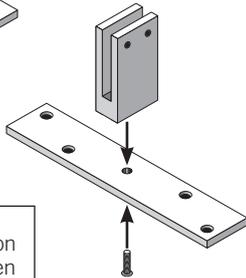


**!** Bei Standfüßen: PVC Hemmfüße von unten in Bohrungen einsetzen


### Klemmfuß

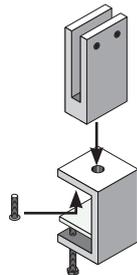


oder

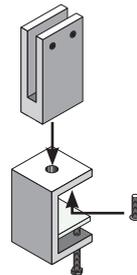

### Thekenhalter

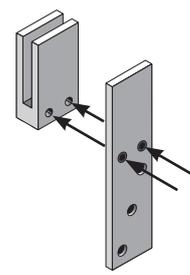


Aluminium

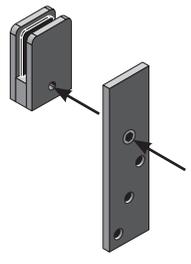



Edelstahl

## Standfuß / Ausrichtung längs

- Art-Nr.  
08963  
08978  
08979  
08980  
08981  
08964  
08985  
08986  
08987  
08988

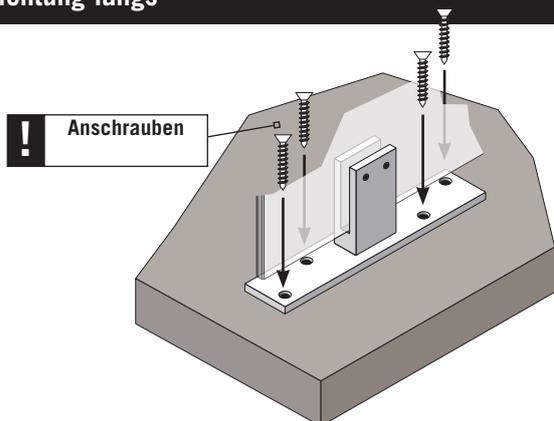


oder

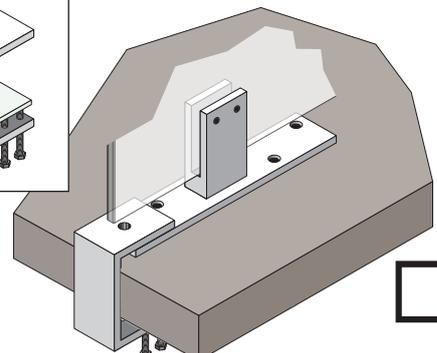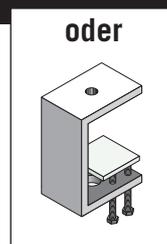

## Standfuß, Länge 200 mm / Ausrichtung quer


Art-Nr.  
08963  
08978  
08979  
08980  
08981

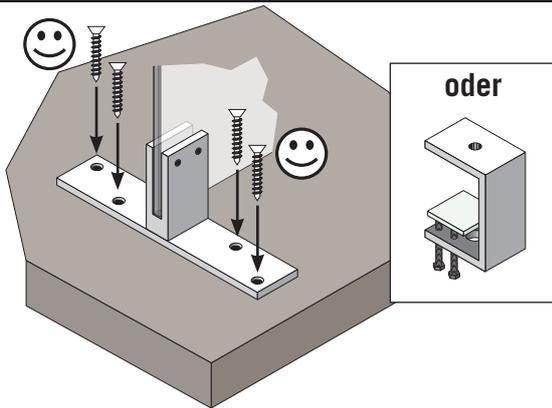

## Standfuß, Länge 350 mm / Ausrichtung quer

Art-Nr.  
08964  
08985  
08986  
08987  
08988


Glasbreite bis 1000 mm:

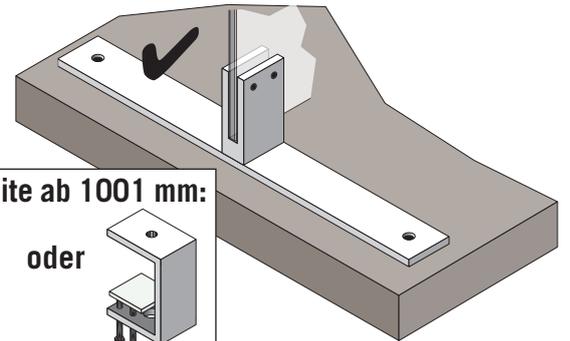

! Glasbreite ab 1001 mm:




oder



## Klemmfuß inklusive Glashalter


Art-Nr.  
08967  
08968

Schutzgummi  
1 mm  
Schutzgummi  
4 mm

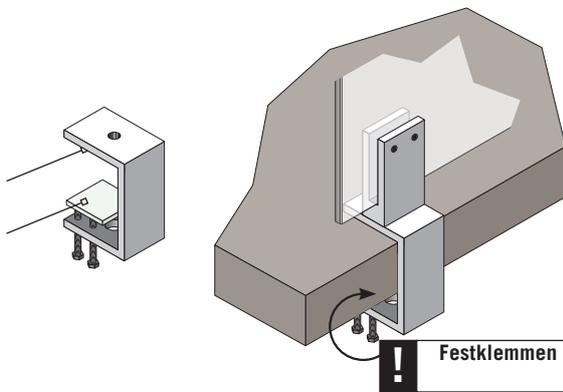


## Thekenhalter

Art-Nr.  
08969  
08993  
08994  
08995  
08996

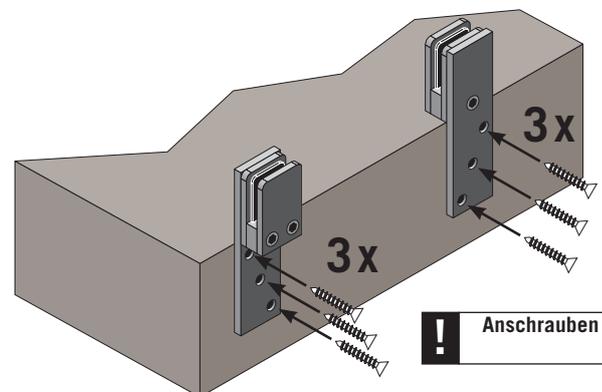

## Halter


Art-Nr.  
08997

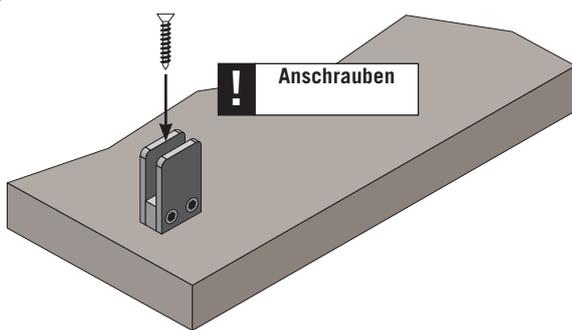


## Abhänge-Set

Art-Nr.  
08999

Material für Befestigung der Kette  
oben nicht im Lieferumfang enthalten.

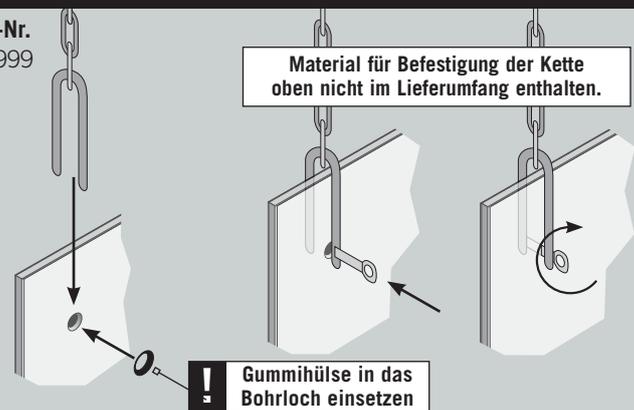

## Glasscheiben in Glashalter montieren

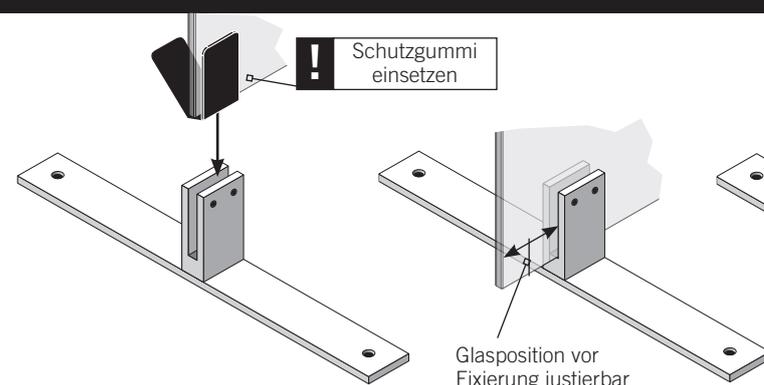

! Glas mit Klemmschrauben fixieren.  
**ACHTUNG:**  
Das Gummi **mus**s  
**zwischen** Schrauben  
und Glas sitzen.

**TIPP:** Mit dem optionalen  
Abstands-Set (08998)  
können Sie den Abstand  
Glasunterkante zur Oberkante  
Theke um **25 mm** vergrößern  
(bei Aluminium-Standfuß bzw.  
-Thekenhalter einsetzbar).

