



# Montageanleitung für Dusch-WC's


ausgenommen TEMTASI TEK / HARMONY OA

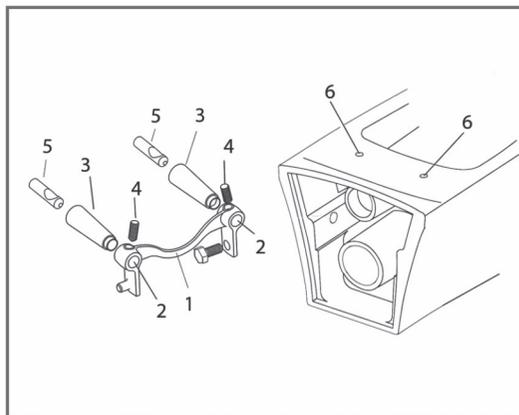


1. Hänge-WC Montageträger
2. Hänge-WC Montageträger Bohrungen
3. Führungshülsen
4. Fixierschrauben
5. Trägerbolzen
6. Bohrungen für WC und Sitzmontage

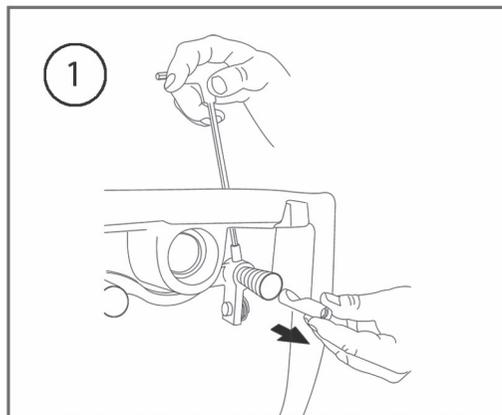


Entfernen Sie mit Hilfe eines Inbusschlüssels die 2 Trägerbolzen (5) durch lösen der beiden Fixierschrauben (4), jedoch nicht ganz herausdrehen. **Entfernen Sie keinesfalls die Kunststoffhülsen** (sie dienen zum leichteren draufschieben des WC auf die Trägerbolzen)

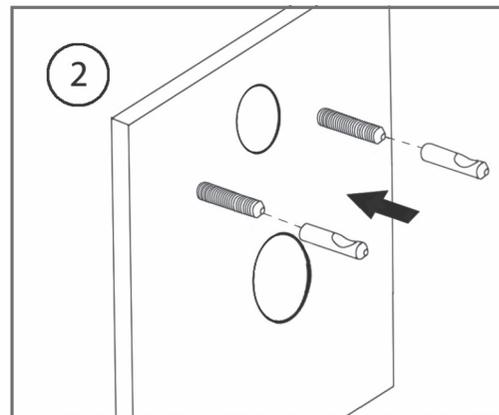


Schrauben Sie die Trägerbolzen auf die Wand-Trägerschrauben ein Stück weit drauf

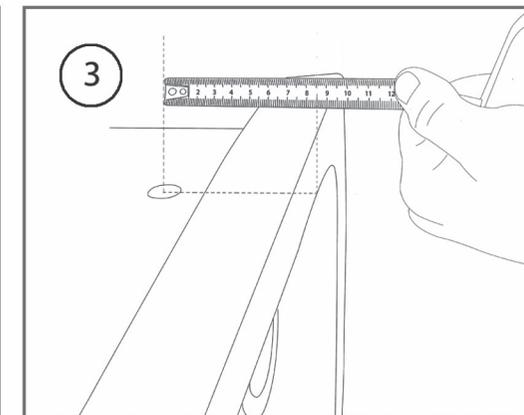


Messen Sie den Lochabstand der Bohrungen zum hinteren Abschluss des WC.

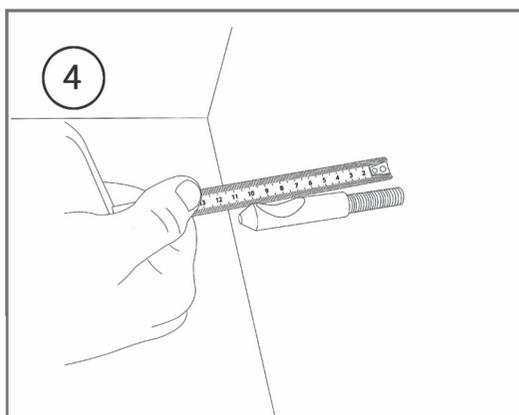


Schrauben Sie die Trägerbolzen so weit auf die Wandschrauben, dass der **tiefste Punkt der Vertiefung dem vorher gemessenen Wert entspricht (max. 0 bis 5mm weniger)**. Die Vertiefung muss zum Schluss nach oben zeigen !!!

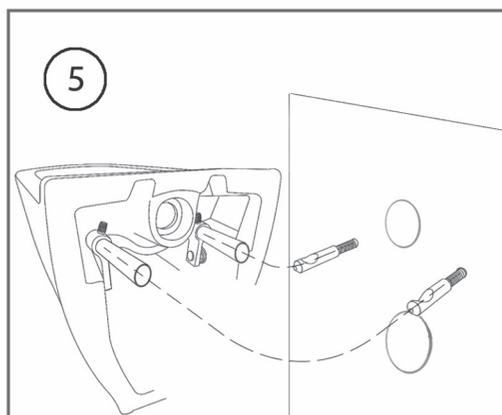

Setzen Sie das WC vorsichtig auf die Wand-Trägerschrauben und schieben Sie es bis zur Wand. Die Kunststoff-Führungshülsen erleichtern diesen Schritt.

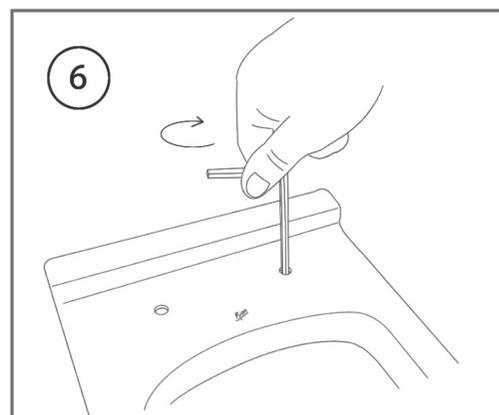

Ziehen Sie die Fixierschrauben mit Hilfe eines Inbusschlüssels durch die oberen Bohrungen fest

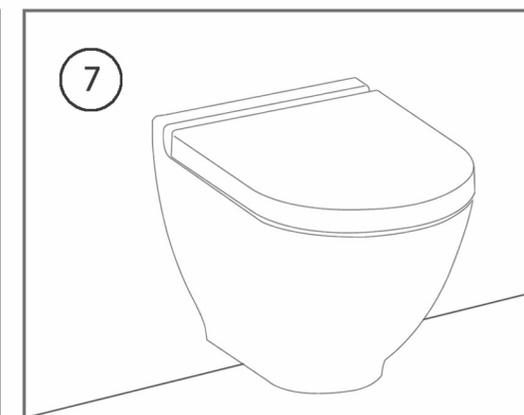

Montieren Sie einen WC-Sitz nach dessen Anleitung

**TIPP: wenn der Inbusschlüssel vor dem Aufschieben bereits durch das linke, obere Loch in die Schraube gesteckt wird verhindert er, dass der Metallbügel nach hinten kippt und das draufschieben erschwert wird**